



Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Pantalla de reloj

AD300



Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone

En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad cristalina que inunda la sala.

Crystal Clear Sound

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Disfruta de tu música favorita

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Versatilidad avanzada

- Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
- Pantalla LED con reloj para visualizar claramente la hora

Elegante y compacto

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

PHILIPS

Destacados

Diseño compacto

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Sincronización del reloj automática



Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.

Conexión de entrada auxiliar




Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

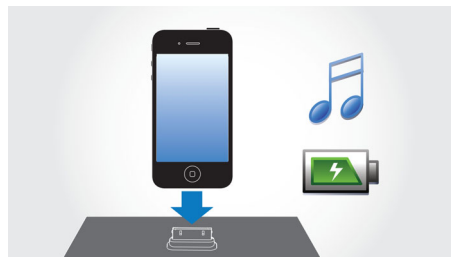

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 4 W RMS

Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Altavoces

- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Peso bruto: 1,08 kg
- Peso de la caja principal: 2,38 kg
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso: 0,84 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 241 x 153 x 136 mm

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110-220 V

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod
- Reloj: Digital, En pantalla principal



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 87 12581 60880 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com