

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Blu-ray 3D  
Station d'accueil iPod/iPhone

HTS7202



## Son Crystal Clear pour les films et la musique

### L'obsession du son

Ce nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Philips HTS7202 doté de la technologie Blu-ray 3D offre une clarté sonore exceptionnelle et un son Surround inégalé. Redécouvrez tous vos films et morceaux préférés en profitant des moindres détails sonores.

#### Découvrez Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound pour une clarté exceptionnelle et un son détaillé
- Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Enceintes élégantes en aluminium et verre garantissant un son puissant

#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Station d'accueil intégrée pour écouter votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Accessoire Wi-Fi inclus pour profiter en toute simplicité de vos supports connectés
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur

# PHILIPS


## Points forts

### Tweeters à dôme




Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

### Amplificateurs classe D haute qualité

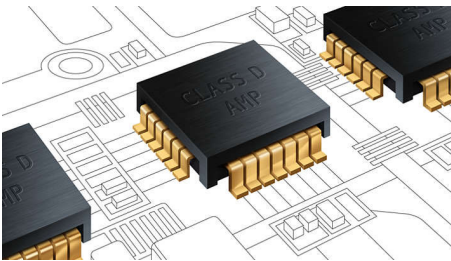

Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.

### Son Surround virtuel

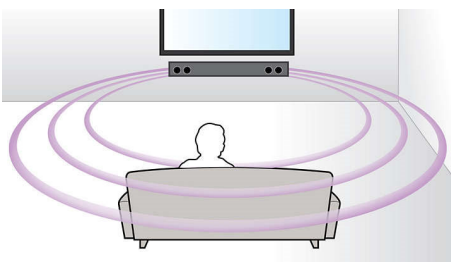

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile

d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Smart TV




Les systèmes Home Cinéma Philips équipés de Smart TV vous permettent de bénéficier d'une quantité impressionnante de fonctionnalités, notamment Net TV, DLNA et MyRemote. Net TV vous offre une large gamme de divertissements et d'informations en ligne sur votre téléviseur. Il vous suffit de sélectionner Net TV dans le menu d'accueil pour pouvoir parcourir différents services dont la vidéo à la

demande\*, les dernières sorties en HD et la télévision à la demande. Grâce à la fonctionnalité DLNA, accédez aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre PC tout en étant confortablement assis dans votre canapé. Vous ne trouvez pas la télécommande ? Utilisez votre smartphone ou votre tablette PC pour commander votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.

### Enceintes élégantes


Enceintes élégantes en aluminium et verre garantissant un son puissant

### Station d'accueil iPod/iPhone incluse

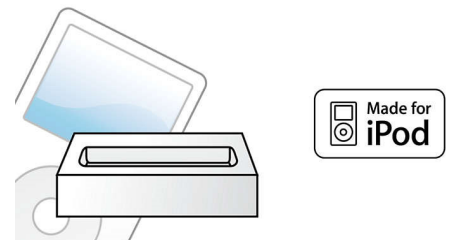

Utilisez la station d'accueil pour votre iPod/iPhone et profitez de la musique de votre iPod/iPhone directement sur votre système Home Cinéma.

### Accessoires Wi-Fi inclus

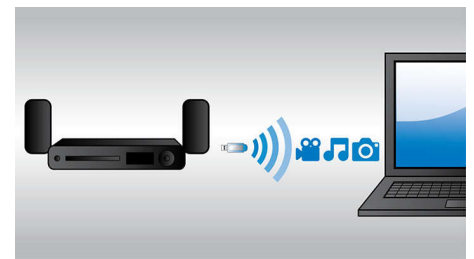

Accessoire Wi-Fi inclus pour profiter en toute simplicité de vos supports connectés



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Optimisation des dialogues, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 120 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 440 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter, 2 caissons de basses 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Lecteur de carte SD/SDHC, USB Wi-Fi
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

## Alimentation

- Consommation électrique: 85 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Socles pour enceintes STS9501, Support de fixation murale STS9510
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Station d'accueil

iPod/iPhone DCK3060, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 70 x 345 millimètre
- Poids (emballage compris): 15 kg
- Poids de l'unité principale: 4,36 kg
- Emballage (l x H x P): 564 x 389 x 400 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,3 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 97 x 301 x 120 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 4 m
- Poids enceinte satellite: 1,5 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA, WAV
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Téléviseurs Philips compatibles\*

- Série 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Série 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Mode d'emploi électronique

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Date de publication  
2024-05-03

Version: 9.2.10

EAN: 87 12581 59811 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.

\* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).