



Philips SoundBar
Hjemmebiograf med
Ambisound

DVD-afspilning

SoundBar

HTS8141

Overlegen surroundlyd uden støj

Tag biografen med hjem

Fordyb dig i biograflignende multikanals surroundlyd uden at være omgivet af højttalere og ledninger. Philips SoundBar med Ambisound indeholder et komplet hjemmebiografssystem, inklusive afspilning af DVD og CD, i én enkelt enhed.

Suveræn lytteoplevelse

- Ambisound-teknologi til surroundlyd med færre højttalere
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- Clear Voice gør stemmer tydeligere i film og musik
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Designet til at forbedre din bolig


- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Tilslut og nyd al din underholdning

- Faroudja DCDi giver video i utrolig høj og skarp kvalitet
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- Dock din iPod for at afspille medier med betjening på skærmen
- Nem at installere - du skal kun installere tre kabler
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening


Vigtigste nyheder

Ambisound-teknologi

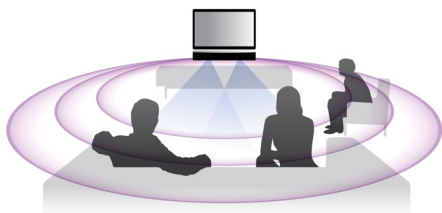

Ambisound-teknologien fremstiller virkelig omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

Faroudja DCDi

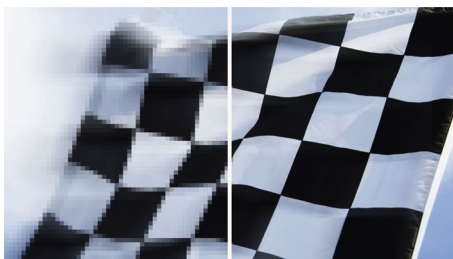


Nyd utrolig skarp video i høj kvalitet på dit TV med progressiv scanning og Faroudja DCDi. Funktionen forhindrer ujævne kanter, der forekommer ved standard interlaced video, især ved billeder i bevægelse - og leverer derved naturligt udseende actionscener. Bring din TV-oplevelse op på næste niveau med mere klare og jævne billeder

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

FullSound™

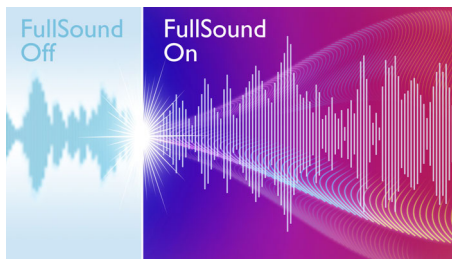

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en


virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Dock din iPod

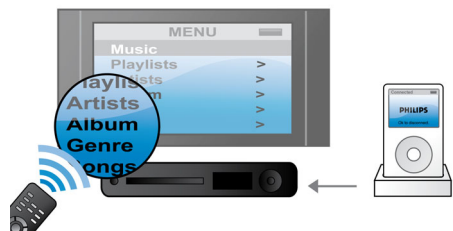

Dockingstationen, der følger med hjemmebiografssystemet, giver mulighed for at afspille film, musik og fotos fra din iPod. Du kan endda styre din iPod og blade igennem indholdet på TV-skærmen - alt sammen vha. hjemmebiografssystemets fjernbetjening. Dockingstationen bringer bærbar underholdning ind i dit hjem - helt nemt og brugervenligt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling, Faroudja DCDi

Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Smart Surround, DoubleBass, Diskant- og basregulering, ClearVoice
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Nyheder, Sport

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttalerdriver: 2 x 1" Soft Dome-diskanthøjttalere, 6 x 2,5" full range-woofere
- Højttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 35-200 Hz

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV 9
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-

flash-drev

- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Tilslutningsstik, USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), TV ind (lyd, phono), Easy-Fit højttalertilslutninger, Tilslutte (til strømforsyning), AUX-indgang
- Subwoofer (strømforsyning): FM-antenne, Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), Tilslutte (til hovedenhed), Optisk digitalindgang

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 1028 x 167 x 155 mm
- Vægt: 9 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 322 x 425 x 322 mm
- Subwoofers vægt: 12,7 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 1120 x 388 x 598 mm
- Vægt inkl. emballage: 30,5 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Dockingstation til iPod, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, HDMI-kabel, Fuldt monteret SCART-kabel, MP3 line-in-kabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 51251
EAN: 87 12581 47510 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com