

Philips
Lecteur DVD



DVP5992

Obtenez des images plus nettes et plus claires

avec HDMI 1080p et lecture WMV

Laissez-vous séduire par ce lecteur DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1080i/1080p).

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- Lecture de fichiers Windows Media Video pour visionner les films stockés sur votre PC

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Facile à utiliser

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Création de MP3 d'une seule touche directement à partir d'un CD sur clés USB
- My Wallpaper pour un écran d'accueil personnalisé

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

PHILIPS

Points forts

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Windows Media Video

Grâce à la lecture de fichiers Windows Media Video, vous pouvez regarder sur votre téléviseur des fichiers vidéo issus de votre PC. Et n'hésitez pas à en faire profiter vos amis et votre famille, c'est un véritable jeu d'enfant ! Vous en avez assez de vous abîmer les yeux devant votre écran d'ordinateur ? Alors mettez-vous à l'aise et regardez vos fichiers WMV préférés sur votre téléviseur, dans le confort de votre salon.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des

bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

Multimedia WMV


Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Lecture JPEG haute définition



La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Port USB 2.0 ultrarapide

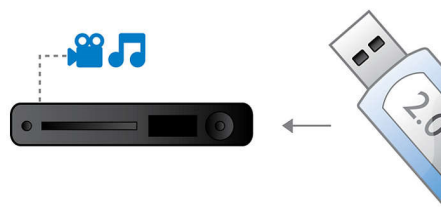

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les

appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Création de MP3 d'une seule touche



Convertissez les contenus de vos CD préférés en fichiers MP3 sur votre appareil Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur multimédia via un câble USB. Profitez du confort de pouvoir créer des fichiers MP3 depuis votre salon, sans ordinateur et même pendant la lecture du CD à convertir.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): > 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 80 dB
- Rapport signal sur bruit: > 90

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Péritel

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Alimentation

- Consommation électrique: < 12 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 0,1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 276 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 0 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre

- Hauteur de l'appareil: 38 millimètre
- Largeur de l'emballage: 524 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Poids: 1,4 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com