


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 772

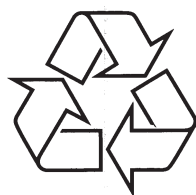

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1	Svarīga informācija.....	3~6
	Informācija par drošību	3
	Piezīmes	4
	Atbrīvošanās no vecajām ierīcēm un izmantotajām baterijām	6
2	Jūsu Micro Hi-Fi sistēma.....	7~11
	Ievads	7
	Iepakojuma saturs	7
	Galvenās ierīces pārskats	8~9
	Tālvadības pults pārskats	10~11
3	Sagatavošanās	12~14
	Skaļruņu pievienošana	12
	FM antenas pievienošana	12
	Pievienošana pie strāvas	13
	Tālvadības pults sagatavošana	13
	Pulksteņa iestatīšana	13
	Ieslēgšana	14
	Pārslēgšana gaidīšanas režīmā	14
4	Disku/ USB atskaņošana	15
	Disku atskaņošana	15
	USB atskaņošana	15
5	Atskaņošanas vadība	16~17
	Pārleikšana uz citu celiņu	16
	Atskaņošanas pauzēšana atsākšana	16
	Meklēšana celiņa robežās	16
	Atskaņojamās informācijas parādīšana	16
	Atkārtošana	16
	Atskaņošana jauktā secībā	16
	Celiņu programmēšana	17
	Visu celiņu skenēšana	17

6	Skaļuma un skaņas efektu regulēšana	18
	Skaļuma regulēšana	18
	Iepriekš iestatītu skaņas efektu izvēlēšanās	18
	Basu pastiprināšana	18
	Automātiskās skaļuma kontroles uzstādīšana	18
	Skaņas atslēgšana	18
7	FM Radio uztveršana	19~20
	Automātiskā programmēšana	19
	Manuālā programmēšana	19
	Saglabāto radio staciju klausīšanās	19
	RDS informācijas parādīšana	20
	RDS pulksteņa uzstādīšana	20
8	Papildus iespējas audio sistēmas izmantošanā	21
	Modinātāja iestatīšana	21
	Automātiskās izslēgšanās iestatīšana	21
	Citu ierīču pievienošana	21
	Klausīšanās ar citas ierīces palīdzību	21
	Citas ierīces klausīšanās	21
9	Informācija par precī	22~23
	Specifikācijas	22
	Pastiprinātāji	22
	Diski	22
	Radio (FM)	22
	Skaļruņi	22
	Vispārējā informācija	22
	USB atskaņojamā satura informācija	22
	Atbalstītie MP3 formāti	23
	RDS programmu veidi	23
10	Traucējumu novēršana	24~25
	Slikta skaņas kvalitāte vai nav skaņas	24

Informācija par drošību

Atpazīstiet šos drošības simbolus



Ar zibens bultu apzīmētas neizolētas detaļas Jūsu ierīcē, ar kurām saskaroties var saņemt elektrisko triecienu. Lai nodrošinātu ikviena mājāsaimniecības locekļa drošību, nekādā gadījumā nenoņemiet korpusa apvalku.

Ar izsaukuma zīmi pievērš uzmanību tām iezīmēm, par kurām nepieciešams rūpīgi izlasīt lietošanas pamācībā, lai izvairītos no darbības traucējumiem vai uzturēšanas problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, šo ierīci jāsaugā no lietuvai vai mitruma un uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus objektus, tādus kā vāzes.


BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu elektriskā trieciena risku, samēroojiet kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.

1. Izlasiet šo lietošanas pamācību.
2. Saglabāiet šo lietošanas pamācību.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visas lietošanas pamācības.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tiriet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

8. Nenovietojiet aparātu, tai skaitā pastiprinātājus, karstuma avotu tuvumā, tādu kā radiatoru, krāsnis vai citi karstumu izstarojoši objekti.

9. Attiecībā uz valstīm ar polarizētu elektroapgādes tīklu, nepārkāpiet drošības nosacījumus saistībā ar polarizētajiem vai iezemētajām kontaktdakšām. Polarizētajām kontaktdakšām ir divi kontakta zari, viens platāks par otru. Iezemētajām kontaktdakšām veidam ir divi kontakta zari un viens zemējuma zars. Trešais platais zars ir domāts Jūsu drošībai. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nav iespējams ievietot rozetē, izsauciet elektriķi un konsultējieties par novecojušās rozetes nomainīšanas iespējām.

Brīdinājums: Lai novērstu elektriskā trieciena risku, samēroojiet kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.



10. Aizsargāiet strāvas vadu no uzkāpšanas vai saduršanas, jo īpaši kontaktdakšu savienojuma vietā, satveršanas vietā un vietā, kur tās savienojas ar ierīci.
11. Izmantojiet tikai ražotāja aprakstītos piederumus/aksesuārus.
12. Izmantojiet tikai tādus ratus, standus, paliktnus, plauktus vai galdus, kas ir noteikti no ražotāja puses vai tiek tirgoti kopā ar ierīci. Ja izmantojat ratus, esiet uzmanīgi ratu/ierīces pārvietošanas laikā, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās rezultātā.



13. Izslēdziet šo ierīci negaisa laikā, kā arī tad, ja ilgāku laiku tā netiks izmantota.
14. Uzticiet visus servisa darbus kvalificētam personālam. Servisa darbi nepieciešami gadījumā, ja ierīce ir kaut kādā veidā bojāta, piemēram, sabojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz tās nonācis šķidrums vai uzkrītuši kādi objekti, aparāts bijis pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, tas nedarbojas, vai ir bijis nokritis.
15. Bateriju izmantošanas drošības noteikumi – Lai novērstu bateriju šķidruma noplūdi, kas var izsaukt vai nu cilvēku savainojumus, vai ierīces bojājumus:
 - Pareizi ievietojiet baterijas, + un – atbilstoši norādēm.
 - Nejauciet baterijas (vecās ar jaunajām, oglekļa ar sārma u.t.t.)
 - Ja ierīci plānots kādu laiku neizmantot, izņemiet baterijas.
16. Ierīci nedrīkst pakļaut pilienu vai šļakstu iedarbībai.
17. Nenovietojiet uz ierīces dažādus bīstamus objektus, tādus kā ar šķidrumu pildīti objekti, degošas sveces).
18. Ierīce var saturēt svīnu un merkūriju. Atbrīvošanās no šiem materiāliem var tikt regulēta saskaņā ar vides drošības prasībām. Lai iepazītos ar nodošanas un pārstrādes iespējām, lūdzam kontaktēties ar Jūsu reģiona elektronikas industrijas asociāciju: www.eiae.org.

Kā ievietot kontaktdakšu

Barošanas vadu dzīslas ir iekrāsotas sekojošās kodu krāsās: zils = neitrāls (N), brūns = zemsprieguma (L).

Tā kā šie apzīmējumi var nesakrist ar Jūsu termināla apzīmējumiem, rīkojieties sekojoši:

- Savienojiet zilo dzīslu ar terminālu, kas apzīmēts ar N vai ir melnā krāsā.
- Savienojiet brūno dzīslu ar terminālu, kas apzīmēts ar L vai ir sarkanā krāsā.

- Nesavienojiet nevienu no dzīslām ar zemējuma terminālu kontaktdakšā, apzīmētu ar E (vai e) vai arī marķētu ar dzeltenu (vai zaļu un dzeltenu) krāsu. Pirms nomanāt kontaktdakšas vāciņu, pārliecinieties, ka vada skavas ir pārlīkts pāri pievada apvalkam – nevis vienkārši pāri diviem vadiem.
- Uzstādiet ierīci netālu no strāvas rozetes, lai tā būtu viegli aizsniēdzama.

Drošinātāji

Šī ierīce ir paredzēta sertificētiem 13 ampēru drošinātājiem. Lai nomaiņītu šāda tipa drošinātājus, rīkojieties sekojoši:

1. **Noņemiet drošinātāju vāciņus un izņemiet drošinātājus**
2. **Ievietojiet jaunus drošinātājus, atbilstošus BS13625 Amp. A.S.T.A vai BSI sertificētajam tipam.**

3. Novietojiet atpakaļ drošinātāju vāciņus.

Ja komplektā esošā kontaktdakša neder Jūsu rozetei, tā ir jānoņem un jāpievieno piemērota kontaktdakša.

Ja strāvas kontakts satur drošinātāju, tam jābūt 5 Amp. Ja izmanto kontaktu bez drošinātāja, tad sadales skapī drošinātājs nedrīkst pārsniegt 5 Amp.

Lai novērstu elektriskā trieciena risku, nepieciešams atbrīvoties no nevajadzīgās kontaktdakšas, gadījumā, ja to ievietotu citā 13 Amp. rozetē.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet audio sistēmas apvalku.
- Nekad neļojiet kādas no audio sistēmas detaļām.
- Lūdzam novietot audio sistēmu uz gludas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad novietojiet šo audio sistēmu uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Izmantojiet šos audio sistēmu tikai iekštelpās. Sargājiet audio sistēmu no ūdens, mitruma un šķidrumu saturošiem objektiem.
- Novietojiet šo audio sistēmu pasargāti no tiešiem saules stariem, atklātās uguns vai karstuma.
- Nekad neskatieties uz lāzera staru audio sistēmas iekšpusē.

Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp audio sistēmu un Jūsu TV vai VCR.
- pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pievienojiet ārējo FM antenu.

Nestrādā taimeris.

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/ taimera uzstādījumi ir izdzēsti.

- Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis ticis atvienots.
- Atkārtoti uzstādiet pulksteni/ taimeri.

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audio sistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support). Ja sazinieties ar Philips, pārliedziniet, ka audio sistēma atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

Nav strāvas

- Pārliedziniet, ka maiņstrāvas adapteris ir pievienots pareizi.
- Pārliedziniet, ka rozetē ir strāva.
- Kā strāvas taupīšanas funkcija ir iestrādāta automātiska izslēgšanās pēc tam, kad 15 minūtes pēc skaņdarba beigām nav nekādu vadības signālu.

Nav skaņas vai sliktā skaņas kvalitāte.

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi.
- Pārbaudiet, vai skaļruņu vadu notīrītie gali ir pilnībā ievietoti terminālos.
- Atvienojiet austiņas

Skaņas kreisā un labā izejas ir apvērstas.

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un izvietojumu

Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu.

- Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci
- Kā strāvas taupīšanas funkcija ir iestrādāta automātiska izslēgšanās pēc tam, kad 15 minūtes pēc skaņdarba beigām nav nekādu vadības signālu.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt kādu funkciju taustiņu, izvēlieties skaņas avotu uz tālvadības pults, nevis galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti.
- Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti.
- Nomainiet baterijas.
- Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces sensoram ierīces priekšā.

Disks netiek atpazīts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Pagaidiet, kamēr norasojusi lēca nožūst.
- Notīriet vai nomainiet disku.
- Izmantojiet formatizētus CD vai pareizo formātu diskus.

tsevišķi USB faili netiek uzrādīti displejā

- Pārbaudiet, vai albūmu/direktoriiju skaits nepārsniedz noteikto skaitu, tā nav disfunkcija.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

Neatbalsta USB ierīci

- USB ierīce, kas nav savienojama ar audio sistēmu. Pamēģiniet citu.

... SVARĪGI

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiēt šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliedziniet, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliedziniet, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Piezīme

Jebkāda veida šīs ierīces modificēšana, kuras veikšanai nav saņemta Philips Consumers Electronics piekrišana, var atcelt lietotāja tiesības turpmāk izmantot šo ierīci.



Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio tehnikas prasībām. Produkts atbilst sekojošām direktīvām un norādījumiem: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC.

Lietošanas pamācībā neapraustītu darbību veikšana vai pārveidojumi var izsaukt kaitīgu radiācijas noplūdi vai citas bīstamas darbības.

Atbrīvošanās no vecajām ierīcēm un izmantotajām baterijām

Informācija lietotājam par nolietoto preču un bateriju nodošanas un pārstrādes iespējām



Pb, Hg, Cd

Šie simboli uz produkta, iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem nozīmē, ka izmantotie elektronikas piederumus un baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai tos atbilstoši apstrādātu, izmantotu vai pārstrādātu lūdzam tos nogādāt speciālos savākšanas punktus, atbilstoši nacionālajai likumdošanai un Direktīvām 2002/96/EC un 2006/66/EC. Atbilstošā veidā atbrīvojoties no šiem produktiem vai baterijām Jūs dodat ieguldījumu vērtīgu resursu taupīšanā un novēršat iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, kas pretējā gadījumā rastos nepareizas atkritumu apsaimniekošanas rezultātā.

Papildus informācijas iegūšanai par nodošanu un pārstrādi lūdzam sazināties ar vietējo pašvaldību, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem vai produkta tirdzniecības vietām, kurās esat iegādājušies šo ierīci.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Sistēma neatbalstīs sekojošus formātus:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Izmantojamie MP3 formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (tas atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Izmantojamās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Izmantojamie datu pārraides ātrumi: 32~ 256 (Kbps), mainīgs datu pārraides ātrums

RDS programmu veidi

NO TYPE	Nav norādīta RDS programma
NEWS	Ziņas
AFFAIRS	Politika un pašreizējie notikumi
INFO	Speciālā informācija
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītība un apmācību programmas
DRAMA	Radio iestudējumi un literārie lasījumi
CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Izklaides programmas
POP M	Popmūzika
ROCK M	Rokmūzika
MOR M	Vieglā mūzika
LIGHT M	Vieglā klasiskā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Speciālas mūzikas programmas
WEATHER	Laika prognoze
FINANCE	Finanses
CHILDREN	Bērnu programmas
SOCIAL	Sociālie jautājumi
RELIGION	Reliģija
PHONE IN	Klausītāju zvani
TRAVEL	Ceļojumi
LEISURE	Brīvā laika pavadīšana
JAZZ	Džeza mūzika
COUNTRY	Kantrī mūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
OLDIES	Veclaicīgā mūzika
FOLK M	Folk mūzika
DOCUMENT	Dokumentārās pārraides
TEST	Trauksmes testi
ALARM	Modinātājs

9. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Specifikācijas un ārējo izskatu var mainīt bez brīdinājuma.

Specifikācijas

PASTIPRINĀTĀJI

Izejas jauda2 x 50 W RMS
Frekvenču diapazons.....50 – 20000 Hz , ±3dB
Signāla un trokšņa attiecība> 65 dBA
Ieejas jūtīgums AUX..... 0,5 V RMS 20 kohm

CD ATSKAŅOTĀJS

Lāzera tipsPusvadītāja
Diska diametrs12 cm/8 cm
Atbalstītie diskiCD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC24 Biti/ 44,1 kHz
Kopējā harmoniskā deformācija.....< 1%
Frekvenču diapazons50 Hz – 20 Hz (44.1 kHz)
Signāla un trokšņa attiecība.....> 65 dBA

FM RADIO UZTVĒRĒJS

FM viļņu diapazons87.5 – 108 MHz
Uztveršanas koordinātes50 KHz
Jutīgums
- Mono, 26 dB signāla/trokšņa attiecība< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signāla/ trokšņa attiecība> 43 dBf
Selektivitāte> 28dB
Kopējā harmoniskā deformācija.....< 3%
Signāla un trokšņa attiecība> 55 dBA

SKAĻRUŅI

Pretestība.....4 omi
Skaļruņa draiveris4" zemajām frekvencēm +
1" diskanta skaņām
Jūtīgums> 82 dB/mW

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Barošanas jauda 220 – 230 V/ 50 Hz/60 Hz
Strāvas patēriņš darbībā50 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....< 4 W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā< 1 W
gaidīšanas režīmā
Audio izeja1 Vpp ±0,1 Vpp 3,5 kohm.
Austiņu termināls.....2 x 15m W 32 ohm
USB portsVersija 2.0
Izmēri
Galvenā ierīce (w x h x d)160 x 150 x 280 (mm)
Skaļruņi (w x h x d)140 x 210 x 205 (mm)
Svars
- Ar iepakojumu10 kg
- Galvenā ierīce.....3 kg
- Skaļruņi2 x 2,5 kg

USB lielpjoma atmiņas ierīces atskaņošanas informācija

Izmantojamās USB lielpjoma atmiņas ierīces:

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes
nolasītājs, lai izmantotu ar Hi-Fi sistēmu)

Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16,
FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 baitu pārraides ātrums (datu pārraides
ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu
pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijs tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/ virsrakstu skaits: maksimāli 999
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais
garums: 128 baiti)

2. JŪSU MICRO HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips
pasaulē! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto
atbalstu, lūdzam reģistrēt pirkumu
www.Philips.com/welcome !

Ievads

Ar šīs audio sistēmas palīdzību varat baudīt mūziku
no audio diskiem un USB ierīcēm tiešā veidā vai
klausīties FM radio stacijas.

Audio sistēma Jums piedāvā daudzveidīgas skaņu
efektu sistēmas ar Digitālās Skaņas Kontroles (DSC)
palīdzību, Dinamisko Basu Pastiprinājumu (DBB) un
basu/diskanta pastiprinājumu (skaļumu). Audio
sistēma atbalsta sekojošus mēdiju formātus:





Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Plakanais vadības kabelis
- Pastiprinātāju kaste x 2
- Pastiprinātāju savienojumu vadi x 2
- Tālvadības pults ar baterijām
- FM stieples antena

Galvenās ierīces pārskats

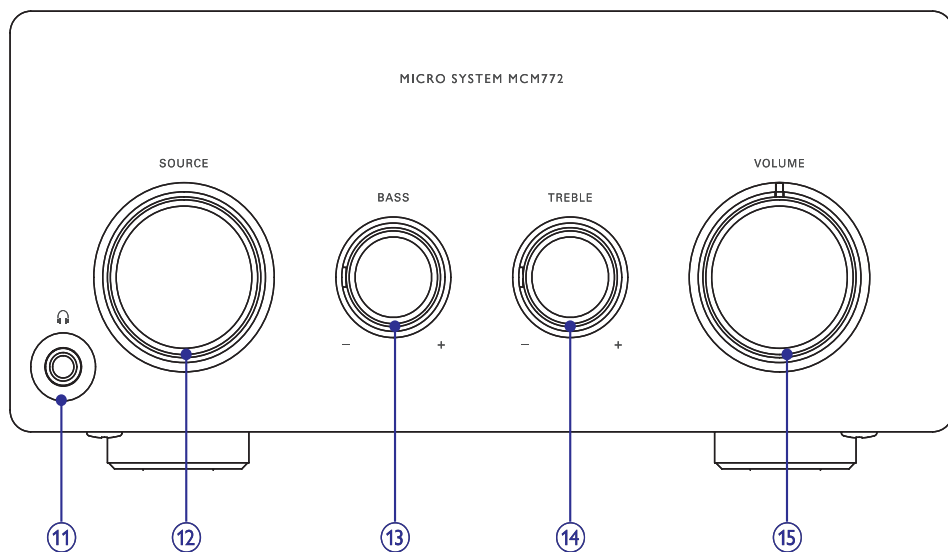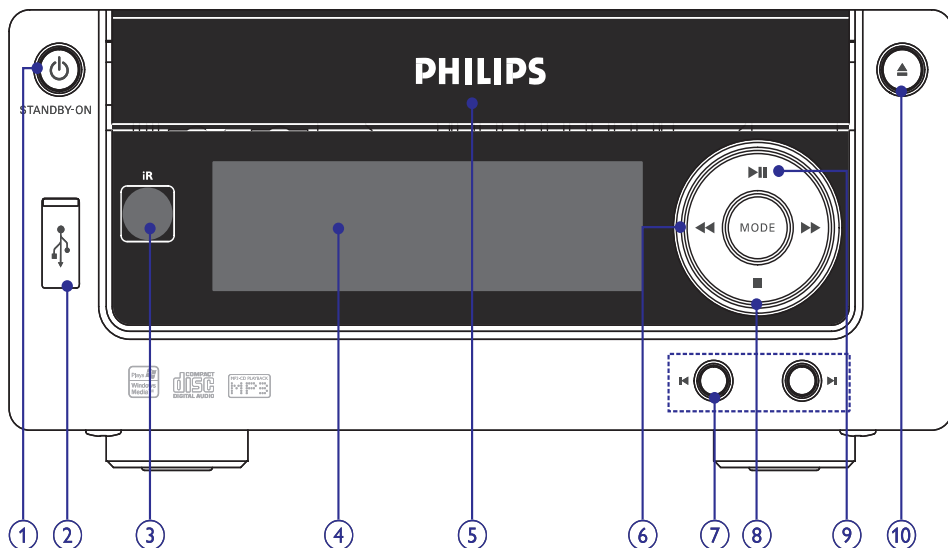

Modinātāja iestatīšana

1. Pārliecinieties, ka iestatīts pareizs laiks.
 2. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un paturiet **TIMER**.
↳ sāk mirgot stundu ciparu rādītāji.
 3. Nospiediet **+VOL-**, lai uzstādītu stundas.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu ciparu rādītāji.
 4. Nospiediet **+VOL-**, lai uzstādītu minūtes.
 5. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
 6. Lai aktivizētu modinātāja signālu, nospiediet **+VOL-**, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgts).
↳ displejā parādās pulksteņa ikona.
↳ Audio sistēma automātiski ieslēdzas norādītajā laikā un atskaņo pēdējo izvēlēto skaņas avotu.
- Lai atslēgtu modinātāju, 6.soļā laikā nospiediet **[OFF]** (izslēgt)

Automātiskās izslēgšanās iestatīšana

1. Laikā, kad audio sistēma ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos vēlamu laiku (minūtēs), pēc kura automātiski izslēgsies.
↳ Audio sistēma automātiski izslēdzās pēc norādītā laika.

Citu ierīču pievienošana

! Brīdinājums

- Pirms citu ierīču pievienošanas pārliecinieties, ka esat atvienojuši audio sistēmu no strāvas padeves.

≡ Piezīme

- Ja ierīcei pieejams tikai mono termināls, savienojiet to ar audio sistēmas kreiso terminālu. Kā alternatīvu varat izmantot "viens par diviem" savienojuma kabeli.

Klausīšanās ar citas ierīces palīdzību

Jūs varat klausīties šo audio sistēmu ar citas ierīces palīdzību.

1. Savienojiet audio izejas terminālu ar **AUDIO OUT (L/R)** terminālu uz šīs audio sistēmas.

Citas ierīces klausīšanās

Jūs varat klausīties citas ierīces, izmantojot šo audio sistēmu.

1. Savienojiet audio izejas terminālu ar **AUX IN (L/R)** terminālu uz šīs audio sistēmas.

... FM RADIO UZTVERŠANA

RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

Automātiskās programmēšanas laikā RDS stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

1. Uztveriet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet **RDS**, lai ritinātu sekojošu informācijas apskatu (ja pieejams)
 - ↳ Stacijas nosaukumu
 - ↳ programmas veids, kā, piemēram **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]**, **[POP M]** (popmūzika).
 - ↳ Radio teksta ziņojumus
 - ↳ Frekvenci



Piezīme

- Lūdzam skatīt informāciju par RDS programmu veidiem 21 lpp., lai iegūtu detalizētu informāciju par iespējamiem RDS programmu veidiem.

RDS pulksteņa uzstādīšana

Ir iespējams uzstādīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

1. Uzregulējiet RDS staciju.
 - ↳ Sistēma automātiski nolasīs un saglabās pulkstenī RDS pārraidīto laiku.



Piezīme:

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no pārraidošās RDS radio stacijas.

... JŪSU MICRO HI-FI SISTĒMA

1. STAND BY-ON (Ieslēgt gaidīšanas režīmu)

- Ieslēdz audio sistēmu, ieslēdz gaidīšanas režīmu vai ieslēdz ekonomisko gaidīšanas režīmu.

2.

- Līgda USB lielapjoma atmiņas ierīcei.

3. IR sensors

4. Displeja panelis

- Rāda pašreizējo statusu.

5. Diska nodalījums

- Ievieto CD/MP3 disku.

6.

- Ātri pārlec atpakaļ vai ātri pārlec uz priekšu celiņa vai diska ietvaros.
- Uztver radio stacijas.

7.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu
- Izvēlās iepriekš ierakstīto radio staciju

8.

- Pārtrauc atskaņošanu vai izdzēš programmu.

9.

- Uzsāk vai pārtrauc atskaņošanu.

10.

- Atver vai aizver diska atveri.

11.

- Pievieno austiņas.

12. Avots (SOURCE)

- Izvēlās atskaņošanas avotu: CD/MP3, USB, AUX vai radio (FM)

13. -BASS+

- Manuāli regulē basu pastiprinājumu.


14. -TREBLE+

- Manuāli regulē diskonta pastiprinātāju.

15. VOLUME

- Regulē skaļumu.
- Uzstāda laiku.

Tālvadības pults pārskats

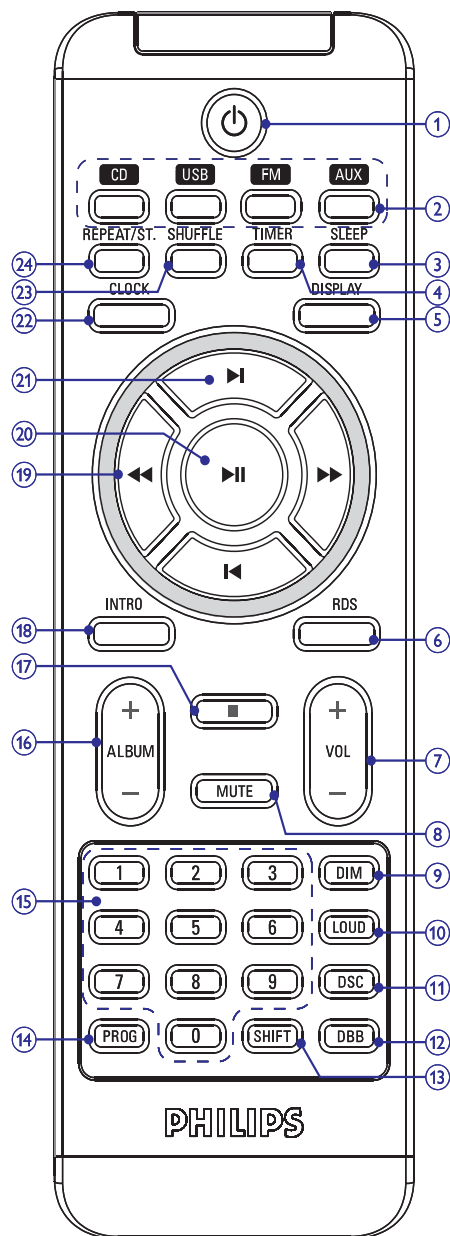

1.
 - Ieslēdz ierīci, pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
2. **Avota izvēles taustiņš (CD, USB, FM, AUX)**
 - Izvēlās atskaņošanas avotu: CD/MP3, USB, AUX vai radio (FM).
3. **SLEEP**
 - Uzstāda automātiskās izslēgšanās laiku.
4. **TIMER**
 - uzstāda modinātāja signālu.
5. **DISPLAY**
 - Diska/USB atskaņošanas laikā izvēlās dažādus displejā parādāmās informācijas režīmus.
6. **RDS**
 - Parāda pieejamo RDS (Radio Data System) informāciju FM radiostacijai
7. **VOL +/-**
 - regulē skaļumu.
 - uzstāda laiku.
8. **MUTE**
 - pārtrauc un atjauno skaņu.
9. **DIM**
 - Izvēlās displeja apgaismojuma spilgtumu.
10. **LOUD**
 - uzstāda vai noņem automātisko skaļuma kontroli basu pastiprinātājam un diskanta pastiprinātājam.
11. **DSC**
 - izvēlās vajadzīgo skaņas efektu: ROCK /JAZZ/ POP/CLASSIC vai FLAT.
12. **DBB**
 - ieslēdz vai atslēdz basu pastiprinātājus.

1. Pārliecinieties, ka esat pievienojuši un pilnībā izritinājuši komplektā iekļauto FM antenu.
2. Nospiediet **FM**.
3. Nospiediet un paturiet **◀▶**.
4. Kad displejā parādās **[SEARCH]** (meklēt), atlaidiet pogu.
 - ↳ FM radio uztvērējs atskaņo radio staciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
5. Atkārtojiet 3. un 4.soli, lai uztvertu citas radio stacijas.

Vāja signāla radio staciju uztveršana

Atkārtoti spiediet **◀▶**, līdz uztveršana ir optimāla.

Automātiskā radio staciju programmēšana

- Piezīme**
- Atmiņā iespējams saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

1. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos saglabātu numuru un sāktu programmēšanu.
2. Nospiediet un 2 sekundes paturiet **◀▶**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
 - ↳ parādās **[AUTO]** (automātiski).
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas atbilstoši to uztveršanas signāla stiprumam.
 - ↳ tiek automātiski atskaņota pēdēja saglabātā radio stacija.

Manuālā radio staciju programmēšana

- Piezīme**
- Atmiņā iespējams saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

1. Uztveriet radio staciju.
2. Nospiediet **PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Nospiediet **◀▶**, lai piešķirtu kārtas numurus no 1 līdz 20, tad nospiediet **PROGRAM** apstiprināšanai.
 - ↳ displejā parādās saglabātās radio stacijas kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.

- Piezīme**
- Lai dzēstu saglabāto radio staciju, ierakstiet tai virsū citu radio staciju.

Saglabāto radio staciju klausīšanās

1. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos tās saglabātās radio stacijas kārtas numuru, kuru vēlaties klausīties.

- Padoms**
- Varat izmantot arī ciparu taustiņus, lai tiešā veidā izvēlētos saglabāto radio staciju.
 - Lai ievadītu skaitli, kas satur 2 vai 3 ciparus, nospiediet **SHIFT** un tad ievadiet vēlamo skaitli.

6. SKAĻUMA UN SKAŅAS EFEKTU REGULĒŠANA



Piezīme

- Nav iespējams vienlaicīgi izmantot DSC, DBB un skaņas regulēšanas funkcijas.

Skaļuma regulēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **VOL +/-** lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Iepriekš iestatītu skaņas efektu izvēlēšanās

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet DSC, lai izvēlētos:
 - **[ROCK]** (roks)
 - **[JAZZ]** (džezs)
 - **[POP]** (pops)
 - **[CLASSIC]** (klasika)
 - **[FLAT]** (bez efektiem)

Basu pastiprināšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.

Automātiskās skaļuma kontroles uzstādīšana

Skaļumam pieskaņotā regulēšana automātiski ieslēdz diskonta un basu pastiprinātāju efektu, ja skaļuma līmenis ir zems (jo skaļāk, jo mazāks diskonta un basu pastiprinātāja efekts).

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **LOUD**, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko skaļuma kontroli.

Skaņas atslēgšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **MUTE**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

Austiņu izmantošana

1. Ievietojiet austiņas terminālā uz audio sistēmas.

... JŪSU MICRO HI-FI SISTĒMA

13. SHIFT

- 2 vai 3 ciparu kombinācijas ievadīšanai (lieto kopā ar ciparu taustiņiem).

14. PROG

- programmē celiņus.
- programmē radio stacijas.

15. Ciparu taustiņi

- Izvēlās no diska atskaņojamā celiņa kārtas numuru.

16. ALBUM +/-

- pārlec uz iepriekšējā/nākamā skaņdarba sākumu.

17.

- Pārtrauc atskaņošanu vai izdžeš programmu.

18. INTRO

- Skenē visus celiņus.
- Atskaņo skaņdarbus jauktā secībā.

19.

- Ātri pārvietojas uz priekšu vai atpakaļ celiņā vai diskā.
- Meklē radio stacijas.

20.

- Uzsāk vai pārtrauc atskaņošanu.

21.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Izvēlās saglabāto radio staciju.

22. CLOCK

- Uzstāda pulksteņa funkciju.

23. SHUFFLE

- Atskaņo celiņus jauktā kārtībā.

24. REPEAT/ST.

- Izvēlās atkārtoto atskaņošanas režīmu.
- Izvēlās FM radio stereo vai mono skaņu.

3. SAGATAVOŠANĀS

! Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.


Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šīs audio sistēmas modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. _____

Sērijas No. _____


Skaļruņu pievienošana

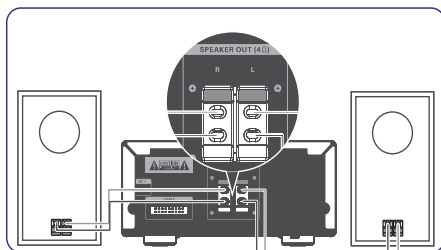

≡ Piezīme

- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.
 - Optimālas skaņas iegūšanai izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
 - Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka nekā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Norādīts šīs lietošanas pamācības nodaļā Specifikācijas.
1. Ievietojiet pilnībā pastiprinātāja kabeļa sarkano galu sarkanajā (+) ligzdā galvenās ierīces aizmugurē.
 2. Ievietojiet pilnībā pastiprinātāja kabeļa sudraboto galu melnajā (-) ligzdā galvenās ierīces aizmugurē.
 3. Atkārtojiet 1-2 soli otrā skaļruņa kabeļa pievienošanai.
 4. Atkārtojiet 1-3 soli otrā skaļruņa pievienošanai.

FM Antenas pievienošana

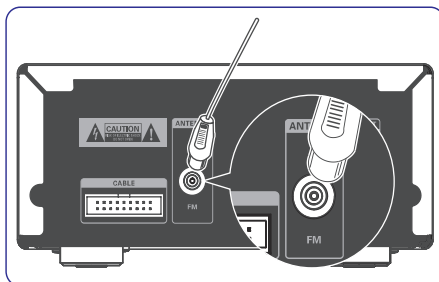


* Padoms

- Pilnībā izritiniet antenu un noregulējiet tās pozīciju optimālas uztveršanas nodrošināšanai.
- Labākai FM uztveramībai, pievienojiet ārējo FM antenu FM ANTENNA terminālā.
- Audio sistēma neatbalsta MW uztveršanu.

1. Savienojiet komplektā iekļauto FM antenu ar FM ANTENNA terminālu galvenajā ierīcē.

Kontroles vada pievienošana

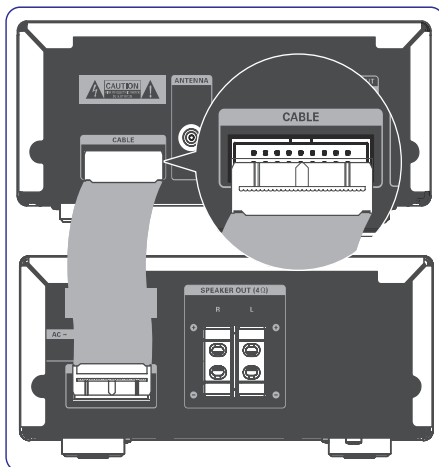

1. Savienojiet kontroles vadu starp galveno ierīci un pastiprinātājiem.

... ATSKAŅOŠANAS VADĪBA

Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt maksimāli 20 celiņus.

1. Nospiediet **PROGRAMM**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Mirgo celiņa numurs.
2. Nospiediet **◀ / ▶**, lai izvēlētos celiņa numuru programmēšanai, tad nospiediet **PROGRAM** apstiprināšanai.
 - Lai izvēlētos celiņu MP3 diskā vai USB ierīcē, vispirms nospiediet **ALBUM +/-**, lai izvēlētos albūmu, kurā ierakstīts celiņš.
 - displejā parādās **[P-X]**, kur "X" norāda nākamo programmas pozīciju.
3. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai izvēlētos un ieprogrammētu visus celiņus.
4. Nospiediet **PROGRAMM**, lai pabeigtu.
↳ displejā parādās **[PROG]** (programma).
5. Nospiediet **▶||**, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.
 - Lai dzēstu programmu, nospiediet **PROGRAM**.

Visu celiņu skenēšana

1. Nospiediet **INTRO**, lai vienu pēc otra atskaņotu katra celiņa pirmās 10 sekundes.
 - Lai apturētu skenēšanu, atkārtoti nospiediet **INTRO**.

5. ATSKAŅOŠANAS VADĪBA

Pārlekšana uz citu celiņu

Attiecībā uz CD:

1. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos citu celiņu.
 - Lai tieši izvēlētos celiņu, varat arī nospiegt atbilstošā numura taustiņu.

Padoms

- Lai ievadītu 2 un 3 ciparu kombinācijas, izmantojiet SHIFT taustiņu, tad ievadiet numuru.

Attiecībā uz MP3 un USB:

1. Nospiediet **ALBUM +/-**, lai izvēlētos albūmu vai mapi.
2. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

Atskaņošanas pauzēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **⏏**, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.

Meklēšana celiņa robežās

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet un paturiet **◀◀ / ▶▶**
2. Atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atskaņojamās informācijas parādīšana

Attiecībā uz CD:

1. Atkārtoti nospiediet **DISPLAY**, lai apskatītu sekojošu informāciju.
 - ↳ celiņa numurs un pagājušais atskaņošanas laiks.
 - ↳ celiņa numurs un atlikušais atskaņošanas laiks.
 - ↳ celiņa numurs un kopējais atskaņošanas laiks

Attiecībā uz MP3 diskem:

1. Nospiediet **DISPLAY**, lai apskatītu ID3 informāciju (ja pieejama).

Atkārtošana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT/ST.**, lai izvēlētos:
 - ↳ **[REPEAT]** (atkārtot): atkārtoti atskaņot pašreizējo celiņu.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visu disku.
 - ↳ **[REPEAT]** (atkārtot) un **[ALB]** (albūms) (tikai attiecībā uz MP3 un USB): atkārtoti atskaņot pašreizējo albūmu.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas nospiediet **REPEAT/ST.**, līdz izvēlēta funkcija vairs neparādās displejā.

Atskaņošana jauktā secībā

1. Nospiediet **SHUFFLE**.
 - ↳ Visi celiņi tiek atskaņoti jauktā kārtībā.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkal nospiediet **SHUFFLE**.

Padoms


- Atkārtošana un jauktas secības atskaņošanas funkcijas nevar tikt aktivizētas vienlaicīgi.

... SAGATAVOŠANĀS

Pievienošana pie strāvas

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārļiecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz audio sistēmas aizmugures vai sānu daļas.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.
- Pirms pievienošanas strāvai pārļiecinieties, ka esat veikuši visus citus savienojumus.

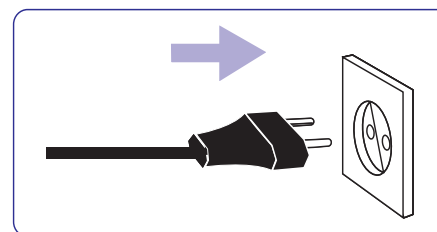

1. Pievienojiet strāvas vadu sienas rozetei.

Tālvadības pults sagatavošana

Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Vienmēr glabāiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

Pirmajai lietošanas reizei:

1. Noņemiet aizsargvāciņu, lai aktivizētu tālvadības pults baterijas.

Lai nomanītu tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījumu
2. Ievietojiet vienu litija CR2025 bateriju ar norādīto pareizo polaritāti.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Piezīme

- Pirms jebkādas funkcijas nospiešanas uz tālvadības pults, vispirms izvēlieties pareizo avotu uz tālvadības pults, nevis uz galvenās ierīces.
- Ja ilgāku laiku plānojat neizmantojot tālvadības pulti, izņemiet baterijas.

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un paturiet **CLOCK**, lai iestatītu pulksteņa uzstādīšanas režīmu.
 - ↳ displejā parādās un sāk mirgot pulksteņa cipari
 - ↳ ja pulksteņa cipari neparādās, nospiediet un paturiet  ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārslēgtos uz gaidīšanas režīmu, tad atkārtojiet 1. soli.
2. Nospiediet **+ VOL -**, lai uzstādītu stundas.
 - ↳ sāk mirgot minūšu ciparu rādītāji
3. Nospiediet **+ VOL -**, lai uzstādītu minūtes.
4. Nospiediet **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumus.

Ieslēgšana

1. Nospiediet .
↳ Audio sistēma ieslēdzas pēdējā izvēlētajā avotā.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Nospiediet  lai pārslēgtu audio sistēmu ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
↳ Displeja paneļa fona apgaismojums izslēdzas.
↳ Ieslēdzas zilais ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators.


Audio sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Audio sistēmai esot ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, nospiediet un paturiet ilgāk  nekā 3 sekundes.
↳ Displejā parādās pulkstenis (ja uzstādīts).
↳ Izslēdzas zilais ekonomiskā gaidīšanas režīma indikators.

Diska atskaņošana

1. Nospiediet **CD**, lai izvēlētos CD avotu.
2. Nospiediet  uz priekšējā paneļa.
↳ Atveras diska nodalījums.
3. Ievietojiet disku nodalījumā un nospiediet.
↳ Pārliecinieties, ka datu etiķete ir pagriezta uz augšu.
4. Automātiski tiek uzsākta atskaņošana.
- Ja atskaņošana automātiski nesākas, nospiediet  /  celiņa izvēlei un tad nospiediet .

USB atskaņošana

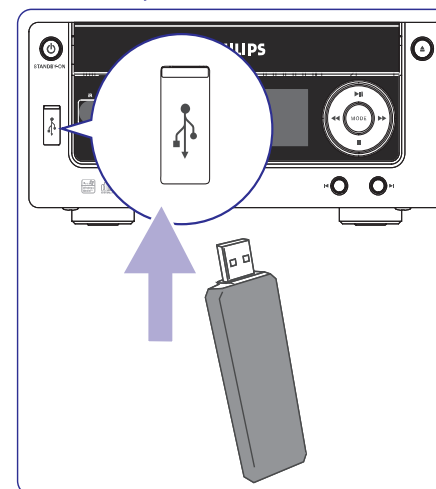

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB satur atskaņojamu mūziku. Iepazīstieties ar USB atskaņojamā satura informāciju ("USB atskaņojamā satura informācija") attiecībā uz atbalstītajiem formātiem.

1. Pavirziet uz leju ar  simbolu atzīmēto slēdzi uz ierīces priekšējā paneļa.
2. Ievietojiet USB kontakta galu vai USB ierīci atsegtajā terminālā.
3. Nospiediet **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
↳ displejā parādās kopējais celiņu skaits.
4. Nospiediet **ALBUM +/-**, lai izvēlētos mapi.
5. Nospiediet  / , lai izvēlētos failu.
6. Nospiediet , lai uzsāktu atskaņošanu.