

Philips
Mini System Hi-Fi

280 W

Disqueteira para 3 CDs
Ripagem de várias fontes

FWM462X



Obcecados por som

Ripe músicas de CDs, rádio ou karaokê por meio do Mini System Hi-Fi Philips com 280 W RMS e USB Rip-plus e copie-as em seu dispositivo USB. Com a disqueteira para 3 CDs, suas músicas — e você — não param nunca!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
- Potência total de 280 W RMS

Ouçã suas músicas favoritas de diferentes origens

- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas
- USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
- Rip-plus para gravação em MP3 de várias fontes com apenas um toque

Prático e fácil de usar

- Prática reprodução de vários discos com a disqueteira para 3 CDs
- Conexão para aparelho de TV ou DVD
- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Impressiona as pessoas com sua voz

- Karaokê para cantar a qualquer hora

PHILIPS

Destaques

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW



A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Disqueteira para 3 CDs




Com uma disqueteira para 3 discos, você pode, a qualquer momento, optar por qual CD deseja reproduzir no dispositivo. Esse prático recurso permite que você curta inúmeras músicas sem perder tempo, trocando de CD a todo instante.

Conexão para aparelho de TV/DVD

Conexão para aparelho de TV ou DVD

Amplificador duplo

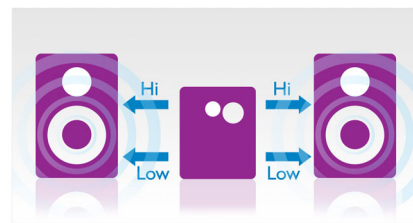

O amplificador duplo garante um desempenho de som aprimorado ao reduzir a

intermodulação entre o woofer e o tweeter, pois cada transdutor é orientado por seu próprio amplificador dedicado. O resultado são sons graves profundos e potentes com alto impacto sem interferir demais nas frequências mais altas, para que permaneçam puras e ricas em detalhes. Utilizado em conjunto com um design de crossover ativo preciso, obtém-se um melhor controle na resposta de fases e frequências de cada transdutor, resultando em um som mais equilibrado e natural.

Karaokê



A função Karaokê do aparelho de DVD oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.

280 W RMS



Este sistema tem 280 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.



Especificações

Som

- Potência de áudio total (W RMS): 280 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos, Incredible Surround, Controle de ambiente virtual
- Potência de saída: -, 4 x 70 W/canal RMS

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas: 2
- Alto-falantes: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Melhor desempenho de alto-falantes: Duas vias
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, Programar reprodução, repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: AUX, CD, sintonizador, Entrada para microfone

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: MW, FM
- Antena: Antena FM, antena MW
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Aux in: 2xRCA (áudio)
- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: alarme do CD, Alarme USB, rádio despertador
- Número de discos: 3
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Tipo de display: Display LCD
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios

- Cabos/conexão: *Adaptador de pinho achatado, Cabo MP3 Link, cabo de alimentação
- Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
- Outros: Pilhas para controle remoto, Antena FM/MW, Guia de início rápido
- Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
- Garantido: Livro de Garantia Mundial

Dimensões

- Peso bruto: 15 kg
- Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 249 x 250 mm
- Altura da caixa acústica principal: 344 mm
- Largura da embalagem: 1014 mm
- Profundidade da unidade principal: 403 mm
- Altura da embalagem: 413 mm
- Altura da unidade principal: 310 mm
- Profundidade da embalagem: 316 mm
- Largura da unidade principal: 265 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 000 59428
EAN: 87 12581 52137 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.