



Philips Fidelio Immersive Sound  
โสมเรียเตอร์ 5.1 แชนเนล  
เสียง 360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

## เสียงเซอร์ราวด์จากทุกมุม เช่นเดียวกับในโรงภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบบเต็ม ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้อง ลำโพงเสียงรอบด้าน 360 องศาได้รับการออกแบบให้มีเสียงจากด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อเติมเต็มพลังเสียงเซอร์ราวด์ให้ห้องของคุณให้เหมือนโรงภาพยนตร์

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- เสียง 360Sound เติมเต็มห้องของคุณด้วยเสียงจากทุกมุม
- การปรับเทียบอัตโนมัติจะซิงโครไนซ์กับลำโพงเพื่อให้เสียงอะคูสติกที่สมบูรณ์แบบ
- แอคทีฟซีพียูเฟออร์ตรงพลังสำหรับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์สมจริง

### ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยจัดปัญหาสายเกะกะ

### เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ


- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- มีแท่นวางเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone
- WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย
- CinemaPerfect HD สำหรับการเลนวิดีโอให้ภาพคมชัดและชัดแจ่มยิ่งขึ้น
- เปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันทีเพื่อประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่สมจริง
- วิทยุอินเทอร์เน็ตสำหรับเพลิดเพลินไปกับโลกของวิทยุออนไลน์

**PHILIPS**  
Fidelio

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล เสียง 360Sound

3D Blu-ray  
ไฮไลท์

### 360Sound

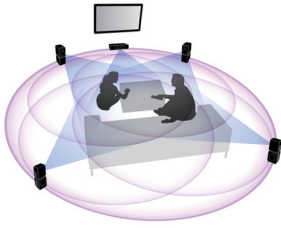

มีความแตกต่างจากโฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนลมาก เสียงรอบด้าน 360 องศา มีการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยไดรเวอร์สามชุดในลำโพงแซทเทิลไลท์แต่ละตัวดังนี้คือ ลำโพงด้านหน้าและด้านหลังสองตัวซึ่งถูกปรับมุมให้ไดสงพลังเสียงรอบตัวคุณ นอกจากนี้จากคุณสมบัติทั่วไปของลำโพง Dipoles แล้ว Philips ใช้รูปแบบพิเศษซึ่ง Philips เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเฟลฟกตเสียงที่โอบล้อมห้อง โดยสร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์อะคูสติกระดับพรีเมียม เช่น ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome, แมทเทิลกันไอน์ไดเนียมและระบบขยายเสียงดิจิทัล ทำให้ได้เสียงรอบด้าน 360Sound ยอดเยี่ยมสมมาจากทุกมุมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์อย่างแท้จริงได้ภายในบ้าน

### CinemaPerfect HD



กลไก CinemaPerfect HD ของ Philips ให้คุณได้สัมผัสกับมาตรฐานใหม่ในการเล่นวิดีโอด้วยความคมชัดและชัดเจน กลไกอัจฉริยะที่ลดความเบลอและปรับภาพให้คมชัดเพื่อยกระดับคุณภาพของภาพวิดีโอให้สูงขึ้นกว่าที่เคย การลดความเบลอวิดีโอและการปรับอัตราส่วนท าหน้าที่ลดความเบลอที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการบีบอัดวิดีโอให้เป็นรูปแบบ MPEG


ด้วยการประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง กลไกนี้จึงทำให้ภาพชัดเจน มีความลึกบนหน้าจอ

### การเปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันที



เพลิดเพลินไปกับความบันเทิงในการรับชมภาพยนตร์ 3D จากคอลเลคชันภาพยนตร์ 2D ที่คุณมีภายในบ้านของคุณ ระบบการเปลี่ยนเป็น 3D แบบทันทีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดในการวิเคราะห์เนื้อหาของวิดีโอแบบ 2D เพื่อแยกวัตถุที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออกจากกัน รายละเอียดเหล่านี้จะสร้างการเชื่อมโยงอันซับซ้อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอ 2D ธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบ 3D ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และด้วยทีวีที่รองรับระบบ 3D คุณก็พร้อมแล้วที่จะสัมผัสประสบการณ์ 3D แบบ Full HD

### ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

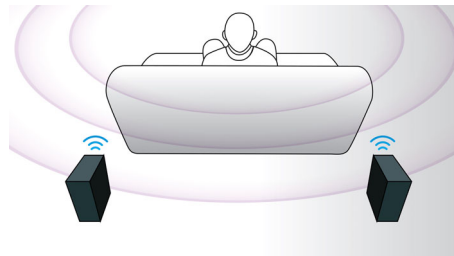

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวดเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

HTB9550D/98

### วิทยุอินเทอร์เน็ต



วิทยุอินเทอร์เน็ตคือบริการกระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางแห่งเป็นพันธมิตรกับสถานีวิทยุธรรมตา (สถานีภาคพื้นดิน) หรือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สถานีอื่น ๆ เป็นสถานีอิสระที่เน้นกระจายเสียงเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิทยุอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทั่วโลกโดยสามารถเลือกรับฟังรายการต่างๆ ได้ทั้งข่าว, กีฬา, ขาวบันเทิงหรือแม้แต่เรื่องที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง

### Full HD 3D Blu-ray



จัดตั้งในห้องอาร์มของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลผลมา ไซเพื่อให้เกิดความลึกที่มีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวดที่ไม่มีที่เปรียบเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง



# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- คุณสมบัตินี้ของแบรนด์ Philips: 360Sound
- การตั้งค่าคิวโวลูม: MySound, เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, เสียงแบบ Double Bass, FullSound, โหมดกลางคืน, Surround Plus, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 125 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแชนเนล: 4 x 93.75 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 125 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

## ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเนล
- ตัวขับลำโพงกลาง: ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome 1", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ตัวขับลำโพงแชนเนล: ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome 1 x 1", วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5", วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 2.5"
- ความดันทานของลำโพงแชนเนล: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-150 เฮิร์ตซ์
- ความดันทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Music iLink+, USB
- iPod/iPhone: มีระบบเชื่อมต่อ, ผ่าน Music iLink 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อในตัวเครื่อง: Wi-Fi
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, แจ็คลำโพง Easy-Fit, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, Wireless Rear Audio
- แอปพลิเคชัน MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

## สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับทฤษฎารูปแบบ 21:9, Audio Return Channel, ควบคุมเปิดปิดเสียงอัตโนมัติ, ลิปซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัตินี้ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- วิทยุอินเทอร์เน็ต
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนของที่ตั้งไวลวงหน้: 40

## สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, Flv, MKV, Mp4, MPEG, MPG

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชุม

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: การเปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันที, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

## ความยั่งยืน

- บรรทัดฐาน: คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

## ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 437 x 75 x 342 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 4.5 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 85 x 111 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.67 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 99 x 247 x 117 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.17 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: tbc ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 99 x 247 x 117 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.17 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 9.5 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 295 x 375 x 295 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: tbc กก.
- บรรทัดฐาน (กว้าง x สูง x ลึก): tbc มม.
- น้ำหนักรวมบรรทัดฐาน: tbc กก.

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่โซลุ่มกันได้: ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS9512, ขาตั้งลำโพง STS9501, ขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้ง STS9510

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แอปพลิเคชัน AAA x 2, ไมโครโฟนปรับเทียบอัตโนมัติ, DCK3061 iPod/iPhone dock, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก



วันที่ออก 2016-03-22

เวอร์ชัน: 8.2.2

12 NC: 8670 000 92516  
EAN: 87 12581 65227 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com