

Philips 7000 series  
Lecteur Blu-ray / DVD

Upscaling Ultra HD 4K

Lecture Blu-ray 3D  
Miracast™  
Wi-Fi intégré



BDP7750



## Le compagnon idéal pour votre téléviseur 4K Ultra HD

Laissez le lecteur de disques Blu-ray / DVD Philips faire son cinéma chez vous. Avec sa fonction de conversion 4K Ultra HD, le BDP7750 peut donner à votre contenu Full HD une résolution 4K Ultra HD incroyablement claire et nette.

### Entendez plus

- Son Surround 7.1 pour une expérience cinéma inégalée
- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

### Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Conversion 2D à 3D instantanée pour une expérience cinématographique réaliste
- Convertissez votre contenu Full HD à la résolution Ultra HD 4K
- Profitez des contenus de votre appareil certifié Miracast™ sur votre téléviseur


### Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- Touches tactiles pour une commande intuitive
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Technologie Wi-Fi 2x2 intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

# PHILIPS

## Points forts

### Upscaling Ultra HD 4K

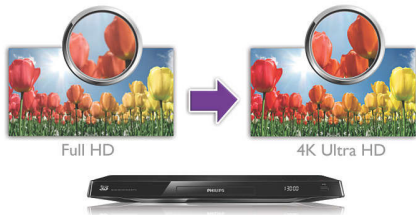


Regardez vos films et vos photos préférés comme vous ne les avez jamais vus. Transformez vos films et photos HD standard en versions 4K x 2K pour bénéficier d'une netteté incomparable et profiter de votre téléviseur 4K, grâce à l'upsampling intégré du BDP7750.

### Miracast™



Miracast™ est une norme de transfert de vidéo sans fil utilisant une connexion Wi-Fi Direct. L'interface utilisateur simplifiée permet d'afficher l'écran de l'appareil portable en mode miroir sur un plus grand écran via un appareil certifié Miracast™. Le codec intégré ne limite pas le décodage.

### Son Surround 7.1

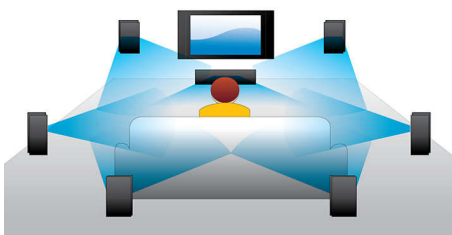

Profitez d'un son exceptionnel pour vos différents types de contenus. Plongez au cœur


de l'action de votre film grâce au son Surround 7.1. Lorsque vous écoutez de la musique, le son Surround n'étant pas nécessaire, le système se règle automatiquement sur le son stéréo 2.1 pour une qualité d'écoute optimale. Vous pouvez toujours faire votre choix parmi les différents modes prédéfinis proposés par votre lecteur DVD et/ou Blu-ray : stéréo, stéréo 7 canaux, Dolby TrueHD et son Surround DTS Master Audio 7.1 pour un son HD de qualité supérieure.

### CinemaPerfect HD



L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

### Dolby TrueHD et DTS HD MA

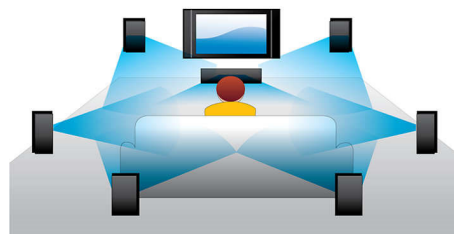

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le

son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Conversion 2D à 3D instantanée



Retrouvez toute l'excitation des films en 3D chez vous en regardant votre collection de films 2D. La conversion 3D immédiate utilise une technologie numérique de pointe pour analyser le contenu vidéo des disques 2D afin de différencier les objets d'arrière-plan et de premier plan. La carte des profondeurs ainsi générée permet de convertir des formats vidéo 2D en 3D. Avec votre téléviseur 3D, profitez désormais d'une 3D Full HD.

# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

## Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique 5.1 canaux, Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Ethernet, Sortie HDMI, USB 2.0, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré

## Carton externe

- EAN: 87 12581 69449 4
- Longueur: 49 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 31 cm
- Poids brut: 2.328 kg
- Hauteur: 8.7 cm
- Poids net: 1.818 kg
- Poids à vide: 0.51 kg

## Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
- Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote, Touches de commande tactiles
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,3 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 31 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 49 cm
- Profondeur: 8.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 69449 4
- Poids brut: 2.328 kg
- Poids net: 1.818 kg
- Poids à vide: 0.51 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 4.2 cm

- Largeur: 43.5 cm
- Profondeur: 23 cm
- Poids: 1.435 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,3 kg
- Emballage (l x H x P): 490 x 87 x 310 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 40 x 230 millimètre
- Poids du produit: 1,58 kg

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Ajustement automatique de l'écran, Accentuation des couleurs, Amélioration adaptative du contenu, Amélioration du contraste dynamique, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Quad HD (3 840 x 2 160), Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit
- Traitement vidéo avancé: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Conversion 2D à 3D, Full HD 1080p

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication  
2024-03-26

Version: 12.0.4

EAN: 87 12581 69449 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Téléphones et tablettes Android fonctionnant sous la version 4.2 ou supérieure et certifiés Miracast