

Philips  
2.1-kanalno kućno kino

DVD

HTS3201



## Snažan surround zvuk

iz kompaktnih zvučnika

Uživajte u filmovima, glazbi i televizijskim emisijama uz realističan virtualni surround zvuk zahvaljujući izloženim pogonskim jedinicama zvučnika i poboljšanju DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza koji osigurava sliku gotovo HD kvalitete.

### Izvrstan doživljaj slušanja

- Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

### Jednostavno uživajte u zabavi

- Reproducira sadržaje s DVD-a, VCD-a, CD-a i USB uređaja
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### 300 W RMS snage



RMS snaga od 300 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Dolby Digital

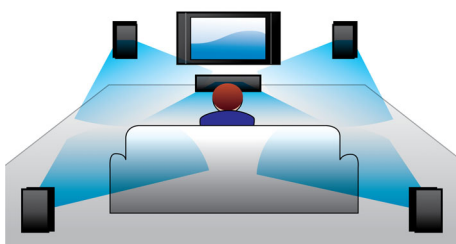

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### Izložene pogonske jedinice



Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

### Reproducira baš sve



Reproducirajte gotovo svaku vrstu diska i uređaja s multimedijским sadržajima - DVD, VCD, CD ili USB uređaj. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina.

### HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodniju sliku.

### Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Postoje zvučnika STS3001
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute (na ambalaži), Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Slika: JPEG
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg

## Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Music iLINK, USB
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni optički ulaz, Easy-Fit priključci za zvučnike, Utičnica za FM antenu, HDMI izlaz

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 360 x 58 x 325 mm
- Masa glavne jedinice: 2,5 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Masa satelitskog zvučnika: 0,35 kg
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 3 m
- Niskotonac (Š x V x D): 195 x 265 x 265 mm
- Masa niskotonca: 3,20 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 470 x 345 x 377 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 8,7 kg

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 x 2,5-inčni niskotonac
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 om
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 8 om

## Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Snaga

- Potrošnja energije: 55 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,9 W

## Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 2 x 75 W
- Izlazna snaga niskotonca: 150 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 300 W

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40



Datum izdavanja  
2017-04-04

Verzija: 3.3.5

12 NC: 8670 000 81846  
EAN: 08 71258 16202 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)