

Philips
Безжичен телефон с
телефонен секретар

25 мин телефонен секретар

1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител в слушалката
3 слушалки

D2553W



Насладете се на гледката

Безжичният телефон Philips D255 предоставя HQ звук и голям, ясен дисплей в елегантен, ергономичен дизайн. Наслаждавайте се на интелигентни поверителни режими, чудесен комфорт и звук – всичко това в удобен стил със свободни ръце.

Екологичен продукт

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+

Приятно и лесно

- Отделно стояща слушалка с високоговорител за лесни разговори със свободни ръце
- Програмируеми горещи клавиши за бързо набиране
- Гръб с текстурирано покритие против плъзгане
- До 16 часа време за разговори с едно зареждане
- До 25 мин запис на съобщения на телефонния секретар
- ИД на повиквания – за да знаете винаги кой се обажда*
- Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка
- Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания

Кристално чист звук

- Параметричният еквайзер осигурява чист и ясен звук
- Оптимизирано разположение на антената за отлично приемане във всяка стая
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

PHILIPS

Акценти

4,6 см (1,8") дисплей

Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка

Усъвършенствано тестване на звука

Изпитваме качеството на звука на телефоните ни DECT по същия начин, както производителите на слушалки от висок клас. С помощта на авангарден симулатор на ухо точно пресъздаваме начина, по който хората реално чуват. Това помага на акустичните ни инженери да измерват и настройват фино неща като честотна характеристика, изкривяване и общо слухово възприятие, за да постигнат идеално възпроизвеждане на гласа.

ИД на повикващия*



Понякога е добре да знаете кой ви търси, преди да отговорите. А нашият идентификатор на повикващия ви показва кой е на другия край на линията.

Високоговорител в слушалката




Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да спделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

Множество настройки за поверителност


Цените поверителността и тишината в дома си? Черният списък забранява конкретни номера или такива, започващи с определени цифри, с което ви предпазва от получаване на нежелани обаждания. Можете да изберете да блокирате до 4 набора от цифри. Всеки набор може да се състои от 1 до 24 цифри. Ако номерът на входящо повикване започва с който и да било от тези набори от цифри или съответства на точни номера, които сте избрали да блокирате, телефонът ви няма да звъни. С блокиране на обаждания можете да избегнете изненадата от високи сметки за телефон, като блокирате обаждания до конкретни номера, започващи с дадени цифри (например платени номера).

Дръжка без плъзгане

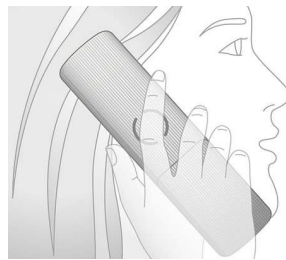

Гърбът на слушалката има специално текстурирано покритие за повече удобство и по-добър захват.

Оптимизирано разположение на антената

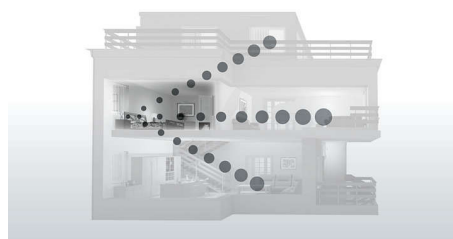

Оптимизираното разположение на антената осигурява силно и стабилно приемане навсякъде у дома, дори там, където безжичното предаване е трудно. Сега можете да отговорите на повикването,

където и да сте у дома, и да говорите дълго без прекъсвания, дори докато се разхождате наоколо.

Параметричен еквалайзер



Телефоните ни използват параметрично изравняване при цифровата обработка на звука за фино настройване на отклика до желаната крива на линейната честота, с което се създава чист и ясен звук за всеки разговор.

Програмируеми горещи клавиши



Обажданията до хората, за които ви е грижа най-много, вече е по-лесно от всякога. С лесното набиране с едно докосване никога няма да се налага да търсите номерата им. Можете да програмирате до 2 клавиша за незабавно повикване.

До 16 часа време за разговори



До 16 часа време за разговори с едно зареждане

Спецификации

Звук

- Регулиране на силата на звука на слушалката
- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound

Комфорт

- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг", Бутони на телефонния секретар, Регулиране на силата на звука
- Брой на бутоните: 20
- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Управление на разговорите: Изчакване на повикванията*, ИД на повикванията*, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания, Набрани номера
- Забраняване на повиквания: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряд на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Интерком - няколко слушалки
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Заклучване на клавиатурата
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Автоматично прекъсване
- До 16 часа време за разговори
- Време на зареждане: 8 часа
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Обхват: На открито под 300 м, на закрито под 50 м
- Блокиране на обаждания/Черен списък*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Дръжка без плъзгане: Равномерна текстура
- До 200 часа в режим на готовност

Захранване

- Капацитет на батерията: 500 mAh

- Мрежово захранване: Променлив ток 100-240 V, ~50/60 Hz
- Тип батерия: AAA NiMH акумулаторни

Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- EAN: 48 95229 10646 8

Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвят на подсветката: Бяло
- Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-редов цифров + икони
- Подсветка: да

Телефонен секретар

- Време за запис: до 25 минути
- Предварително записани изходящи съобщения (OGM): да
- Управление на телефонния секретар: от базовата станция и слушалката
- Високоговорител на базовата станция
- Индикация за съобщение на основата: LED (мек кехлибар)

Капацитет на паметта

- Записи в регистъра на повикванията: 20 записа
- Тел. книжка: 50 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набиране: 10 последни номера
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

Сигурност

- Шифровано предаване: да

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: $0,1\text{ W/kg}$

Екологичен дизайн

- Есо+

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.1

EAN: 48 95229 10646 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* **Тази функция изисква допълнително абониране за услуга „ИД на повикванията“. Моля, проверете в мрежата на местния ви оператор за повече подробности.