



Philips
2.1 Ev sineması

Blu-ray Disk oynatma

HTS7200



Her ses ayrıntısında netlik

Blu-ray Disk oynatma ile

Alüminyum ve cam içine yerleştirilmiş bu şık Blu-ray ev sineması ile yeni HD deneyiminin bir parçası olun. Yüksek kaliteli hoparlörleri içine yerleştirilmiş olan yumuşak konik tweeter'lar üstün ses netliği sağlar. Film izlemek asla eskisi gibi olmayacak.

Üstün ses deneyimi

- Saf netlik için soft dome tweeter'lar
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- 440W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Alüminyum kaplamalı, cam standlı şık tasarım
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik ekran kontrolleri


Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live* (Profil 2.0)
- Bir milyardan fazla renkle canlı görüntüler için Deep Color
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder

PHILIPS


Özellikler

Dolby Virtual Hoparlör

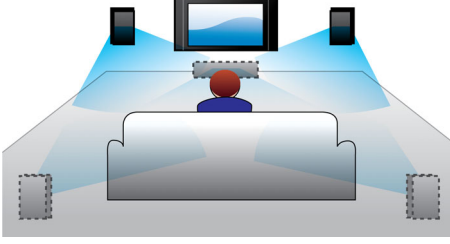

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

Blu-ray Disk oynatma

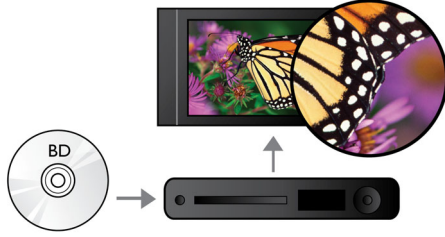

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerik alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın.

EasyLink




EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

440W RMS güç

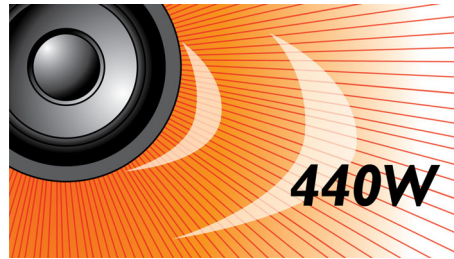

440W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Dolby TrueHD ve DTS-HD MAE

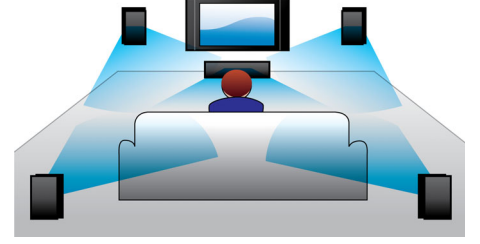

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Essential ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

Deep Color



Gerçek dünya renklerle sınırlı değildir; gerçekte herhangi bir gölgede herhangi bir aydınlatma oranında her renk ortaya çıkabilir. TV ekranında gördüğünüz ise farklı bir konudur; yani görüntüler gerçek hayattaki gibi görünmez. Deep Color, doğal dünyayı TV ekranınızda yeniden oluşturarak gerçek hayatta karşınıza çıkan milyonlarca rengi ayağınıza getirir ve görüntüleme deneyimi çitanızı yükseltir.

Teknik Özellikler

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Çalma Ortamı: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücüsü (FAT16/32), USB HDD (FAT32)
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2
- Görüntü Kalitesi Geliştirmeleri: Video geliştirme

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme

Ses

- Toplam Güç (RMS): 440 W
- Çıkış gücü (RMS): 2x120W, 200W
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Ses Sistemi: Dolby True HD, Dolby Dijital, Dolby Virtual hoparlör, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Spor
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 40

Hoparlörler

- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45-5000 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif
- Uydu hoparlör sürücüleri: 18mm Konik Tweeter, 2" x 3"

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, AUX girişi, FM Anteni, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, Easy-fit hoparlör konektörleri

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W
- Güç tüketimi: 100 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi, HDMI kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 72 x 345 mm
- Set ağırlığı: 4,2 kg
- Ön Hoparlör Geniliği: 130 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 362 mm
- Ön Hoparlör Derinliği: 130 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,8 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 6,3 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 560 x 472 x 400 mm



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 7.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com