



Philips Philips Fidelio  
Haut-parleur sans fil  
SoundRing

## Entourez-vous d'un son naturel et immersif

### L'obsession du son

Remplissez votre pièce d'un merveilleux son naturel et immersif. Ce haut-parleur sans fil Fidelio SoundRing de Philips reçoit la musique sans fil de votre iPod touch, de votre iPhone, de votre iPad ou d'iTunes sur l'ordinateur et la diffuse dans toute la pièce.



DS3801W

#### Crystal Clear Sound

- SoundRing pour un son à 360° avec un appareil compact
- Technologie FullSound accentuant les basses et la clarté

#### Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie
- Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde


#### Polyvalence accrue

- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad
- Technologie sans fil AirPlay pour la diffusion de musique

**PHILIPS**  
Fidelio

# Caractéristiques

## SoundRing

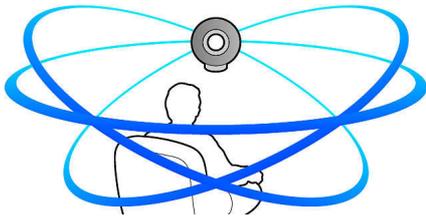

Une conception vraiment originale étudiée afin de procurer un son ambiophonique. Elle exploite un caisson de basses central et quatre haut-parleurs haute définition, à savoir deux à l'avant et deux sur les côtés, dotés d'aimants en néodyme pour émettre le son à 360° et pour une clarté parfaite dans toute la salle.

## FullSound



La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique grâce à un son réaliste et entraînant.

## Technologie sans fil AirPlay



La technologie AirPlay vous permet de diffuser sans fil, sur votre station d'accueil Philips Fidelio et sur n'importe quel haut-parleur compatible AirPlay de votre domicile, l'intégralité de votre collection musicale iTunes stockée sur votre ordinateur, votre iPhone, votre iPad ou votre iPod touch. Il vous suffit de vous assurer que les haut-parleurs sont bien connectés à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous donne même la possibilité de diffuser la musique simultanément sur l'ensemble des haut-parleurs chez vous pour que les morceaux que vous aimez tant vous accompagnent dans toutes les pièces.

## Application SoundStudio



Écoutez la musique très précisément comme vous en avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet de personnaliser toutes les facettes du son grâce à des options intuitives accessibles sur votre

iPhone. Vous pouvez ainsi déterminer avec une incroyable précision la qualité sonore qui vous convient pour rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est pas tout, car SoundStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier pour enrichir encore votre univers musical.

## Conception 360 degrés

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

## Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

## Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

## Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod, votre iPhone ou votre iPad! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur ce système Philips pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, il recharge votre iPod, votre iPhone ou votre iPad et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. Ce système recharge automatiquement votre appareil aussitôt que vous l'y déposez.



# Spécifications

## Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie: 16 W eff.
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Neutre

## Connectivité

- Entrée AUX
- USB: pour la lecture et la recharge seulement
- AirPlay

## Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPod touch, iPhone et iPad

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi: au format CD

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,6 kg
- Poids: 1,3 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 208 x 198 x 178 mm
- Dimensions du produit: (l x P x H) 197 x 114 x 193 mm

## Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Plus de 7000 stations de radio sur Internet
- Prévisions météorologiques à 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou plus récent
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™