



Casque True Wireless

Fidelio

Un son naturel exceptionnel

Réduction de bruit Pro+

Une qualité d'appel supérieure

Le design intemporel Fidelio



T2

Conçu pour les aventures du quotidien

Superbes à regarder. Incroyables à écouter. Ces écouteurs True Wireless haut de gamme vous offrent le son intra-auriculaire le plus ample et le plus précis de notre gamme, ainsi que le contrôle du bruit le plus intelligent. De la musique aux appels, des films aux podcasts : ils vous emmèneront partout.

Harmonieux sur tous les plans

- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- Assistant Google. Google Fast Pair
- Connectivité multipoint avancée. Charge sans fil

Philips Fidelio : une conception pensée pour les audiophiles.

- Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio
- Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+
- Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant
- Le design intemporel Fidelio
- Conception bidirectionnelle. Armature équilibrée et haut-parleurs dynamiques.

Un son naturel exceptionnel en déplacement

- Un son exceptionnel pour le streaming en déplacement
- Codecs AAC et LDAC pris en charge
- Encore plus de musique. Jusqu'à 36 heures grâce au boîtier de charge sans fil

Points forts

La signature sonore de Philips



Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.

Réduction de bruit Pro+



La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.

Une qualité d'appel supérieure



N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants. Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de

gâcher votre appel. S'il y a beaucoup de vent, le capteur à conduction osseuse captera votre voix de manière fiable, afin que vous soyez toujours entendu.

Le design intemporel Fidelio



Chaque élément de vos écouteurs Fidelio est soigneusement étudié. Le boîtier en céramique polie de chaque écouteur allie beauté et robustesse tandis que l'indice de protection IPX4 garantit leur résistance aux intempéries. Le cuir souple Muirhead met en valeur les écouteurs et le boîtier de charge incurvé et compact, fabriqué en aluminium anodisé.

Un son exceptionnel pour le streaming




Les codecs AAC et LDAC sont pris en charge et offrent un superbe son quel que soit le service de streaming. La musique s'arrête si vous retirez un écouteur. La technologie multipoint Bluetooth® avancée permet de passer d'un appareil à un autre en toute simplicité : écoutez de la musique sur votre ordinateur portable, prenez un appel sur votre téléphone, puis revenez automatiquement à votre musique.

36 h d'autonomie avec le boîtier




Jusqu'à 36 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée ou 40 heures si elle est désactivée. Une charge complète offre jusqu'à 9 heures d'autonomie tandis qu'une charge rapide de 10 minutes, en plaçant les écouteurs dans leur boîtier, vous permet d'obtenir une heure et demie supplémentaire. Vous pouvez recharger le boîtier en le plaçant sur n'importe quel chargeur sans fil Qi.

Application Philips Headphones

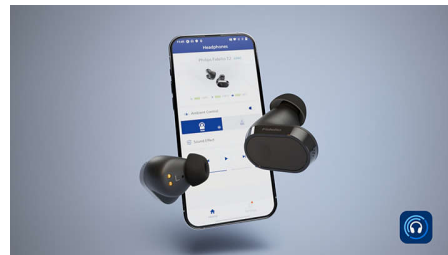

Pour la musique et les podcasts, quatre présélections et un égaliseur multibande personnalisé vous permettent de trouver votre son préféré. Vous pouvez également utiliser l'application pour désactiver la réduction adaptative du bruit et prendre le contrôle.

Assistant Google

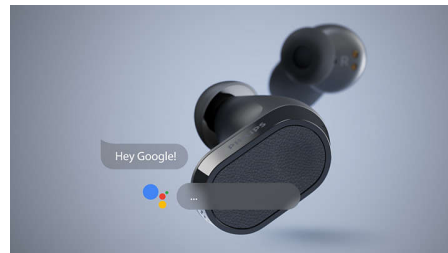

L'Assistant Google est entièrement intégré. Dites simplement « OK Google » pour lui demander ce que vous voulez. Google Fast Pair vous permet d'appairer un appareil Android compatible d'une simple pression : si vous perdez votre casque, appelez-le et il sonnera !

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 7 - 40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 9,2 mm + pilote BA
Impédance: 16 ohms
Puissance d'entrée maximale: 5 mW
Sensibilité: 100 dB (1 kHz - 10 dBf)
Type de haut-parleur: Recouvert de graphène,
Armature équilibrée
Hi-Res Audio

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,3
Sans fil
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: LDAC, AAC, SBC
Type de transmission sans fil: Bluetooth®

Carton externe

Longueur: 35.00 cm
Nombre de produits emballés: 24
Largeur: 26.00 cm
Poids brut: 5.60 kg
Hauteur: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13173 3
Poids net: 2.35 kg
Poids à vide: 3.25 kg

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation: 60 minutes
Étanchéité: IPX4
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mode mono pour TWS
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
Google Fast Pair
Google Hotwords
Capteur capacitif

Carton interne

Longueur: 16.2 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 11.8 cm
Hauteur: 12.2 cm
Poids net: 0.29 kg
Poids brut: 0.63 kg
Poids à vide: 0.34 kg
GTIN: 2 48 95229 13173 0

Alimentation

Rechargeable
Nombre de piles: 3 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Charge sans fil: Norme Qi WPC
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 36 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 40 heure(s)
Temps de charge rapide: 10 mins for 1.5 hr
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)
Poids de la batterie (total): 11.5 g
Capacité de la batterie (boîtier): 650 mAh
Capacité de la batterie (écouteur): 75 mAh
Autonomie de la batterie en mode veille: 200 hr

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 13 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 11 cm
Profondeur: 5 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 13173 6
Poids brut: 0.159 kg
Poids net: 0.098 kg
Poids à vide: 0.061 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Embouts: 5 paires
Coffret de chargement
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir
Matériau de couplage auriculaire: Silicone
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 AI mics
Réduction du bruit du vent
Capteur vocal (VPU)

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
Poids total: 0.076 kg

UPC

UPC: 8 40063 20322 8

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+
Mode de perception
ANC adaptative
Micro pour ANC: 4 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

