



Philips
Blu-ray Disc-spelare

Net TV
WiFi-förberedd
DivX Plus HD

BDP5160

Njut av Blu-ray och dina favoritvideor från datorn.

En verklig Blu-ray-upplevelse

Utnyttja din HD-TV:s fulla potential med Philips DVD-spelare BDP5160 med Blu-ray-uppspelning i full HD 1080p och bonusinnehåll online. Var redo för Wi-Fi, njut av dina videoklipp från datorn via DLNA och upplev förbättrad uppspelning av DivX HD-video.

Se mer

- Net TV-förberedd* för populära onlinetjänster på TV:n
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

PHILIPS


Funktioner

Subtitle Shift



Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med vilken användare kan ställa in undertextens position för en film på TV- eller datorskärmen. Med fjärrkontrollen kan användare flytta texten uppåt och nedåt på skärmen. På widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och projektorer, blir textningen ibland avskuren. För att se den ordentligt måste användaren ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift kan användaren behålla rätt bildförhållande och position för undertexten på skärmen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

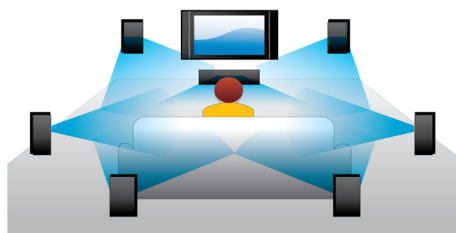

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.

Hi-Speed USB 2.0 Link

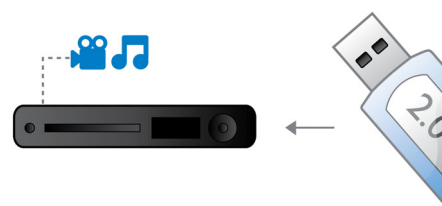

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX, CD
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 95 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång,

Komponentvideoutgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, USB: endast Philips WiFi-adapter

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)*
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Grekiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Onlinetjänster: Net TV

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Trådlös USB-adapter
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Ryska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,5 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Vikt inkl. förpackning: 3,75 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Produktvikt: 3,00 kg



Publiceringsdatum
2015-12-16

Version: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

** Du kan ladda ned programmet Net TV på www.philips.com/ support från och med det fjärde kvartalet 2010
* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 krävs (säljs separat)