



Philips  
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC  
ja MULTIPAIR  
Ladattava akku  
Valkoinen



BT3600W

## Uskomaton ääni pienestä paketista

Kaiuttimessa yhdistyvät ensiluokkainen äänentoisto ja niin kapea runko, että voit ottaa sen mukaasi kaikkialle. NFC-ominaisuus helpottaa laitteiden yhdistämistä ja Bluetooth Multipair -ominaisuuden ansiosta voit vaihtaa hetkessä kahden musiikkilähteen välillä.

### Vaikuttava ääni

- Edistynyt äänentoisto pienessä koossa
- Jopa 10 W RMS
- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

### Käytön helppous

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin


### Aina valmiina

- Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Langaton musiikin siirto

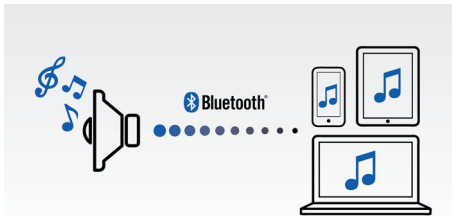


Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikkiasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

### Vaihtelee kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

### Signaalin leikkautumisen esto

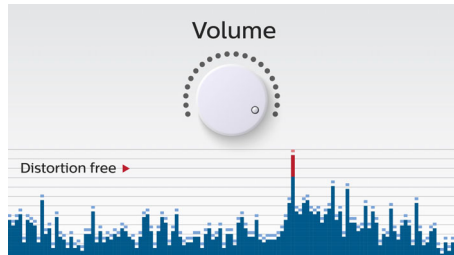

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa tulosignaali välillä 300–1000 mV ja suojaaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Kaiutin käyttää IC-äänirajoitinta, joka seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

### Sisäinen ladattava akku



Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman

virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haaskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

### Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuhelimia tai kaverille juhlista – se toimii aina.

### Äänitulo



Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

### NFC-teknikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-teknikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

# Tekniset tiedot

## Yhteensopivuus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 8:aa ja uudempia
- Äänitulo (3,5 mm)

## Helppokäyttöisyys

- Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo

## Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 2 x 1,5 tuumaa

## Virta

- Paristotyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akkuvirralla: 10 h

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 207 x 34 x 97 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 230 x 46 x 175 mm
- Tuotteen paino: 0,43 kg
- Paino pakattuna: 0,59 kg



Julkaisupäivä 2016-03-06

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663  
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)