



Philips
Nappikuulokkeet

14,2 mm:n elementit / avoin
takaosa
Nappikuuloke

SHE3205BK

Syvä basso ja selkeä ääni

Korviin istuvat kuulokkeet

Mukavissa SHE3205-kuulokkeissa on 14,2 mm:n kaiutinelementit ja bassoääniaukot, jotka tekevät äänestä syvän ja selkeän. Kiinteän mikrofoniin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin. Valitse kuudesta eri väri vaihtoehdosta omaan Apple Watch -kelloosi sopiva.

Nauti äänenlaadusta

- 14,2 mm:n kaiutinelementit tuottavat täyteläisen basson ja selkeän äänen
- Neodyymimagneetit parantavat bassoäänen laatua

Ylivertainen käyttömukavuus

- Korviin istuvat kuulokkeet

Suunniteltu helpokäyttöiseksi

- Kiinteän mikrofoniin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin
- Kestävä Flexi-Grip-muotoilu

PHILIPS


Kohokohdat

14,2 mm:n kaiutinelementit



Laadukkaiden 14,2 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit takaavat täyteläisen basson ja selkeän äänen.

Kiinteä mikrofoni

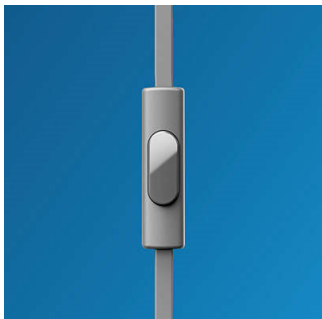


Kiinteän mikrofoniin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Suunniteltu mukavaksi

Korvan muotoihin perustuva rakenne takaa kuulokkeiden käyttömukavuuden ja erinomaisen istuvuuden.

Flexi-grip-muotoilu

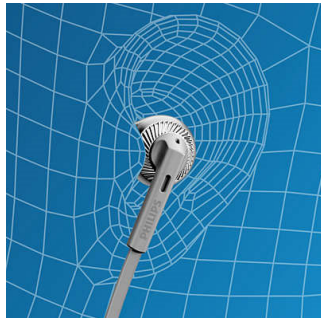

Kotelon ja johdon välinen pehmeä ja joustava liitinosa suojaa kaapeliliitäntää vaurioilta myös silloin, kun liitäntä taittuu voimakkaasti.

Neodyymimagneetit



Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: avoin
- Taajuusvaste: 8 - 24 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Kaiuttimen halkaisija: 14.2 mm
- Herkkyys: 107 dB
- Enimmäisteho: 30 mW
- Impedanssi: 32 ohm

Liitännät

- Johtotyyppi: kupari
- Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitäntä
- Liittimen pinnoitus: nikkelipinnoite
- Johdon pituus: 1 m
- Liitin: 3.5 mm

Muotoilu

- Väri: Musta

