

Philips
Kabellose Lautsprecher

Bluetooth®

16 W Ausgangsleistung
12 Stunden Wiedergabezeit
Wasserfest gemäß IPX7

TAS5305



Die Party kann starten

Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen – ausgestattet mit 12 Stunden Wiedergabezeit, lebendigem Sound und satten Bässen. Farbige LEDs setzen Ihre Musik mit einer Lichtshow in Szene. Über den Audioeingang können Sie andere Quellen anschließen.

12 Stunden Wiedergabezeit. Robust und wasserfest gemäß IPX7.

- Wasserdicht und einsatzbereit
- Party mit 12 Stunden Wiedergabezeit
- 2 x 1,75-Zoll-Full-Range-Treiber. Lebendiger Sound.
- Anti-Übersteuerungsfunktion. Drehen Sie ohne Verzerrungen auf
- Zwei passive Bass-Membranen verstärken den Bass

Feiern Sie an jedem Ort

- Tanzen Sie zum Beat mit LED-Leuchten
- Abmessungen: 190 x 80 x 80 mm
- Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound

Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik ab – überall

- Audio-Eingang. Anschluss an nahezu jede Quelle
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m
- Einfache Kopplung

PHILIPS

Besonderheiten

Wasserdicht und einsatzbereit




Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

Party mit 12 Stunden Wiedergabezeit



Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar und eine passive Bass-Membran verstärkt den Bass. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 6 Stunden. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound.

Tanzen Sie zum Beat mit LED-Leuchten

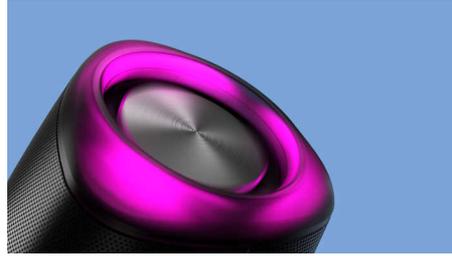

Wenn die Party so richtig bebt, vibriert auch das Licht. Die LED-Beleuchtung an den Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

Audio-Eingang für einfaches Anschließen

Möchten Sie eine Verbindung zu einer externen Audio-Quelle wie einem Plattenspieler oder einem MP3-Player herstellen? Über den Audio-Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers können Sie nahezu jedes elektronische Gerät anschließen.

Einfache Kopplung

Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist ganz einfach. Drücken Sie einmal kurz die Bluetooth-Taste und der Lautsprecher kann gekoppelt werden.

Anti-Übersteuerungsfunktion

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und

behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

2 x 1,75 Zoll Full-Range-Treiber

2 x 1,75-Zoll-Full-Range-Treiber. Lebendiger Sound.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 für eine kabellose Reichweite von bis zu 20 m

Integriertes Mikrofon

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Zwei passive Bass-Membranen

Zwei passive Bass-Membranen verstärken den Bass

Abmessungen: 190 x 80 x 80 mm

Abmessungen: 190 x 80 x 80 mm

Einfache Kopplung

Die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist ganz einfach. Drücken Sie einmal kurz die Bluetooth-Taste und der Lautsprecher kann gekoppelt werden.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 16 W
- Soundsystem: Stereo
- Frequenzgang: 100 Hz bis 20 kHz
- Ausgangsleistung (MAX): 32 W

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz

Lautsprecher

- Full-Range-Treiberdurchmesser: 44 mm
- Anzahl der Full-Range-Treiber: 2
- Treiberkonfiguration: Full-Range
- Anzahl der Audiokanäle: 2
- Passiver Bassstrahler: 2

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- USB: Typ C
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo
- Technologie für mehrere Lautsprecher: TWS

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Einfache Installation: Automatische Kopplung
- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden
- Lautstärkeregelung: Digital erhöhen/verringern
- Wasserfestigkeit: IPX7
- Integriertes Mikrofon
- Lichteffect
- Bildschirm: Nein
- Anrufe über Freisprechfunktion

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Akkukapazität: 2600 mAh, 7,4 V
- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Leistungs-LED-Anzeige: Blau
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 12 Stunde(n)
- Ladezeit: 6 Stunde(n)
- Powerbank: Nein

Verpackungsmaße

- Höhe: 10.3 cm
- Verpackungsart: Box
- Breite: 23.8 cm
- Tiefe: 11 cm
- Höhe: 4.1 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Breite: 9.4 Zoll
- Bruttogewicht: 0.8 kg
- Tiefe: 4.3 Zoll
- Nettogewicht: 0.6 kg
- Bruttogewicht: 1.764 lb
- Nettogewicht: 1.323 lb
- Eigengewicht: 0.2 kg
- Eigengewicht: 0.441 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 8 cm
- Breite: 19 cm
- Tiefe: 8 cm
- Breite: 7.5 Zoll
- Höhe: 3.1 Zoll
- Tiefe: 3.1 Zoll
- Gewicht: 0.6 kg
- Gewicht: 1.323 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Schnellinstallationsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Garantiekarte
- Audiokabel (3,5 mm)
- Kabel: USB-Ladekabel

