

Philips
Ασύρματο τηλέφωνο

Οθόνη 1,6" με πορτοκαλί
οπίσθιο φωτισμό

D1601P



Απόλυτη απλότητα

Το ασύρματο τηλέφωνο D160 της Philips συνδυάζει τις έξυπνες και βασικές λειτουργίες με τη φρέσκια και ελκυστική του σχεδίαση. Με την εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου, τις έξυπνες λειτουργίες και τη λειτουργία plug & play, θα απολαμβάνετε κάθε συνομιλία με εξαιρετική ευκρίνεια και άνεση.

Απλό και όμορφο

- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*

Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα


Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

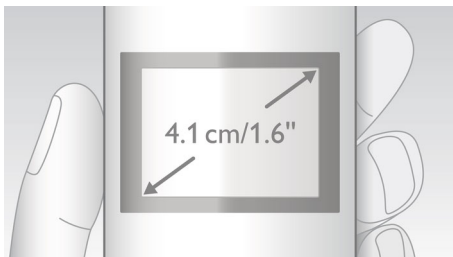


Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

Αναγνώριση κλήσεων*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Ευκολία εγκατάστασης

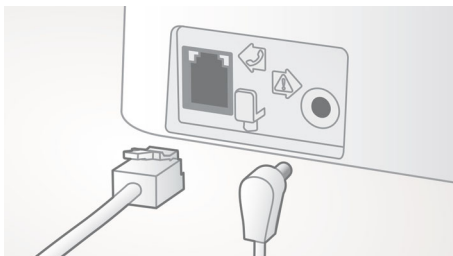

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Αντιολισθητική λαβή



Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου.

Αυτόματος έλεγχος έντασης



Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που

ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

Οικολογικό προϊόν



LOW
radiation
and power
consumption

Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας



Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Προδιαγραφές

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλειδώμα πληκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,5 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αντιολισθητική λαβή: Τριγωνικό μοτίβο
- Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί
- HQ-Sound

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
- Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 5,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,3467 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,2626 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,0841 κ.
- EAN: 48 95229 12209 3



Ημερομηνία έκδοσης
2022-08-16

Έκδοση: 1.0.1

12 NC: 8670 001 76933
EAN: 48 95229 12209 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* * Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.