

Philips  
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-  
CD  
Прямой порт USB



MCM710

## Насыщенное звучание в компактном дизайне

с прямым подключением USB

Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологиях и стиле. Микросистема Philips MCM710 выделяется дизайном и качеством.

Насладитесь воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера USB.

### **Начинайте день по-своему**

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

### **Новое представление о качестве звука**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS

### **Утонченное звучание и внешний вид**

- Элегантные АС с отделкой деревом

### **Бесконечное удовольствие от прослушивания**

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

**PHILIPS**

## Особенности

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

### Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

### Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации


низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

### 20 цифровых предустановок



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### 100 Вт (RMS)

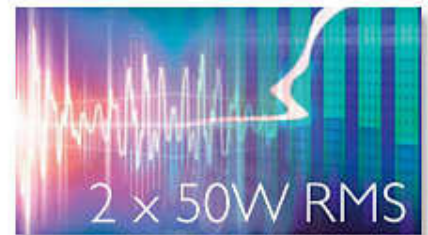

Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

### Элегантные АС с отделкой деревом

Элегантные АС с отделкой деревом



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Мощность RMS 2x50 Вт, муз. мощ. 2x100 Вт
- Улучшение звука: Тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки АС, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик

## Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 314 миллиметра
- Ширина устройства: 248 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11 кг
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Высота устройства: 110 миллиметра
- Ширина упаковки: 558 миллиметра
- Глубина устройства: 307 миллиметра
- Глубина основной АС: 220 миллиметра
- Ширина основной АС: 170 миллиметра
- Высота основной АС: 270 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

