

Philips 3000 series  
Odtwarzacz DVD



DVP3600



## Uniwersalny odtwarzacz DVD

Czy liczy się wielkość? Czy mniej może oznaczać więcej? Przedstawiamy odtwarzacz DVD o najlepszym stosunku wydajności do ceny. Zupełny brak komplikacji! Prosty zestaw umożliwiający odtwarzanie płyt w dowolnym formacie, w tym fotografii cyfrowych, bez utraty jakości.

### **Dodaj życia dźwiękom i filmom**

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy
- Wysokiej jakości analogowe i cyfrowe wyjścia audio
- Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów
- Smart Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu

### **Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych**

- Napęd ProReader zapewnia płynne odtwarzanie dowolnych płyt
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

### **Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia**

- Ultraślaska konstrukcja pasująca do każdego wnętrza

# PHILIPS

# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne, Zwiększanie próbkowania wideo

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: 100
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 85 dB
- Przesłuch (1 kHz): 100 dB
- Dynamika (1 kHz): 90 dB
- System dźwięku: Dolby Digital

## Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Płyta audio CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Odtwarzanie zdjęć

- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów, Zoom, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

## Zastosowania multimedialne

- Formaty odtwarzania: Zdjęcia w formacie JPEG, MP3

## Możliwości połączeń

- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski, Blokada rodzicielska
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, czeski, duński, holenderski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

## Moc

- Zużycie energii: < 10 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi, Bateria AAA (x1)

## Wymiary


- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 310 x 39 x 209 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 360 x 80 x 282 mm
- Waga urządzenia: 1,3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,8 kg

# Zalety

## Multimedialny odtwarzacz DivX

Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

## Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

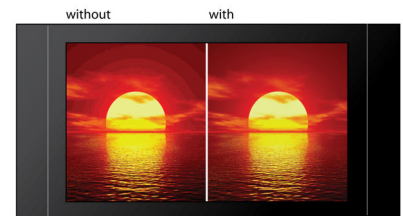

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

## Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

## Dopasowanie do ekranu

Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie

**DivX**  
ULTRA™



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 1.1.9

12 NC: 8670 000 83172  
EAN: 87 12581 62398 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)