

Philips  
Sistema docking per iPod/  
iPhone

• Alluminio

DC290



## Un buon inizio

ascoltando ottima musica dal tuo iPhone/iPod

Svegliati dolcemente ascoltando ottima musica o rimani sempre aggiornato con le notizie della radio grazie al sistema docking Philips per iPhone/iPod. Rendi le tue mattine più piacevoli con il suono puro e aggiungi stile alla tua camera da letto con il mobiletto in alluminio.

### Audio limpido e intenso

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Potenza totale in uscita 10 W RMS
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

### Inizia la giornata come piace a te

- Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
- Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

### Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Mobiletto in alluminio

# PHILIPS


## In evidenza

### Sveglia per giorni lavorativi/weekend



Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

### Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

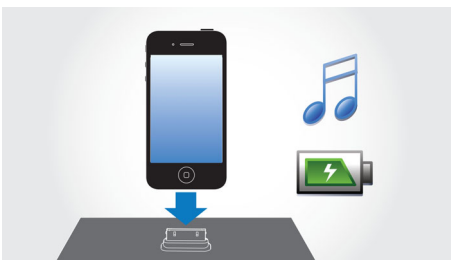

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica

automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

### Svegliati con iPod/iPhone/radio

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio

### Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

### 10 W RMS



Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza

elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

### controllo audio digitale




Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



# Specifiche

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 GB, iPod classic, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod 5a generazione, iPod mini

## Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM, Antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Funzioni utili

- Sveglia: cicalino, radiosveglia, ripetizione della suoneria (snooze), Sveglia a due modalità
- Colore retroilluminazione: bianco
- Orologio: Digitale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

## Suono

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale,

- Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 2 x 5 W

## Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

## Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V
- Tipo alimentazione: Ingresso CA

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni scatola principale: 325 x 223 x 305 mm
- Peso lordo: 2,1 Kg
- Quantità scatole principali: 2
- Peso scatola principale: 5 Kg
- Larghezza imballo: 310 mm
- Altezza imballo: 139 mm
- Spessore imballo: 208 mm
- Peso: 1,6 Kg
- Profondità unità principale: 165 mm
- Altezza unità principale: 78 mm
- Larghezza unità principale: 263 mm

## Accessori

- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link
- Telecomando
- Altre: guida rapida, Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 000 62246  
EAN: 87 12581 53813 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)