



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® i NFC

Otporno na vremenske prilike
Ugrađeni mikroskop za pozive
16 W, punjiva baterija



BT6600A

Male dimenzije, nevjerojatan zvuk

Snažan zvuk od 360 °

Spustite zvučnik kako god želite. Nevjerojatan zvuk širi se u svim smjerovima 360 °. Lako napunite zvučnik uz priključnu stanicu. Nosite ga svuda u zatvorenom ili na otvorenom, bilo da kiša pada ili sunce sja. Izuzetno dugotrajna ugrađena baterija može čak i puniti telefone.

Zvuk koji će vas oduševiti

- Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk
- Digitalna obrada zvuka za prirodnu glazbu bez izobličenja
- Ukupna izlazna snaga od 2 x 8 W

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Trenutačno prenosite glazbu između 3 uređaja uz MULTIPAIR
- Dodatno praktično postolje za punjenje zvučnika
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem pametne telefone s podrškom za NFC
- Ugrađeni mikroskop za hands-free telefonske pozive

Dizajniran da putuje s vama

- Dizajn otporan na prskanje, idealan za uporabu u vlažnim okruženjima
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija za reprodukciju na bilo kojem mjestu
- Do 12 sati reprodukcije glazbe
- Zvučnik možete koristiti i kao punjač pametnog telefona

PHILIPS


Istaknute značajke

Dvije pogonske jedinice zvučnika




Dva 1,75-inčna neodimijska zvučnika reproduciraju prirodan, jasan i uravnotežen zvuk, a dva nasuprotna pasivna radijatora pojačavaju basove. Prednje i stražnje pogonske jedinice punog raspona reproduciraju ravnomjeren zvuk u rasponu od 360 stupnjeva, omogućavajući slobodu uživanja u zvuku identične kvalitete bez obzira na to u kojem smjeru okrenuli zvučnik.

Digitalna obrada zvuka

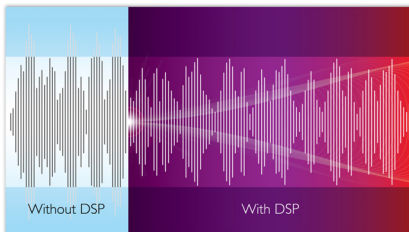


Napredna tehnologija obrade zvuka poboljšava reprodukciju glazbe tako da svaka nota rezonira kristalno čistom preciznošću, a svaka je pauza zapečaćena besprijekornom tišinom. Tehnologija tvrtke Philips za digitalnu obradu zvuka optimizira radne karakteristike kompaktnih zvučnika, a krajnji zvuk je čist, detaljan i snažan, bez izobličenja.

Bežično usmjeravanje glazbe

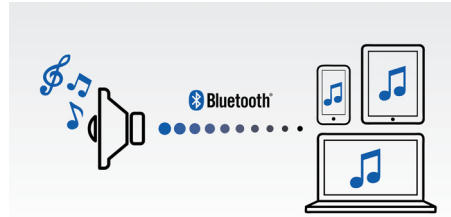


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Prebacujte glazbu između 3 uređaja

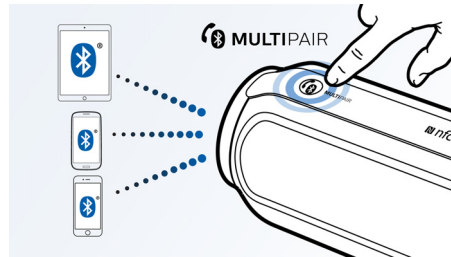


Istovremeno uparite 3 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Tehnologija NFC

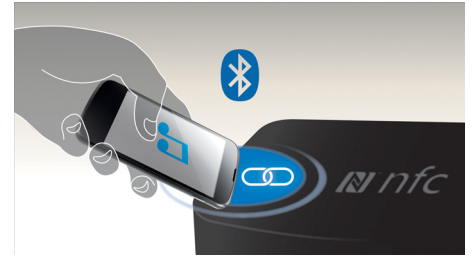

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Postolje za punjenje zvučnika

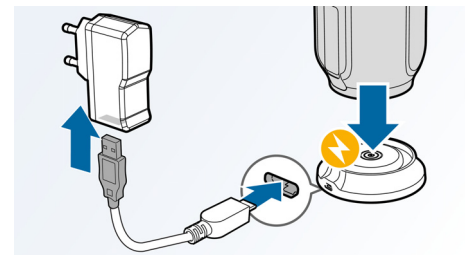

Zvučnik možete puniti na jednostavan i praktičan način – postavite ga na kompaktno postolje za punjenje koje možete se moći nalaziti bilo gdje u vašem domu. Možete istovremeno puniti zvučnik i uživati u glazbi. Za glazbu u pokretu, zvučnik možete puniti i pomoću standardnog USB kabela.

Do 12 sati reprodukcije glazbe



Glasno reproducirajte glazbu u bilo koje vrijeme i bilo gdje uz ugrađenu punjivu bateriju koja traje do 12 sati. Slušajte svu glazbu bez neurednih zapetljanih kabela i nesprenog traženja strujnih utičnica, što vam pruža potpunu slobodu kretanja i uživanje u glazbi pola dana.

Specifikacije

Kompatibilnost

- radi s modelima: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 8 W
- Zvučnici: 2 x 1,75 inča
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: zakretni

Mogućnost povezivanja

- NFC: Bluetooth uparivanje dodiranjem; radi na sustavima Android 4.0 i novijima i Windows Phone 8 i novijima
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30

stopa

- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- USB priključak: za punjenje mobilnog uređaja (5 V, 2,1 A)
- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 12 h
- Napajanje: 5 V, 2 A (USB adapter)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Prikjučna stanica za punjenje zvučnika, USB adapter, USB kabel za punjenje putem računala, Kratke upute, jamstveni certifikat, međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 81 x 76 x 214 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 279 x 117 x 123 mm
- Masa proizvoda: 0,7 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 1,09 kg



Datum izdavanja
2016-06-23

Verzija: 2.0.7

12 NC: 8670 001 28155
EAN: 48 95185 61346 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com