




Philips
Resnično brezžične ušesne
slušalke

13mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Bluetooth®
Črna

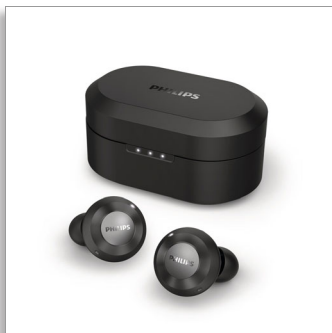

TAT8505BK

Obožujte, kar slišite. Obožujte njihov videz

Potopite se v bogat, podroben zvok, ali pa poslušajte svet okoli vas. Te dodelane resnično brezžične slušalke se ponašajo z aktivnim odpravljanjem šumov in načinom Awareness Mode za nadzor nad tem, kar želite poslušati. Navdušila vas bo njihova prefinjena okrogla zasnova.

Poslušajte, kar želite

- Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranost med poslušanjem, kadar je to potrebno
- Način Awareness Mode. Okoliškim zvokom lahko prisluhnete, kadarkoli želite.
- Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko iz ušesa odstranite slušalko
- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Obožujte, kar slišite

- Mogočen zvok, natančna reprodukcija z udarnimi niskimi toni
- Popolno uglasena 13 mm zvočna enota iz neodima
- Prefinjena geometrična zasnova. Udobno prileganje ušesu
- Dva mikrofona za kristalno jasne in razločne klice. Način Mono.

Pripravljene za uporabo podnevi. Ali ponoči.

- Polnilni etui. Zagotavlja do 24-urno avtonomijo predvajanja
- Izjemno stabilna povezava. Integrirane upravljalne tipke
- Integriran s Pomočnikom Google



reddot winner 2020

PHILIPS

Značilnosti

Hibridno aktivno odpravljanje šumov



Če se želite določeni skladbi popolnoma posvetiti, vas bodo te brezžične slušalke povsem prevzele. Kombinacija zunanega in notranjega mikrofona učinkovito zmanjšuje vse zunanje šume. S prsti prekrijete zunanji del slušalk in sprožili boste način Awareness Mode, s katerim boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Mogočen zvok, natančna reprodukcija



Do potankosti uglasene 13 mm zvočne enote zagotavljajo močne nizke tone. Vznemirljeni boste zaradi odlične zvočne reprodukcije prav vsake skladbe. Če iz ušesa odstranite eno od slušalk, se predvajanje glasbe zaustavi. Ko slušalko ponovno vstavite v uho, se predvajanje glasbe nadaljuje.

Kompaktni polnilni etui




Polnilni etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C. V celoti napolnjen etui zagotavlja dodatnih 18 ur avtonomije predvajanja. Slušalke bodo z enim samim polnjenjem zvok predvajale 6 ur (5 ur v načinu ANC). Za dodatno uro predvajanja jih je potrebno polniti le 15 minut.

Prefinjena geometrična zasnova



Zaokroženo ohišje slušalk je zasnovano tako, da na prefinjen način odbija okoliško svetlobo, kar daje slušalkam eleganten in obenem preprost videz. Akustični kanal v obliki ovala se udobno in varno prilega vašemu ušesu in skrbi za čim večjo stopnjo pasivnega odstranjevanja šumov.

Način Mono

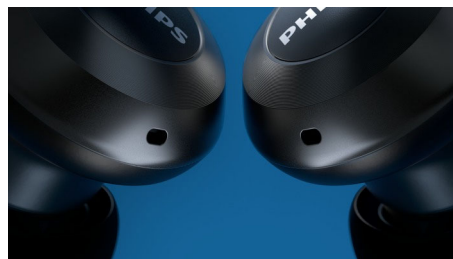

Po dva mikrofona v vsaki slušalki bistveno zmanjšata vpliv neželenih šumov iz okolice. Če

se nahajate v tistem okolju, kjer med pogovorom ni potrebe po odstranjevanju šumov iz okolice, lahko preklopite v način Mono. Za pogovor lahko tako uporabite le eno slušalko.

Aplikacija Philips Headphones

Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. S preprostim dotikom lahko preklapljate med prednastavljenimi načini ANC.

Izjemno stabilna povezava



Slušalke lahko povežete takoj, ko jih vzamete iz polnilnega etuija. Po vsaki povezavi si zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile povezane. Upravljanje na dotik, omogočeno na vsaki posamezni slušalki, zagotavlja enostavno upravljanje glasbe, klicev in glasnosti.

Pomočnik Google

Če želite zagnati Pomočnika Google (ali kateregakoli drugega glasovnega pomočnika), se na levi slušalki enostavno dotaknite na dotik občutljivih upravljalnih tipk. V celoti integriran Pomočnik Google omogoča, da več opravil izvajate popolnoma prostoročno. Prebral bo obvestila, zaprosite pa ga lahko tudi za predvajanje glasbe in še mnogo več.

Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 16 ohmov
- Premer zvočnika: 13 mm
- Občutljivost: 108 dB
- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Opna: PET
- Tip magneta: NdFeB

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Format prenosa: SBC
- Največji doseg: Do 10 m

Priložnost

- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, Čakajoči klic, Izklop mikrofona, Zavrnitev klica, Preklapljanje med 2 klicema

Zasnova

- Barva: Črna

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe: 6 + 18 h
- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Čas pogovora: 6 ur
- Čas pripravljenosti: 200 ur
- Čas polnjenja: 1,5 h
- Za polnjenje

Dodatna oprema

- Kabel USB: Kabel USB-C
- Ušesni vstavki: 3 različne velikosti
- Vodnik za hiter začetek

Notranja škatla

- Bruto teža: 0,842 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Inner carton (L x Š x V): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Neto teža: 0,291 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Teža embalaže: 0,551 kg

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 24
- Outer carton (L x Š x V): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Bruto teža: 7,592 kg
- Teža embalaže: 5,264 kg
- Številka GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Neto teža: 2,328 kg

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Teža: 0,073 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Bruto teža: 0,249 kg
- Neto teža: 0,097 kg
- Teža embalaže: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Oboje

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Datum izdaje 2022-10-18

Različica: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com