



Philips
Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení

Hlasitý telefon
2 sluchátka

D2602B



Volejte handsfree

Náš chytrý design zaručuje skvělou reprodukci zvuku bez nutnosti držet sluchátko u ucha – abyste mohli volat naprosto handsfree. Skutečně plug & play zařízení s pohodlnou nabídkou – volání nikdy nebylo jednodušší.

Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení Hlasitý telefon, 2 sluchátka

Přednosti

Grafický displej 4,1 cm (1,6")

Snadno čitelný grafický displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Pokročilé testování zvuku



Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Ekologický výrobek



ZERO
power
emission

Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Protiskluzová rukojeť

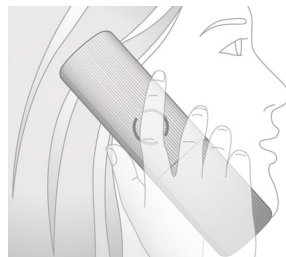

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

D2602B/53

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Programovatelné klávesové zkratky



Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Zobrazení data / času
- Indikace nabíjení baterie
- Indikace úrovně signálu
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 16 hodin hovoru
- Až 180 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony

- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilita: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- EAN: 48 95229 12866 8
- Hrubá hmotnost: 0,619 kg
- Čistá hmotnost: 0,513 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,106 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2022-08-14

Verze: 1.2.2

12 NC: 8670 001 85202
EAN: 48 95229 12866 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.