



Philips  
Blu-ray Disc-speler

USB 2.0 Media Link  
DivX Ultra

BDP2850

## Ontdek Blu-ray

Met de ultraplatte Philips Blu-ray Disc-speler BDP2700 geniet u optimaal van true HD-video. Geweldige Dolby TrueHD Surround Sound en DivX Ultra voor een verbeterde weergave van DivX-video's via USB.

### Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling

### Hoor meer

- Dolby TrueHD voor een geweldig 7.1 Surround Sound

### Doe meer

- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

# PHILIPS


## Kenmerken

### Subtitle Shift




Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.

### Blu-ray Discs afspelen

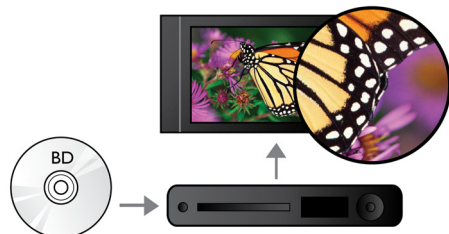

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

### Dolby TrueHD

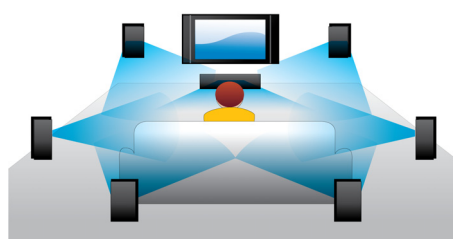

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige 7.1-kanaals audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.


### 1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips

bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

### High-speed USB 2.0-koppeling

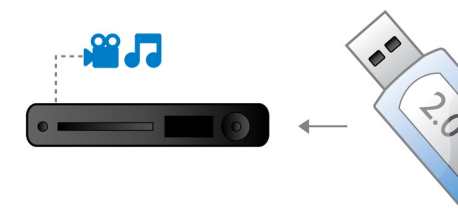

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

### DivX Ultra-gecertificeerd



Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz

## Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive, DivX
- Compressie-indelingen: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regiocode: B
- DVD-regio.: 2

## Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 95 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen, Diapresentatie

met MP3-weergave

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Noors, Turks, Tsjechisch, Russisch
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens/Noors, Fins, Grieks, Pools, Zweeds, Turks, Russisch

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 18 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 488 x 97 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,8 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 44 x 200 mm
- Gewicht van het product: 2,3 kg



Publicatiedatum  
2015-09-02

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75245  
EAN: 87 12581 59873 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)