

Philips Fidelio SoundHub
Home Cinema 2.1 Blu-ray
3D με Crystal Clear Sound

Τουίτερ τιτανίου

CinemaPerfect HD
Ενσωματωμένο Wi-Fi και
Bluetooth®
500W

SoundHub



HTB9225D

Ασύγκριτη καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια

Πάθος για ήχο

Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο με το νέο home theater SoundHub HTB9225D της Philips. Τα τουίτερ τιτανίου αποδίδουν εκπληκτική καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ήχου. Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και την αγαπημένη σας μουσική, όπως ακριβώς τους αξίζει.

Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο

- Crystal Clear Sound για πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο
- Τουίτερ τιτανίου για ήχο εκπληκτικής καθαρότητας χωρίς παραμορφώσεις
- Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοναδικά ηχεία με εκτεθειμένο τουίτερ για ήχο χωρίς διακοπές
- Σχεδίαση lifestyle σε σαργέ αλουμίνιο και γυαλί υψηλής ποιότητας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- CinemaPerfect HD για αναπαραγωγή βίντεο με υπερ-υψηλή ανάλυση
- Ο ενσωματωμένος διανομέας HDMI συνδέει εύκολα τις συσκευές με την τηλεόραση
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone

PHILIPS
Fidelio


Χαρακτηριστικά

CinemaPerfect Quad Full HD



Το νέο σύστημα CinemaPerfect HD από την Philips προσφέρει ανάλυση Quad Full HD για αναπαραγωγή βίντεο που είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Το έξυπνο αυτό σύστημα κάνει ευκρινέστερη την εικόνα και μειώνει το θόρυβο που προκύπτει κατά τη συμπίεση του βίντεο σε μορφή MPEG. Σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επεξεργασία αύξησης της ευκρίνειας, το σύστημα παρέχει πεντακάθαρες εικόνες με βαθιά χρώματα στην οθόνη.

Ενσωματωμένος διανομέας HDMI

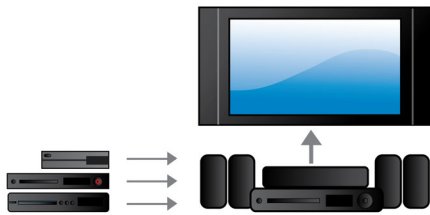

Ο διανομέας HDMI διευκολύνει τη σύνδεση όλων των συσκευών σας στην τηλεόραση χωρίς το μπλέξιμο πολλών καλωδίων. Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε την


καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου κατά την παρακολούθηση διαφορετικών τύπων περιχομένου στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να συνδέσετε όλες τις συσκευές HDMI που διαθέτετε απευθείας στο διανομέα HDMI του home theater και με μόνο ένα καλώδιο να τον συνδέσετε στην τηλεόρασή σας. Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορείτε εύκολα να απολαμβάνετε ταινίες ή τηλεοπτικά προγράμματα με εικόνα και ήχο HD χωρίς την ακαταστασία των πολλών καλωδίων!

Bluetooth




Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Τουίτερ τιτανίου

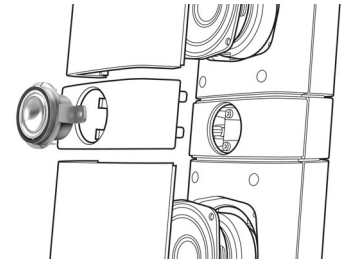

Τα συμβατά τουίτερ, από τιτάνιο, είναι πολύ ανθεκτικά και ελαφριά εξασφαλίζοντας άψογο ήχο. Η απίθανη αντίστασή τους στην παραμόρφωση και την αντήχηση σε όλο το εύρος ακουγόμενων συχνοτήτων εξασφαλίζει αξεπέραστη καθαρότητα ακόμα και της παραμικρής λεπτομέρειας ήχου.

Ενισχυτές Premium Class D

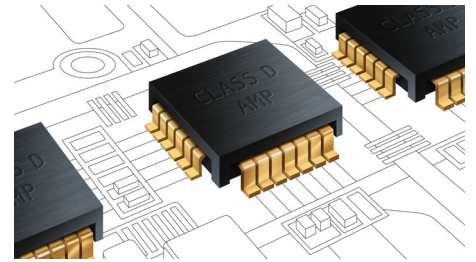

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Ενισχυτής διαλόγων, DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων, μεσαίων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 135 W x 2
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 230 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

Ηχεία

- Τύπος ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x τουίτερ τιτανίου 1", Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 5 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος ήχου
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Έξοδος υπογούφερ, Είσοδος AUX, Είσοδος HDMI 3

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- RDS: Όνομα σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wav, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Χαρακτηριστικό Philips: CinemaPerfect HD
- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, Quad HD (3840 x 2160)

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 135 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 307 x 66 x 304 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 3,87 κ.
- Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 131 x 334 x 99 μμ
- Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 1,2 κ.
- Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 397 x 342 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 5,3 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Συσσκευασία (Π x Υ x Β): 570 x 413 x 400 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 16,6 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67894 4
- Μικτό βάρος: 18,8 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 71 x 40,5 x 43 εκ.
- Καθαρό βάρος: 12,8 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 71 x 43 x 40,5 εκ.
- EAN: 87 12581 67894 4
- Μικτό βάρος: 18,8 κ.
- Καθαρό βάρος: 12,8 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):

30,44 x 6,89 x 30,72 εκ.
• Βάρος: 2,2 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536
EAN: 08 71258 16789 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.