




Philips CarStudio
Autós audio rendszer

iPod és iPhone készülékhez

USB-vel
CD

CarStudio

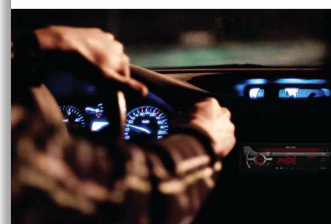

CEM3100

Élvezze autójában is az élő zenét

A hangzás bővületében

A Philips autós audio rendszerrel a kívánt hangerővel hallgathatja az iPhone/iPod készüléken, CD lemezen vagy USB-eszközön tárolt zenéit. A MAX Sound funkcióval élvezheti az erőteljes mélyhangzást, ráadásul a változtatható színű LCD kijelző személyre szabott háttérszínével a szemét is kényezteti.

Élvezze a tökéletes hangzást!

- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Music Zone az állítható hallgatási területekhez
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- 3 sávú parametrikus hangszínszabályozó, 8 előreállítással
- Kiemelkedő rázkódás elleni védelem a tökéletes zenehallgatáshoz
- Beépített 50 W x 4 erősítő a tökéletes hangminőség érdekében

Formavilág, mely beleolvad autója terébe

- Magas kontrasztú LCD-kijelző változtatható, 32000 színű megjelenéssel
- Leszerelhető előlap és elsötétítés a lopások megakadályozásához


Egyszerű használat

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról
- CD-lejátszó és MP3 Link a zenelejátszáshoz
- Böngészés mappa vagy zeneszám alapján az azonnali kereséshez és gyors hozzáféréshez

PHILIPS

Fénypontok

Music Zone

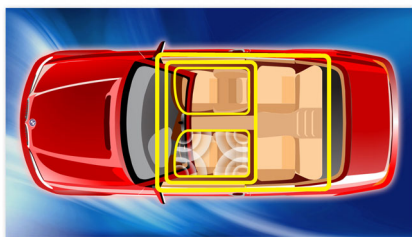

A Philips innovatív Music Zone technológiája lehetővé teszi, hogy a vezető és az utasok az előadói szándékai szerinti, élethűbb térhatásban élvezhessék a zenét. Az utasok könnyen átválthatják a zenehallgatási területeket a vezetőtől az utasokhoz, majd vissza a legjobb autós hanghatás elérése érdekében. A speciális területszabályzó gomb három előre megadott beállítással – bal, jobb és első (valamint összes) – rendelkezik, így dinamikusan beállíthatja a zenehallgatási igényeinek legmegfelelőbb területet, utazzon akár egyedül, akár utasokkal.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés



A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes

hangreprodukciót, különösen, ha a hangsugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Böngészés mappa vagy zeneszám alapján



Ez a funkció lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban megtalálja egy zeneszámot vagy albumot azáltal, hogy az USB/SDHC eszközökön általában megtalálható zeneszámok és mappák között böngészhet. A speciális mappa/zeneszám gombbal három

egyszerű lépésben lehet elvégezni a keresést: a mappa/zeneszám gomb megnyomásával, a hangerőgomb elforgatásával, majd a kiválasztáshoz történő megnyomásával. Ezzel az egyszerű módszerrel gyorsan és egyszerűen megkeresheti a zenéit, miközben a vezetésre koncentrálhat.

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzítás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, ami erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít bármilyen zenét.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, iPod classic, nano iPod, iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kijelző

- Típus: Magas kontrasztú színes LCD (11 karakteres)
- Gombmegvilágítás: fehér
- Szórt fény a lemeznilyásban: 32.000 választható szín

Adathordozók lejátszása

- Lemez: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB flash meghajtó
- MP3 Link: a hordozható MP3 zenelejátszáshoz
- Zene iPod/iPhone-ról

Audielejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző album keresése, Következő/előző műsorszám keresése
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s és változó bitsebesség
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Gyorskeresés előre/visszafelé, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: AM, FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus keresés és tárolás

- Beállítható állomások száma: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Állomásnév, Programtípus, Hírek és közlekedés, Automatikus frekvencia

Hangzás

- Hangszínszabályzó: 3 sáv
- Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Lapos, Optimál, Techno, Felhasználó által megadott
- Hangzásjavítás: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés, Music zone
- Kimenő teljesítmény (MAX): 50 W x 4 csatorna
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W x 4 csatorna (4 ohm, 10% T.H.D.)

Csatlakoztathatóság

- Előerősítő kimenet: 1 pár RCA(B/J)
- Mélyhangsugárzó előerősítő kimenet: erősítésszabályzóval
- Vezetékes hangnémitás
- Vezetékes távvezérlő-bemenet

Biztonság/lopásvédelem

- Előlap: Leszerelhető
- Kijelzőelsötétítés: 10/20 mp választható

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv: angol, holland, francia, német, olasz
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, holland, német, olasz

Energiaellátás

- Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)

Méret

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
188 x 58 x 190 mm
- Burkolat: 1 Din



Kiadás dátuma
2016-09-22

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 08 71258 16646 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com