

Philips 3000 series  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

**DivX Plus HD**  
WiFi-Ready  
BD-Live

**BDP3310**



## Впечатления, как в кинотеатре, при просмотре фильмов на Blu-ray

Магия кино у вас дома — видео высокой четкости с Blu-ray и DivX Plus HD на этом стильном проигрывателе. Смотрите видео и слушайте музыку прямо с USB-носителей или внешних жестких дисков через USB 2.0 Media Link.

### Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества
- Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa


### Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- WiFi-n Ready\* для более быстрой беспроводной передачи

# PHILIPS

# Основные особенности

## Воспроизведение дисков Blu-ray

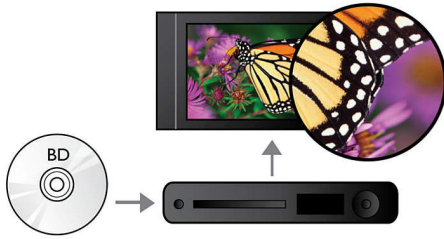

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.


## Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для

получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

## Dolby TrueHD

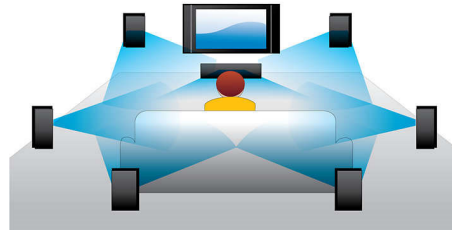

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

## WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* для более быстрой беспроводной передачи

## Доступ к ресурсам YouTube и Picasa



Воспроизводите видео с портала YouTube и фотографии с Picasa на экране ТВ уже сейчас. Просматривайте огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Просто убедитесь, что ваш плеер Blu-ray или домашний кинотеатр подключены к Интернету (беспроводным способом (WiFi) или с помощью подключения кабеля к разъему LAN), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube и фотографиями Picasa.

## Приложение MyRemote



Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к сети. Приложение автоматически распознает ваш\* проигрыватель Blu-ray, домашний кинотеатр или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети WiFi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько A/B-устройств Philips, используя приложение, вы сможете переключаться между ними и управлять каждым устройством по отдельности. Это бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход
- Динамический диапазон (1 кГц): 92 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

## Подключения

- Разъемы на передней панели: USB 2.0/Разъем для адаптера Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)\*
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

## Комфорт

- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

## Мощность

- потребляемая мощность: 12 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по

эксплуатации), Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,16 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 212 миллиметра
- Вес продукта: 1,37 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.2.3

EAN: 87 12581 64231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)