

Philips Fidelio  
7.1.2-kanalni soundbar z  
vgrajenim nizkotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced.

Brezžični domači sistem Philips  
Najv. 620 W. Vgrajen nizkotonec.  
Enostavno umerjanje za prostor  
uporabe



TAFB1

## Zasnovano za filmoljube

Potopite se v čudovit prostorski zvok. Soundbar Fidelio FB1, ki ga lahko začnete takoj uporabljati, vas bo obdal z zvokom z vseh strani, zato bo doživetje zares vznemirljivo. Soundbar lahko povežete z drugimi komponentami Fidelio in tako ustvarite popoln prostorski zvok svojega domačega kina.

### Popolna izkušnja

- Poveže se z vašimi priljubljenimi napravami, ki podpirajo glasovnega pomočnika
- Prehod 4K. Prehod HDR. Vhod HDMI.
- Umerjanje za prostor uporabe. Popoln zvok Fidelio v vsakem prostoru.
- Vrhunsko predvajanje glasbe

### Filmi in glasba v novih dimenzijah

- HDMI eARC. Uživate v polnem učinku naprednih zvočnih formatov.
- Certifikat IMAX Enhanced. Pristen in močan zvok.
- Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast.

### Na vaši zabavi se naj sliši vrhunski zvok

- Centralni zvočni kanal za kristalno jasno reprodukcijo govora
- 7.1.2-kanalni. Najv. 620 W (310 W RMS pri 1 % THD).
- Dolby Atmos. Povečajte vznemirjenje.
- Philips Fidelio FB1. Naraven zvok in brezčasna oblika.

# PHILIPS

## 7.1.2-kanalni soundbar z vgrajenim nizkotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced. Brežžični domači sistem Philips. Najv. 620 W. Vgrajen nizkotonec., Enostavno umerjanje za prostor uporabe

# Značilnosti

### Zvok in oblikovanje Fidelio



Soundbar Fidelio FB1 z vgrajenim nizkotoncem vsak prostor povsem napolni z dramatičnimi zvočnimi učinki, bogatimi posnetki filmske glasbe in kristalno jasnimi dialogi. Je tudi lepega videza – z dekorativno obrobo iz usnja Muirhead antracitne barve, ki obdaja gosto kovinsko mrežo na vrhu in spredaj.

### 7.1.2-kanalni. Najv. 620 W.



Po meri izdelani zvočniki Fidelio – ki obsegajo tudi dva navzgor obrnjena zvočnika – zvok oddajajo nad in okoli vas. Vgrajen nizkotonec hkrati poskrbi za pravo težo zvoka. Sprednji levi in desni ter sredinski kanal so opremljeni z visokotonskimi zvočniki, ki so postavljeni med dva srednjetonka nizkotonca za kristalno čist govor, glasove in prostorski zvok.


### Brezžični domači sistem Philips



Soundbar Fidelio FB1 je združljiv s tehnologijo Play-Fi, zato z njim zlahka oblikujete popoln

zvok domačega kina. Takoj ga lahko povežete z zunanjim nizkotoncem Fidelio FW1, ki poskrbi za še globlje zvoke filmov in glasbe. Če se želite še bolj poglobiti v predvajane vsebine, lahko z dodatnimi seznanjenimi brezžičnimi zvočniki FS1 sestavite pravi sistem za prostorski zvok.

### Umerjanje za prostor uporabe

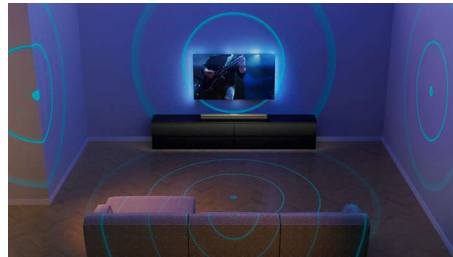

Ne glede na obliko in velikost vašega prostora boste vedno lahko uživali v popolnem zvoku Fidelio. Preprosto priključite priloženi mikrofoni in ga postavite na mesto, kjer med gledanjem televizije sedite. Soundbar FB1 izmeri širjenje zvoka v prostoru in pametno prilagodi moč posameznih kanalov za naraven prostorski zvok.

### Certifikat IMAX Enhanced



Soundbar Fidelio FB1 ima certifikat IMAX Enhanced, kar pomeni, da zagotavlja doživetje zvoka, ki resnično ustvari izjemen občutek prostornosti, značilen za IMAX. Od adrenalinskih eksplozij do srhljivega šepetanja – čutili boste vsak trenutek filmov, ki so posneti za predvajanje v kinematografih IMAX.

### Dolby Atmos



Z navzgor obrnjenima zvočnikoma soundbara FB1 boste doživeli popolno izkušnjo tehnologije Dolby Atmos. Vaši najljubši filmi in oddaje bodo imeli neverjetno realističen zvok, ki vas bo obdajal z vseh strani, tudi od zgoraj. Ob predvajanju vsebin, ki ne podpirajo tehnologije Atmos, se soundbar prilagodi tako, da predvaja kar najboljši zvok.

### HDMI eARC

Ne zamudite ničesar, ko ste zatopljeni v dramatično dogajanje. Ta soundbar FB1 je združljiv s povezavo HDMI eARC, ki omogoča uživanje v naprednih zvočnih formatih, kot sta Dolby Atmos in DTS:X.

### Vrhunsko predvajanje glasbe

Fidelio poskrbi za povsem naraven zvok pretočnih vsebin, zato bodo vaše najljubše skladbe oživele s toplimi, natančno odmerjenimi zvoki, bogatimi globokimi toni ter izjemno razločnimi srednjimi in visokimi toni ne glede na ponudnika vsebin – od storitve Spotify Connect do seznamov predvajanja iz storitev pretakanja, kot so Amazon, Spotify, Deezer in Tidal.

## 7.1.2-kanalni soundbar z vgrajenim nizkotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced. Brezžični domači sistem Philips, Najv. 620 W. Vgrajen nizkotonec., Enostavno umerjanje za prostor uporabe

# Specifikacije

### Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Glas, Stadion, Po meri
- Popolnoma usklajeno popačenje: 1 %
- Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 620 W/ 310 W RMS
- Samodejni zamik za uskladitev zvoka: prek HDMI EDID
- Samodejno umerjanje za določen prostor
- Ročni zamik za uskladitev zvoka: 0 do 200 ms
- Prostorski način: UPMIX, Standardna, AI

### Zvočniki


- Vrsta nizkotonca: Vgrajen nizkotonec
- Število zvočnih kanalov: 7.1.2
- Število nizkotoncev: 2
- Premer nizkotonca: 3,5-palčni

- Frekvenčni razpon soundbara: 40–20.000 Hz
- Sredinske akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D), 1 visokotonski zvočnik
- Sprednje akustične enote: 4 enote polnega frekvenčnega razpona (L + D), 2 visokotona (L + D)
- Bočne akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D)
- Navzgor obrnjene akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpona (L + D)
- SPL (najv. glasnost): 96 dB

### Povezljivost

- Bluetooth: Sprejemnik
- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)

- Vrata IR: IR-repetitor
- Aux vhod: Ne
- Predvajanje prek USB-ja
- Optični vhod x 1
- Zaščita vsebine HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1
- 1 vhod za mikrofon: za samodejno umerjanje za prostor uporabe
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Vhod HDMI x 1
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Tehnologija več zvočnikov: DTS Play-Fi. Večprostorski zvok., Domači kino DTS Play-Fi
- Smart Home: Vgrajen Chromecast, Spotify Connect, Združljiv z Alexa, Podpora za Apple AirPlay 2, Podpora za OK Google
- Različica HDMI: HDMI 2.1b (do 4K 60 Hz)

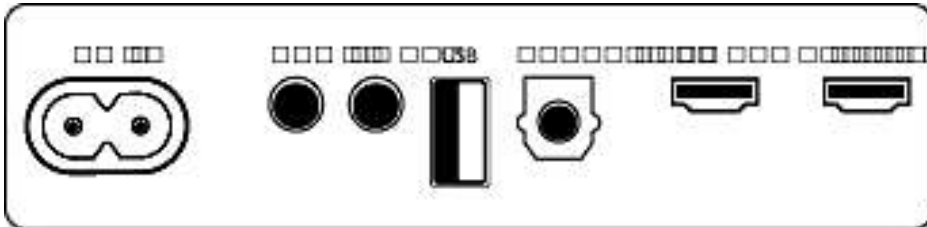

## 7.1.2-kanalni soundbar z vgrajenim nizkotoncem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced. Brežžični domači sistem Philips. Najv. 620 W. Vgrajen nizkotonec., Enostavno umerjanje za prostor uporabe

# Specifikacije

### Podprti zvočni formati

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanalni), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

### Zunanja škatla

- Dolžina: 137 cm
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Širina: 22 cm
- Bruto teža: 18.5 kg
- Višina: 38 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Neto teža: 14.2 kg
- Teža embalaže: 4.3 kg

### Priročnost

- Daljninski upravljalnik
- Vrsta zaslona: 5-številčni 14-segmentni LED-zaslon
- Nočni način: Ne

### Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku

### Napajanje

- LED-indikator napajanja

- Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: <math>0,5\text{ W}</math>
- Samodejno stanje pripravljenosti
- Ekološko stanje pripravljenosti (izklopljen Wi-Fi)

### Dimenzije embalaže

- Višina: 17.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 135 cm
- Globina: 20.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruto teža: 8.5 kg
- Neto teža: 7.1 kg
- Teža embalaže: 1.4 kg

### Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljninski upravljalnik (z baterijo), Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu

### Zasnova

- Barva: Črna
- Namestitev na steno

### Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1200 x 73 x 125 mm
- Teža glavne enote: 7,2 kg

### Video

- Prehod HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Prehod 4K: Do 4k/60P/YUV4:4:4
- Prehod 3D-signalov



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

