




Philips Fidelio
Trådløse Bluetooth®-
hovedtelefoner

Lyd i høj opløsning

On-ear
Luksusørepunder med
viskoelastisk skum
NFC

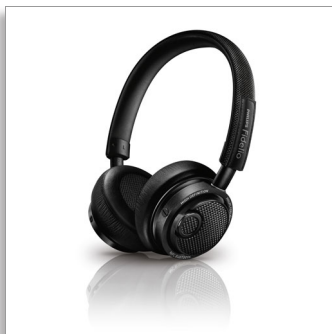

M2BTBK

Hi-Fi, trådløs nydelse. Uanset hvor du er!

Fidelio M2BT serverer high definition-lyd og problemfri Bluetooth®-tilslutning for fødderne af dig til brug i hjemmet eller på farten. NFC-teknologi sikrer direkte trådløs pairing, og intuitive betjeningsfunktioner lader dig nemt skifte mellem musik og opkald.

Krystallklar lyd – trådløst

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd
- Akustisk forseglet, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude
- Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas
- Bluetooth® 4.0-kompatibilitet for enestående lydovergang

Intuitiv og behagelig at bruge

- Ørekapselknapper til intuitiv styring af musik og opkald
- 1,2 meter lydkabel til, når batteriet er ved at løbe tør
- 1 meter USB-opladerkablet til genopladning
- Dobbelt indbygget mikrofon fjerner støj fra omgivelserne for at opnå bedre opkaldskvalitet

Bevæg dig med komfort

- Luksusørepunder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform
- Hovedbøjle lavet af fibre med repsvævning for at give den fleksibel styrke

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

Lyd i høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lyd gengivelse, en mere virkelighedstro gengivelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.

40 mm drivere med høj opløsning




Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Akustisk forsegling



Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk forsegling med en specielt designet båndlås, der er indbygget i det interne kammer, og som forhindrer unødigt lydudslip og bevarer lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende basudvidelse, men også overvældende musiknydelse af hver eneste fine musikkedetalje, uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.

Basreflekssystem (BRS)

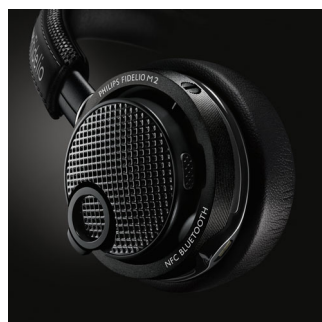

Hovedtelefonens akustiske, lukkede bagsidearkitektur har et basreflekssystem, som i det væsentlige omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Alle naturlige lyddetaljer, der arbejder sammen med den akustiske forsegling, isoleres og leverer en præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.

Bluetooth® 4.0

Avanceret Bluetooth® 4.0-teknologi giver fantastisk musikalsk nydelse i High Definition.

To indbyggede mikrofoner


M2BT-hovedtelefonerne er udstyret med to mikrofoner – én til stemmer og en anden, som måler støj fra omgivelserne, og som automatisk justerer lyden for at sikre optimal opkaldskvalitet.

Intuitivt ørekapseludstyr



De intuitive knapper, der er praktisk placeret på ørekapslen, gør det nemt at skifte mellem musik og opkald. Du kan skifte nummer, afspille og sætte musikken på pause samt modtage og afslutte opkald, og du kan justere lydstyrken – alt sammen lige ved hånden.

Ørepuder med viskoelastisk skum

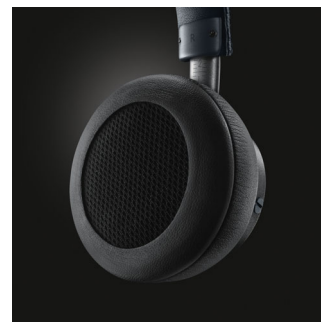

Materialerne brugt til Fidelio M2BT er omhyggeligt udvalgt for at sikre langvarig komfort og forbedret lyd kvalitet. Skumpuder med hukommelse og med åndbare materialer sprede trykket og ophobningen af varme, så Fidelio M1-hovedtelefonerne føles og lyder enestående.

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 107 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Max. belastning: 40 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- Akustisk konstruktion: Lukket
- Membran: PET
- Magnet: Neodym
- Type: Dynamisk
- Frekvensrespons: 7-40.000 Hz: ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maks. rækkevidde: Op til 15 m

Tilbehør

- Opbevaringsetui
- Lydkabel: 1,2 m 3,5 mm lydkabel
- Lynhåndbog: Inklusive
- USB-kabel: Medfølger til opladning

Emballagens mål

- EAN: 69 23410 73172 9
- Mål på emballage (B x H x D): 6,7 x 8,9 x 3,1 tommer
- Mål på emballage (B x H x D): 17 x 22,5 x 8 cm
- Bruttovægt: 1,08 lb
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Nettovægt: 0,631 lb

- Nettovægt: 0,286 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,449 lb
- Taravægt: 0,204 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Musikspilletid: 10 timer
- Standby-tid: 350 timer
- Taletid: 10 timer

Yderemballage

- Bruttovægt: 2,557 lb
- Bruttovægt: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 tommer
- Ydre indpakning (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Nettovægt: 1,261 lb
- Nettovægt: 0,572 kg
- Antal forbrugeremballager: 2
- Taravægt: 1,296 lb
- Taravægt: 0,588 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 tommer
- Vægt: 0,19 kg
- Vægt: 0,419 lb



Udgivelsesdato
2016-06-03

Version: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com