



Philips Philips Fidelio  
Enceintes sans fil  
SoundSphere

avec AirPlay



DS9860W

Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

avec ce système audio

Vivez votre musique grâce à la technologie acoustique SoundSphere qui reproduit un son profond et naturel. Dotées de la fonctionnalité AirPlay, ces élégantes enceintes sans fil Philips DS9860W vous permettent d'écouter des morceaux depuis votre iPod, iPhone, iPad ou iTunes.

#### Conception et fini superbes

- Enceinte en bois véritable travaillé à la main pour un son plus vrai que nature
- Enceinte édition limitée avec finitions en chêne de Malaisie

#### Qualité sonore sans égale

- Technologie SoundSphere pour un son naturel et très riche
- Puissance totale de 2 x 50 W eff.
- SoundCurve pour une superbe reproduction du son
- La technologie FullSound optimise le son dans ses moindres détails pour un résultat riche et puissant.
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes

#### Commandes intuitives

- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio
- Écoutez des millions de musiques sur vos enceintes avec Spotify

#### Polyvalence accrue

- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay

**PHILIPS**  
Fidelio


## Points forts

### SoundSphere




Jouissez de la beauté et de l'énergie de la musique grâce à la technologie SoundSphere qui délivre chaque note telle que l'artiste en avait l'intention. Offrant un son clair et naturel, elle crée une impression sonore plus profonde et plus étendue. Le résultat : un son proche du réel, qui vous donne la sensation que les artistes sont là, devant vous. Chaque haut-parleur SoundSphere est équipé d'un haut-parleur d'aigus suspendu au-dessus de l'enceinte et qui diffuse des sons plus clairement et dans toutes les directions. Un système d'ingénierie des filtres audio sophistiqué et un positionnement réfléchi du haut-parleur de graves minimisent les interférences et contribuent à un son encore plus naturel.

### FullSound™

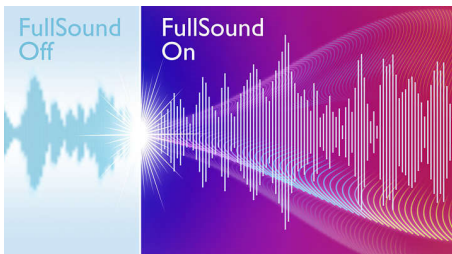

La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.

### SoundCurve

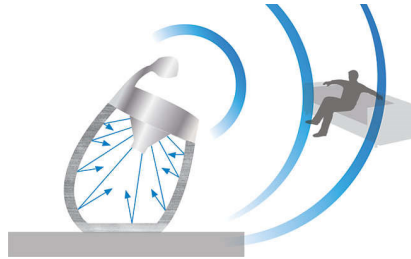


La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

### Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un événement de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'événement de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

### Enceinte en bois véritable travaillé à la main

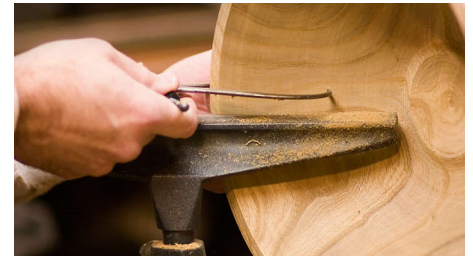

En raison de ses propriétés acoustiques naturelles, le bois a toujours été le choix de prédilection pour confectionner les meilleurs instruments de musique, et cela se vérifie encore aujourd'hui. Or, non seulement ce haut-parleur a été fabriqué de façon artisanale, mais il a en plus bénéficié de techniques avancées de travail du bois de façon à obtenir l'incurvation parfaite pour un rendu audio exceptionnel. Les vibrations s'en trouvent réduites et les distorsions éliminées pour atteindre un son aussi naturel que possible.

### Technologie sans fil AirPlay



AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.



# Caractéristiques

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur d'aigus 2 x 3/4 pouces / 20 mm, 2 midwoofers 5"/12,5 cm
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 50 W

## Connectivité

- Entrée AUX
- AirPlay

## Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de

démarrage rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 14,5 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 760 x 338 x 485 mm
- Poids du produit: (unité principale) 12 kg
- Dimensions du produit: [enceintes] 265 (diamètre) x 410 mm

## Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur