

Philips  
Bluetooth®-Adapter

Bluetooth®-Musikempfänger  
mit MULTIPAIR  
Bluetooth®, aptX, AAC und NFC  
Digital-Ausgang

AEA2700



## Verbinden Sie bis zu 3 Smartphones gleichzeitig

Der Philips Bluetooth®-Adapter mit MULTIPAIR verwandelt Ihr HiFi/PC-Lautsprechersystem in ein kabelloses Soundsystem. Verbinden Sie einfach den Adapter, um kabellos Musik von bis zu drei Smartphones, Tablets und Bluetooth-fähigen Geräten zu streamen.

### **Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth®-Technologie**

- Übertragen Sie Musikanwendungen von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihr HiFi-System
- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 3 Geräten mit MULTIPAIR
- Bluetooth® (aptX® und AAC)-Hi-Fi-Musik-Streaming

### **Verwandelt Ihre HiFi-Anlage in ein kabelloses Sound System**

- Stellt eine Verbindung zu fast allen HiFi- oder PC-Lautsprechersystemen her
- Funktioniert mit jedem beliebigen Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®
- Digitale Koaxial- und optische Audioausgänge für erstklassigen Sound


### **Einfache Verwendung**

- One-Touch-Bluetooth®-Kopplung mit NFC
- Praktisches Plug & Play
- Ansprechendes und kompaktes Design

# PHILIPS

## Besonderheiten

### MULTIPAIR

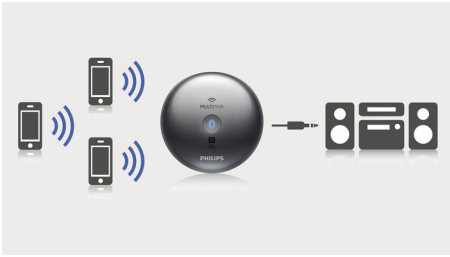

Verbinden Sie bis zu drei Smart-Geräte, um Musik von jedem beliebigen Gerät zu streamen, ohne diese ständig neu verbinden zu müssen. Um einen Titel wiederzugeben, nehmen Sie einfach das Gerät, und drücken Sie auf "Play". Der aktuelle Titel wird unterbrochen, und die Wiedergabe des neuen Titels beginnt. So können Sie Ihre Musik perfekt mit Freunden teilen, die Musik auf der nächsten Party steuern oder einfach verschiedene Titel wiedergeben, die auf unterschiedlichen Geräten gespeichert sind. Auch Familien und Freunde können ihre Geräte verbinden – so können Sie blitzschnell zwischen den verschiedenen Musiksammlungen hin- und herwechseln.

### Übertragen von Online-Musikanwendungen

Jeder Musikliebhaber hat seine Lieblings-Musikdienste oder Online-Radioanwendungen auf seinen Mobilgeräten. Jetzt können Sie sie direkt auf Ihrem HiFi-System wiedergeben.

### Hi-Fi-Bluetooth®

Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal

enttäuscht und unzufrieden. Der Philips HiFi-Adapter ist aber mit kabelloser Bluetooth®-HiFi-Technologie (aptX® und AAC) ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™- und Apple iOS-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

### Funktioniert mit den meisten HiFi-Systemen

Sie können den Bluetooth® HiFi-Adapter mithilfe standardmäßiger analoger RCA- oder 3,5-mm-Buchse mit fast jedem HiFi- oder PC-Lautsprechersystem verbinden.

### NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### Plug&Play

Der Bluetooth® HiFi-Adapter stellt sofort eine Verbindung zu Ihrem Lieblings-HiFi-System

her. Verbinden Sie es einfach über die RCA- oder 3,5-mm-Buchsen, und schon können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC Musik auf Ihrem HiFi-System abspielen.

### Kompaktes Design



Der Bluetooth® HiFi-Adapter bietet ein ansprechendes und kompaktes Design, das perfekt zu Ihrem Lieblings-HiFi-System passt.

### Digitale/optische Audioausgänge

Digitale Koaxial- und optische Audioausgänge für erstklassigen Sound

### Verbindungen zu Smartphones oder Tablets



Der Bluetooth®-HiFi-Adapter funktioniert mit Bluetooth®-fähigen Telefonen und Tablets. Schalten Sie nur Bluetooth® ein, stellen Sie eine Verbindung zum Bluetooth®-HiFi-Adapter her, und geben Sie Musik von Ihrem Smartphone/Tablet auf Ihrem HiFi-System wieder.

# Daten

## Anschlüsse

- NFC-Technologie
- Bluetooth-Version: 3,0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: Unterstützt aptX- und AAC-Streaming
- Bluetooth-Bereich: Bis zu 10 m
- RCA Aux-Ausgang
- Audioausgang (3,5 mm)
- Digitaler Koaxial-/optischer Ausgang

## Zubehör

- Netzteil

- Kabel: RCA-Kabel (3,5 mm)
- Kurzanleitung

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V~, 50 bis 60 Hz

## Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
74 x 22 x 74 mm
- Produktgewicht: 0,04 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
125 x 158 x 56 mm



Ausstellungsdatum  
2022-04-29

Version: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136  
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)