




Philips  
dockingstation til iPod/  
iPhone

med Lightning-stik

til iPod/iPhone  
FM, dobbeltalarm  
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm,  
20 W

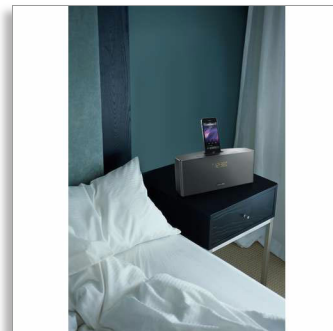

AJ7245D

## Vågn op til fantastisk musik

med denne iPod/iPhone-dockingstation

Start dagen med denne dockingstation fra Philips. Den har basreflekshøjttalersystem til kraftfuld bas, en udgangseffekt på 20 W RMS og en iPod/iPhone-dock med Lightning-stik. Nyd en mere behagelig opvågning og radiooplevelse med den gratis Philips-app.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

### Nem at anvende

- Gratis HomeStudio-app til forbedret opvågning og radiolytning
- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

### Start dagen på din måde

- Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Samlet udgangseffekt på 20 W RMS



RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

### Gratis HomeStudio-app



Der er ingen bedre måde at vågne eller lytte til radio end med den gratis Philips HomeStudio-app. Du skal blot download app'en fra Apple App Store for at nyde masser af spændende funktioner. Avanceret alarmindstilling giver dig f.eks. større fleksibilitet til at indstille alarmen – bl.a. alarmlydstyrke, varighed, dato og lyd. Du får også en bedre brugergrænseflade, når du lytter til radio, med brugervenlige funktioner til indstilling af stationer.

### FM digital indstilling med faste indstillinger




Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

### Vågn op til radio eller iPod/iPhone

Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik

### To ringetidspunkter

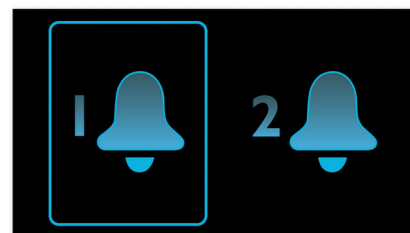

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

### Backup af klokkeslæt og alarm

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

# Specifikationer

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

## iPod/iPhone-app

- Programnavn: HomeStudio, Gratis download fra App Store
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer
- Ur: analogt display, digitalt display
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: afspilningsbetjening
- Radio: FM-radio, forudindstille, scanne, indstille, melodi

## Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPhone, Oplader iPod

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

## Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

## Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling

- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

## Komfort

- Displaytype: LED-display
- Baggrundsbelysning: Gul
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

## Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydstyrke: op/ned

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Hovedhøjttaler: Bass reflex-højttalersystem

## Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

## Strøm

- Lysnet: 100-240 V, 47-63 Hz
- Strømtype: Vekselstrømsindgang, 10 V, 1,8 A
- Backup-batteri: CR2032 (medfølger)
- Batterier: 1

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 283 x 118 x 112 mm
- Emballagemål (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
- Vægt: 1,4 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,96 kg

## Tilbehør

- Quick start guide
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato  
2015-01-19

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833  
EAN: 87 12581 68324 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)