



Philips
Blu-ray/DVD плейър

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
BD-Live

BDP2110

Пускайте всичките си филми от Blu-ray дискове и DVD

С Blu-ray DVD плейъра Philips BDP2110 филмите никога не са изглеждали по-добре. Получавате невероятно рязка картина с Full HD 1080p от Blu-ray дисковете, а подобряването на DVD видеото осигурява картина с почти HD качество.

Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност
- DTS 2.0 цифров изход

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри


Забавляват се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS

Акценти

Наслаждавайте се на филми и музика

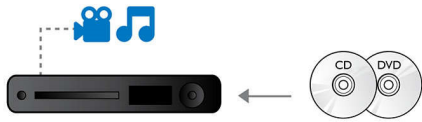


Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

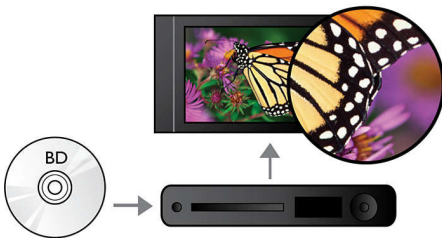

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини


с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обмен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Dolby TrueHD

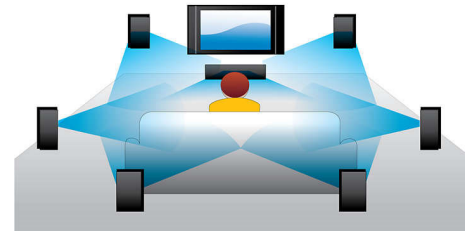

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход

Външен кашон

- EAN: 48 95185 60850 1
- Дължина: 31.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 25.9 см
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Височина: 8.1 см
- Нето тегло: 1.02 кг
- Тегло на опаковката: 0.28 кг

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Езици на екранното меню: Английски
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 11 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Габарити на опаковката

- Височина: 25.9 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 31.5 см
- Дълбочина: 8.1 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 60850 1
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Нето тегло: 1.02 кг
- Тегло на опаковката: 0.28 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.1 см
- Ширина: 27 см
- Дълбочина: 19.93 см
- Тегло: 0.91 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление

Размери

- Тегло с опаковката: 1,32 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 315 x 81 x 259 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 270 x 41 x 199 мм
- Тегло на изделието: 1,09 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадръ

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Deep Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, х.в. Color
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.3.5

EAN: 48 95185 60850 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com