

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

DivX Plus HD  
WiFi-vorbereitet  
BD-Live



BDP3150



## Erleben Sie Blu-ray wie im Kino

Erleben Sie mit Blu-ray und DivX Plus HD auf diesem schlanken Player die magische Welt der Filme in Full HD. Genießen Sie ganz bequem Ihre liebsten Video- und Musikdateien direkt von USB-Flash-Laufwerken oder externen Festplatten mit USB 2.0 Media Link.

### Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

### Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel

### Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

# PHILIPS


# Besonderheiten

## Wiedergabe von Blu-ray Discs



Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

## Dolby TrueHD und DTS-HD MA

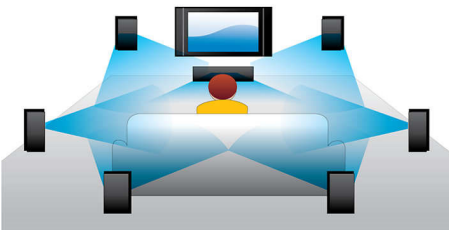

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

## Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

## USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.

## BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie

aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

## 1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

## DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Soundsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamikumfang (1 kHz): 92 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analoger L/R Audioausgang, Ethernet, USB: Firmware-Aktualisierung & BD-Live, USB: Nur Philips WiFi-Adapter
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)\*

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Tschechisch, Russisch
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 18 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Finnisch, Griechisch, Polish, Schwedisch, Türkisch, Russisch

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 303 mm
- Produkttiefe: 208,5 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,40 kg
- Verpackungshöhe: 99 mm
- Verpackungsbreite: 495 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 42 mm
- Produktgewicht: 1,65 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (Mehrkanal), MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk, DivX
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 61902 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

\* Das mitgelieferte Netzteil wird für alle lateinamerikanischen Länder außer Brasilien benötigt.