



Philips
2.1 Home cinema met
DVD-weergave

HDMI ARC en USB
300W



HTD3200

Zuivere Surround Sound

uit compacte luidsprekers

Geniet met de Philips DVD-speler HTD3200 van films, muziek en TV in realistische Virtual Surround Sound uit de zichtbare luidsprekerdrivers. DVD video upscaling tot 1080p via HDMI zorgt voor HD-achtige beelden.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

PHILIPS


Kenmerken

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Digital

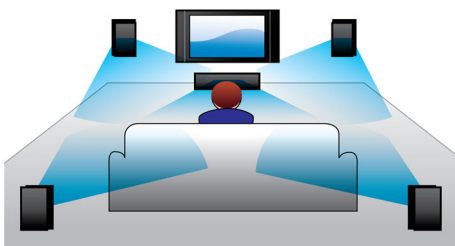


Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Virtual Surround Sound

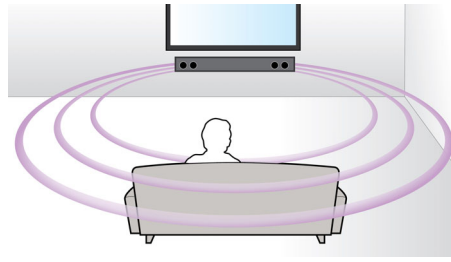

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analogoos hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Modern ontwerp

Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

Zichtbare luidsprekerdrivers



Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Specificaties

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Uitgangsvermogen kubusluidspreker: 2 x 75 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 150W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 kubusluidsprekers
- Drivers per kubusluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8,0 ohm

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Vaste FM-antenne

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantiekaart

Vermogen

- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,40 kg
- Kubusluidspreker (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Gewicht kubusluidspreker: 0,28 kg
- Kabel van kubusluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 195 x 265 x 265 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 2 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,20 kg
- Verpakking (b x h x d): 520 x 310 x 377 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9 kg



Publicatiedatum
2016-03-22

Versie: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com