

Philips
Reproduktory domácího
kina s rozhraním SoundBar

Virtual Surround

Bezdrátový subwoofer
pro systém Android

CSS5123



Silný zvuk pro jakýkoli televizor

s bezdrátovým subwooferem

Reproduktor domácího kina Philips CSS5123 vnese život do vašich filmů a hudby přehrávané z tabletů nebo chytrých telefonů. Streamujte filmy a hudbu bezdrátově z vašeho zařízení Android™ DLNA nebo počítače a bavte se s celou rodinou a přáteli.

Plný a bohatý zvuk jednoduše a rychle

- Nakloněný stojan pro optimální projekci zvuku dopředu
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Chytrý a úhledný design pro univerzální umístění kdekoli
- Ultratenký pro optimální umístění před televizor


Připojte se bezdrátově a užijte si veškerou zábavu

- Streamujte film ze zařízení do televizoru a zároveň surfujte na internetu
- Funguje se všemi telefony a tablety se systémy Android™ a technologií DLNA
- Integrovaný přehrávač Smart Media Player přehraje všechny mediální soubory
- Streamujte bezdrátově filmy a hudbu prostřednictvím aplikace SimplyShare

PHILIPS

Přednosti

Kompatibilita se systémem Android™

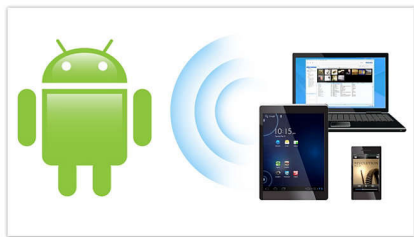

Tento reproduktory domácího kina je kompatibilní se všemi telefony a tablety se systémy Android™ a technologií DLNA, takže můžete streamovat vaši oblíbenou hudbu, filmy a fotografie bezdrátově. Jednoduše zkontrolujte, že reproduktor domácího kina a zařízení se systémem Android jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi a můžete si okamžitě začít užívat nekončící zábavu.

Streamujte bezdrátově



Aplikace Philips SimplyShare vám umožní bez námahy sdílet vaši oblíbenou hudbu, filmy a fotografie přímo z vašeho telefonu nebo tabletu se systémem Android a technologií DLNA do vašeho domácího kina. Stačí připojit reproduktor vašeho domácího kina, televizor a zařízení se systémem Android do sítě Wi-Fi a jednoduše začít streamovat mediální soubory.

Integrovaný přehrávač Smart Media Player



Integrovaný přehrávač Smart Media Player vám umožní přehrát všechny mediální soubory na reproduktoru domácího kina. Jednoduše připojte přenosný pevný disk, paměťové zařízení USB nebo kartu SD do konektoru USB/slotu pro paměťové karty* SD na reproduktoru domácího kina a můžete si začít vychutnávat hudbu, filmy a fotografie přímo z pohodlí vaší pohovky.


Surfujte a streamujte najednou

Streamujte film ze zařízení do televizoru a zároveň surfujte na internetu

Nakloněný stojan

Nakloněný stojan pro optimální projekci zvuku dopředu

Virtuální prostorový zvuk

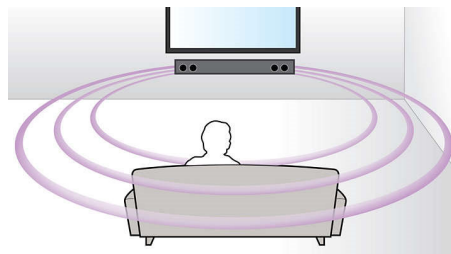

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém

prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Technologie DoubleBASS



Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nehlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Chytrý a úhledný design

Chytrý a úhledný design pro univerzální umístění kdekoli

Velmi tenký

Ultratenký pro optimální umístění před televizor

Bezdrátový subwoofer



Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon subwooferu: 90 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon reproduktoru: 30 W x 2
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 150 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Aktivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Reproduktory na každé straně: 1 x 1" mylarový výškový reproduktor, 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance reproduktorů: 8 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 45 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 840 x 48 x 110 mm
- Hmotnost včetně balení: 11 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,2 kg
- Balení (Š x V x H): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 220 x 251 x 280 mm
- Hmotnost subwooferu: 4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: BMP, GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zobrazování fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG, TIFF
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Sojový inkoust

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Týká se pouze některých modelů, další informace naleznete ve specifikacích výrobku