

Philips
微型音響系統

100 瓦

Bluetooth®

設有 MULTIPAIR

CD、MP3-CD、USB Direct、
FM

BTM5120



讓美妙音樂放鬆您的身心

Philips 微型音響系統配備多個裝置 Bluetooth® 串流功能，支援透過 USB Direct 提供的 MP3 播放，以及適用於其他系統的音訊輸入功能。配有低音管的強勁喇叭，大幅提昇家庭娛樂體驗。

享受多個訊源的音樂

- 透過 Bluetooth® 串流音樂，更可進行多個裝置配對
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

豐富您的音響體驗

- 100W RMS 總輸出功率
- 低音反射喇叭提供深沉、震撼的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

方便使用

- 最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台

PHILIPS

產品特點

多個裝置配對



無線 Bluetooth® 聲音傳送在全世界的音效系統越來越普及，但大部分 Bluetooth® 裝置同時只允許連接一部裝置。多個裝置配對系統讓您連接多達 3 部裝置，而且可以即時在他們之間切換。

低音反射喇叭

喇叭驅動器后的氣室將空氣引導至喇叭，精確調準的通氣孔，從而產生更強勁、真實的低音效果。

用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。


數碼音效控制



數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用

這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

數碼選台，含預選功能

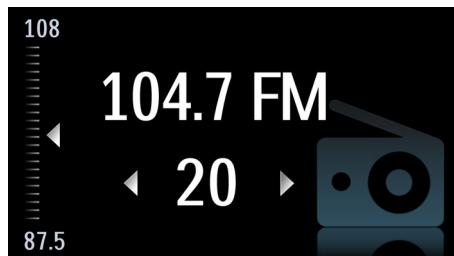

只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 吋) 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

規格

聲音

- 音效增強：數碼音效控制
- 最大輸出功率 (RMS)：100 瓦

喇叭

- 喇叭驅動器：4.5 吋低音喇叭
- 主喇叭：雙聲道
- 喇叭類型：Mylar 高音喇叭

播放聲音

- 播放媒體：MP3-CD、CD、CD-R、CD-RW
- 光碟播放模式：重複 / 單一 / 全部 / 節目，快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複，停止
- 藍牙模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 自動數碼選台：是
- 選台器增強功能：自動儲存
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線
- RDS：節目類型，電台名稱

連接

- 音訊連接：類比聲音輸入 (L/R)
- USB：USB 主機
- 後方連接：輔助輸入
- 音訊輸入 (3.5 毫米)：是
- 藍牙：Bluetooth V2.1
- 藍牙規格：A2DP

舒適

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，定時關機，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上
- 指示功能：DIM 模式

配件


- 附配件：AC 電源線
- 用戶手冊：多語言
- 遙控器：是

尺寸

- 主機深度：243 毫米
- 主機高度：120 毫米
- 主機闊度：200 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深)：159 x 207 毫米
- 主喇叭高度：243 毫米
- 包裝深度：264 毫米
- 包裝高度：460 毫米
- 包裝寬度：395 毫米
- 淨重量：5.8 千克

電源

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2016-01-22

版本：3.0.5

12 NC: 8670 001 20938
EAN: 04 89518 56046 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com