



Philips
Home Theater 5.1

DVD
USB 2.0

HTD5510

Sunet surround cinematografic puternic cu sunet profund

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Acest sistem home theater de la Philips cu cabluri bas duble oferă sunet surround puternic de 1000 W și redare DVD Disc în format Full HD 1080p.

Experiență audio minunată

- Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

Savurați toate tipurile de divertisment

- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

PHILIPS

Repere

Putere 1000 W RMS



Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.


Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood,

în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

Dolby Digital

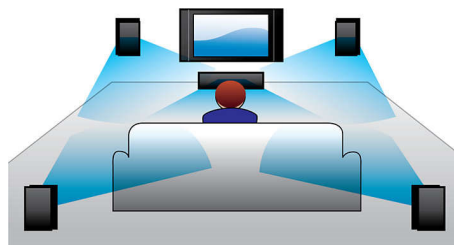

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei

singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

Design modern

Design modern pentru a vă completa casa



Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire subwoofer: 166 W
- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Putere de ieșire boxă centrală: 166 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 4 x 166 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 1000 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe satelit
- Driver difuzor central: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Conectivitate

- Conectori frontali: Intrare audio, Hi-Speed USB
- Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Minimufe Easy-Fit pentru boxe, Ieșire video compozită (CVBS), INTRARE AUX 1

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 67787 9
- Lungime: 60 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 39.3 cm
- Greutate brută: 9.6 kg
- Înălțime: 32.7 cm
- Greutate netă: 8.4 kg
- Greutate proprie: 1.2 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Alimentare

- Consum de energie: 105 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 32.7 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 60 cm
- Adâncime: 39.3 cm

- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Greutate brută: 9.6 kg
- Greutate netă: 8.4 kg
- Greutate proprie: 1.2 kg

Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 0 cm
- Înălțime: 5.55 cm
- Lățime: 43.5 cm
- Adâncime: 34 cm
- Greutate: 3.1 kg

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Baterie AAA (x1), Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Boxă centrală (L x Î x A): 223 x 100 x 80 mm
- Greutate boxă centrală: 0,65 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (L x H x A): 178 x 300 x 343 mm
- Greutate boxă față: 0,53 kg
- Greutate subwoofer: 3,66 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă spate (L x Î x A): 90 x 185 x 82 mm
- Greutate boxă spate: 0,53 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: GIF, JPEG, BMP

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Upscaling video

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/RW, DVD -R/RW, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Inc.