




Philips  
HD камкордер



CAM110BL

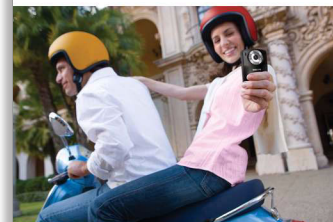

## Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

## С усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

Заснемайте изумителни видеоклипове с пълна висока детайлност, наистина съвършени, благодарение на превъзходната технология на камкордера ESee за стабилизиране при треперещи ръце. Записът в два формата предлага HD и подходящ за изпращане по имейл формат, и позволява да споделяте видео на телевизора до 4 пъти по-бързо.

### Заснемайте бързо и лесно видеоклипове с Full HD качество

- Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност
- До 10 мегапиксела разделителна способност за снимки с високо качество
- Светкавица, автофокус, откриване на лица и усмивки
- Заснемайте по-ясни видеоклипове без трептене с усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце

### Споделяйте любимите си снимки и видеоклипове без усилие

- Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac
- Запис в два формата - Full HD и подходящ за имейл
- Моментален видео редактор за просто редактиране на камкордера
- Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube
- Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

### Носете го със себе си навсякъде

- Малки размери и елегантен дизайн, за да се побира лесно в джоба



# PHILIPS

## Акценти

### Бързо споделяне



С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подредят, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.

### Директна връзка към телевизора чрез HDMI




Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

### Вграден USB жак




Вграден USB жак за безпроблемна връзка с вашия PC или Mac

### Усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце

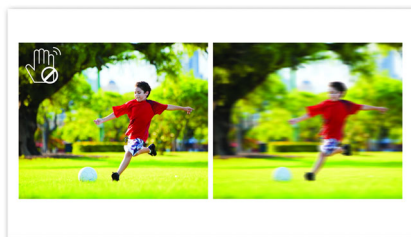


Усъвършенстваното стабилизиране за треперещи ръце позволява да заснемате чудесни видеоклипове, които винаги ще споделяте с гордост. Заснемането на видео без трепене и изкривявания се дължи на жирокопичните сензори, работещи с усъвършенствани алгоритми. Сензорите измерват разстоянието между земята и обектива и правят необходимите корекции, когато камкордерът трепти. Тази авангардна технология ви дава образи без размазване, всеки път, за да запазите най-хубавите моменти от живота в изумителни видеоклипове.

### Запис в два формата

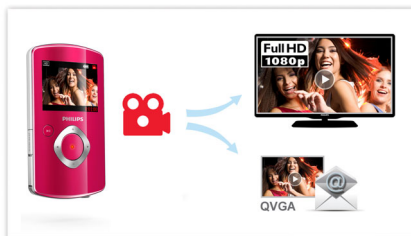

Видеоклиповете с пълна висока детайлност са прекрасни за гледане на HD телевизор. Но ако искате да изпратите видеоклип по имейл или да го споделите онлайн, големият HD файл ще трябва да се компресира и конвертира в подходящ за имейл формат. Камкордерът ви спестява тези неудобства, като предлага запис в два формата. Включете тази функция, и видеоклиповете ще се записват едновременно в два формата - Full HD (1080p) и подходящия за имейл QVGA (240p) формат. Така ще се наслаждавате максимално на видеоклиповете на вашия HD телевизор и ще ги имате във формат, подходящ за моментално споделяне в електронен вид.

### Full HD 1080p видеоклипове

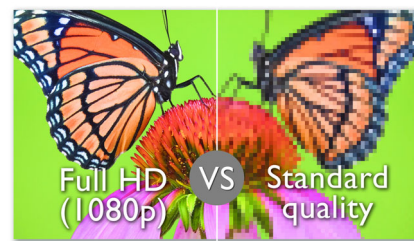

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плеърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.



### Наградите "Най-успешен дизайн", Китай

Наградите на Китай за "Най-успешен дизайн"

имат за цел да дадат своя

принос към обществото, отличавайки добрия продуктов дизайн. Ако желаете да уловите важните моменти в живота, позволете на камкордерите Philips да ви помогнат. CAM110BL има лесен за използване потребителски интерфейс и вграден USB съединител. Освен това може да се похвалява с авангардна технология за стабилизиране при треперещи ръце, така че винаги да записвате чудесно видео, готово за споделяне.

# Спецификации

## Видео качество

- Разделителна способност: Full HD (1920 x 1080p) при 30 кадъра/сек., Спортен режим (1280 x 720p) при 60 кадъра/сек., SD (640 x 480) при 30 кадъра/сек.
- Разделителна способност за снимки: 10 MP, 8 MP
- Формати: Видеокомпресия H.264, Аудиокомпресия AAC, Файлов формат MP4
- Режим на сцена: Автоматично, Сняг/Пляж, През нощта, Задно осветление, Залез, Фини детайли - лица
- Ефекти: Нормален, Сепия, Черно и бяло, Негатив, 70-те години, Аналогов, Цветови филтър
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

## Обектив и сензор

- Обектив: Автофокус (от 0,1 м до безкрайност)
- Апертура: F2.8
- Мащабиране: Бързо многостъпково цифрово увеличение 5x
- Сензор: 1:3,2 инча, 8 MP, CMOS сензор

## Характеристики на камкордера

- Усъвършенствано стабилизиране за треперещи ръце с жирооптични сензори
- Бърза импресия: за подчертаване на моменти във видеоклипа
- Просто редактиране: Редактиране на видео на камкордера
- Запис в два формата: формат Full HD, подходящ за имейл формат
- Подобряване: Автофокус, Следене на лицето, Откриване на усмивки
- Светкавица: Светодиодна светкавица за тъмни условия
- 3 секунди предварителен запис
- Време за готовност: 2 секунди
- Автоматично изключване: 3 минути
- Поставяне върху триножник

## Батерия

- Тип: Литиево-йонна батерия
- Живот: 120 минути
- Време на зареждане: 3 часа през адаптер, 4 часа

през компютърен USB порт

## Софтуер Philips Arcsoft

- Лесно споделяне: директно качване във Facebook, директно качване в YouTube, бутон за качване в уеб сайтове, бутон за качване в имейл
- Редактиране на видео: добавяне на заглавия, музика и кредити, създаване на филми, изрязване на видеоклип

## Дисплей

- 2" LCD (по диагонал)
- Разделителна способност 480 x 234 пиксела

## Вместимост

- Вътрешна памет: 128 MB
- Носители за запис: MicroSD карта (до 32 GB)
- Време за запис: 1 час на 4 GB за Full HD, 1 час на 1 GB за Full HD

## Вход и изход

- Телевизионен изход: HDMI
- USB: Вграден USB (USB 2.0), с капаче
- Аудио изход: чрез HDMI
- Високоговорител: Вграден високоговорител
- Микрофон: Насочен стерео микрофон, Понижаване на шума/вятъра

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 55,5 x 99,5 x 19 мм

## Минимални изисквания

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz процесор, 1GB RAM и 64 MB видео RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Други: 1024 x 768 разделителна способност на дисплея, 300 MB свободно пространство на твърдия диск, USB 1.1

## Приложени аксесоари

- Каишка за китка
- Мек предпазен калъф
- Ръководство за бърз старт
- Софтуер Philips Arcsoft: .



Дата на издаване  
2014-02-16

Версия: 5.6.8

12 NC: 8670 000 71486  
EAN: 08 71258 15793 33

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)