




Philips
altifalante de base com
Bluetooth®

Bluetooth®
com conector Lightning
para iPod/iPhone
8 W, bateria recarregável

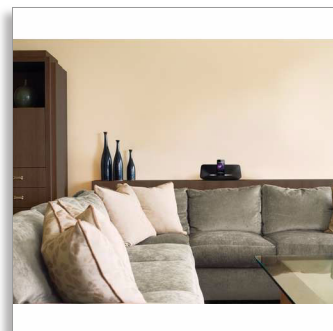

AD385

Desfrute de música do seu iPhone 5, sem fios com este altifalante de base

Na sua secretária ou em qualquer outro local, o altifalante de base AD385 fornece um som cristalino que enche o seu espaço. Compatível com iPhone 5/modelos mais recentes do iPod através do conector Lightning, dispõe de Bluetooth e bateria recarregável para música sem fios.

Som limpo

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Desfrute da sua música preferida

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Versatilidade avançada

- Bateria recarregável incorporada para uma portabilidade ainda melhor

PHILIPS

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.


Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por

isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios

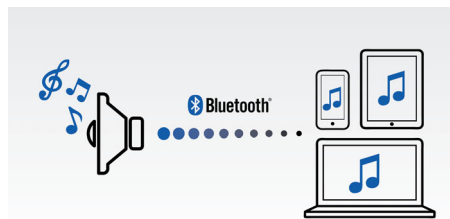

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Compatível com iPad

- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilidade com iPhone

- através do conector Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Compatível com iPod

- através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração
- via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Som

- Potência de saída: 8 W RMS
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Versão Bluetooth: 2,1
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 300 x 133 x 116 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 387 x 161 x 143 mm
- Peso do produto: 1,3 kg
- Peso incl. embalagem: 1,65 kg

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Polímero de lítio
- Vida útil da pilha: 5 hr



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 87 12581 69141 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com