



Philips Fidelio
SoundCurve trådløs
høytaler

med AirPlay



DS8800W

Opplev fullstendig lydgjengivelse

med denne trådløse høytaleren

Nå kan du få mer ut av opplevelsene med musikk, spill og video. Denne Philips DS8800W/10-høytaleren er smart og elegant og leverer utmerket lyd og praktisk trådløs streaming fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes via AirPlay.

Førsteklasses lydtelse

- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 30 W RMS total utgangseffekt

Stilig og klassisk

- Stilig design med en overflate i aluminium og stoff

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Lad iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende




2012 ■

PHILIPS
Fidelio

sense and simplicity


Høydepunkter

SoundCurve

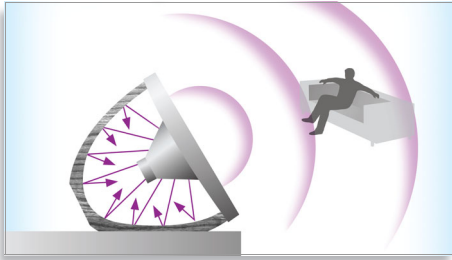

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrengning. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

FullSound™

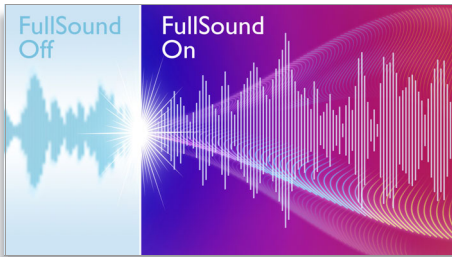

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign

Bassrefleksdesign med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høyttalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.



Trådløs AirPlay-teknologi



Med AirPlay kan du streamme hele musikkopplagene dine i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høyttaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høyttalerne dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høyttalerne i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

SoundStudio-app



Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

USB-lading

Denne dokkingenheten er utstyrt med en USB-port som gjør at du kan lade iPod, iPhone eller iPad.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 3" / 8 cm fulltonedriver
- Utgangseffekt (RMS): 30 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstartguide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- AirPlay
- Aux-inngang
- USB: for å lade iPod/iPhone/iPad

Mål

- Produktmål (BxDxH): 455 x 150 x 165 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 525 x 225 x 215 mm
- Produktvekt: 2,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,5 kg

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2013-02-18

Versjon: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com