


Philips  
Sistema Micro Hi-Fi

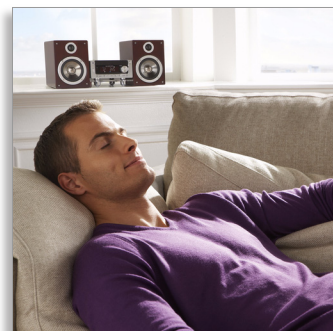

MCM770

## Música de alta fidelidade

Aprecie som com qualidade audiófila graças ao novo Sistema Micro da Philips MCM770 que dispõe de um tweeter de topo de seda. Além disso, os altifalantes elegantes em madeira e a caixa de alumínio melhoram a qualidade do som, garantindo ao mesmo tempo precisão e controlo.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Tweeter de topo de seda para um som cristalino
- Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
- Altifalantes em madeira para um óptimo som natural
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência musical de 2x30 W RMS/2x60 W

### Prazer de audição ilimitado

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

### Design que se mistura com a decoração interior

- Caixa em forma de alumínio
- Design de componentes topo de gama

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Tweeter de topo de seda

O tweeter de topo de seda contém um diafragma fabricado em seda - um material superior ao dos tweeters convencionais. A seda utilizada no diafragma tem características superiores de amortecimento do som e a sua textura macia garante o mínimo de dissolução do som. Deste modo, o som produzido por um tweeter de topo de seda é suave, quente e de gama ampla.

## Conector em folha de ouro

O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.

## Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

## USB Direct-MP3/WMA

Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, seleccionar a música num dispositivo USB e reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB para reproduzir a música ou exportar os conteúdos do dispositivo.

## Design de componentes topo de gama

O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x30 W RMS/2x60 W
- Melhoramento do Som: Nível de volume, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

## Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Grelhas de altifalantes amovíveis, Woofer de 3,5 pol., Tweeter de Topo Cónico, Conectores em folha de ouro

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do Rádio: FM estéreo
- RDS: Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da Estação
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Conectividade

- Outras ligações: Antena FM

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), Saída de áudio analógica (L/R)

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Indicações: Modo DIM

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM, Folheto de garantia World Wide
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 160 x 75 x 280 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 130 x 180 x 215 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 375 x 350 x 250 mm
- Peso incl. Embalagem: 7,5 kg

## Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 42259  
EAN: 87 12581 44331 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)