



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth

Batterie rechargeable
2 W

BT2000R

Haut-parleur extensible pour un son plus puissant

Vivez vos aventures en musique grâce à ce haut-parleur compact, résistant et facile à transporter qui peut être attaché à tous les sacs. La technologie antidistorsion offre un son optimal pour une taille réduite. Quand vous en voulez plus, vous n'avez qu'à étirer l'appareil. Vous pouvez écouter votre musique pendant une demi-journée.

Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Performances audio de pointe et design épuré
- Ouvrez l'enceinte pour un son d'une qualité optimale

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Emportez-la partout grâce au cordon tricoté fourni
- Jusqu'à 12 heures de musique

PHILIPS


Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil




Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Ouvrez l'enceinte

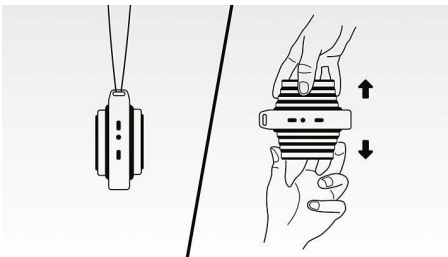


Vous pouvez réduire la taille de cette enceinte extensible pour l'utiliser en déplacement, ou l'ouvrir pour obtenir un son d'une qualité optimale. Pour cela, il vous suffit de tirer en la tenant par le haut et le bas.

Filtre anti-distorsion

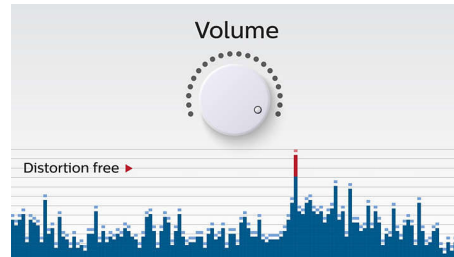

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Jusqu'à 12 heures de musique

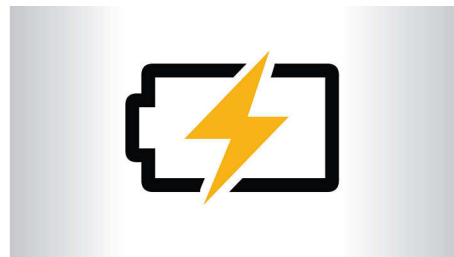

Écoutez votre musique à plein volume à tout moment et en tout lieu, grâce à une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Écoutez toute votre musique sans vous encombrer de câbles ou devoir rechercher des prises électriques. Votre

liberté de mouvement est totale, pour une demi-journée de divertissement musical.

Cordon finement tricoté fourni

Parfaitement adapté à la série d'arceaux Philips CitiScape Strada inspirée par les lacets colorés des baskets de mode, le cordon finement tricoté fourni est composé d'un fourreau en tricot fin de couleur vive au style affirmé, digne d'un accessoire de mode.

Entrée audio




Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design épuré

Batterie intégrée

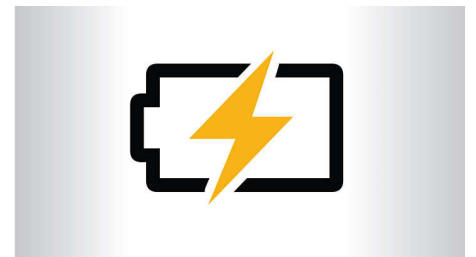

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,75 po

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone

6 Plus

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: dragonne, Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,245 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 99 x 93 x 77 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 113 x 60 x 135 mm
- Poids du produit: 0,157 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.2

UPC: 6 09585 24840 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com