



Philips Philips Fidelio TV Sound

3.1, caisson de basses compact
sans fil

Bluetooth® aptX, AAC et NFC
1 entrée HDMI et sortie
HDMI ARC
320 W



XS1

Un son puissant et immersif pour compléter tout téléviseur

avec caisson de basses sans fil

Le Fidelio XS1 associe beauté et innovation grâce à ses différents haut-parleurs élégamment compacts aux canaux dédiés. Ils reproduisent des voix parfaitement claires et un son comme au cinéma, à la plage dynamique illimitée. Écoutez, vous serez conquis.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes
- Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale
- Design haut de gamme avec un revêtement en verre élégant pour mieux se fondre avec votre intérieur

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- Une entrée HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- Haut-parleurs dédiés pour la voie centrale pour une excellente restitution de la voix
- Haut-parleurs latéraux pour un son comme au cinéma

PHILIPS
Fidelio

TV Sound

3.1, caisson de basses compact sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, 320 W


Points forts

Haut-parleurs pour la voie centrale




Haut-parleurs dédiés pour la voie centrale pour une excellente restitution de la voix

Haut-parleurs latéraux

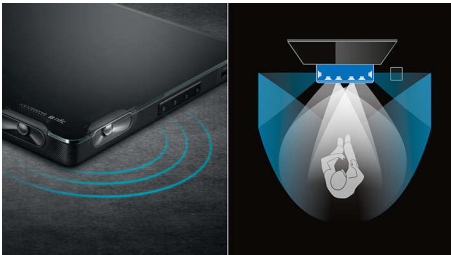


Haut-parleurs latéraux pour un son comme au cinéma

Bluetooth® (aptX® et AAC)

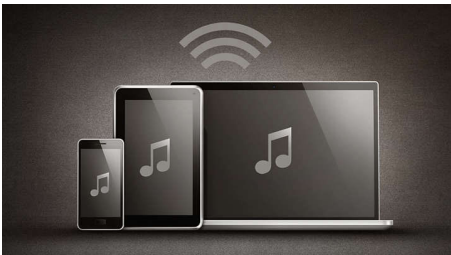


Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil

Dolby Digital et DTS

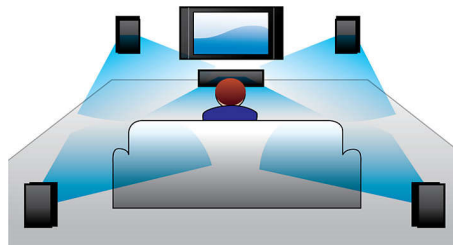

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte de Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement immersif.

Technologie NFC

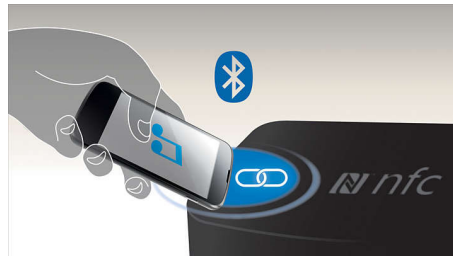

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Une entrée HDMI disponible


Profitez d'une image 3D impressionnante et d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en connectant simplement le connecteur HDMI du lecteur à la prise de votre récepteur AV classique.

XS1/12

HDMI ARC


HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Caisson de basses compact sans fil

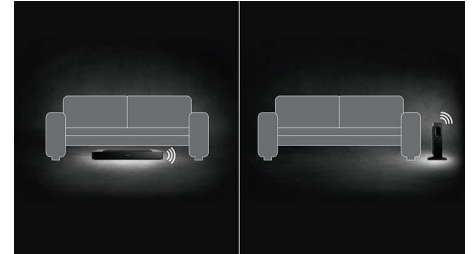

Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale

Finitions haut de gamme

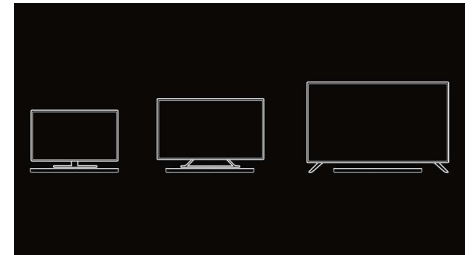

Le TV Sound est doté d'une finition haut de gamme, agrémentée d'un élégant panneau en verre qui lui permet de se fondre dans les intérieurs les plus modernes. Il vous suffit de placer votre téléviseur au-dessus du TV Sound ou de le glisser sous le pied de votre téléviseur pour profiter d'un son d'une qualité inédite. Conçu pour être associé à des téléviseurs de 101 cm à 165 cm, le TV Sound peut supporter un poids maximal de 44 kg.

Design chic et minimaliste

Design chic et minimaliste, idéal pour les intérieurs modernes



TV Sound

3.1, caisson de basses compact sans fil Bluetooth® aptX, AAC et NFC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, 320 W

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Surround virtuel, Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Film, Musique, Mode nuit, Voix
- Système audio: Digital Surround DTS, Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 6 x 20 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 à 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 2 haut-parleurs de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 2 ohm
- Haut-parleurs par côté: 6 haut-parleurs race track à gamme étendue
- Impédance des enceintes: 4 ohm
- Système: Barre de son

Connectivité

- Connexions intégrées: NFC, Bluetooth® APT-X et AAC
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée audio (RCA)
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®
- Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm), USB 2.0

Carton externe

- EAN: 48 95185 60453 4
- Longueur: 80 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 39.9 cm
- Poids brut: 16.739 kg
- Hauteur: 27.6 cm
- Poids net: 13.6415 kg
- Poids à vide: 3.0975 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel

(ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication

- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Consommation du caisson de basses: 25 W
- Consommation de l'unité principale: 20 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 27.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 80 cm
- Profondeur: 39.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60453 4
- Poids brut: 16.739 kg
- Poids net: 13.6415 kg
- Poids à vide: 3.0975 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 13.25 cm
- Largeur: 73 cm
- Profondeur: 33.1 cm
- Poids: 12.781 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, 2 piles AAA, 2 cordons d'alimentation

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 730 x 40 x 331 millimètre
- Poids (emballage compris): 16,7 kg
- Poids de l'unité principale: 5,3 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 730 x 90 x 330 millimètre
- Poids du caisson de basses: 7,5 kg

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja