




Philips  
Музична мікросистема

Інтернет-радіо, DAB+  
Bluetooth, Spotify Connect  
USB, MP3-CD  
100 Вт

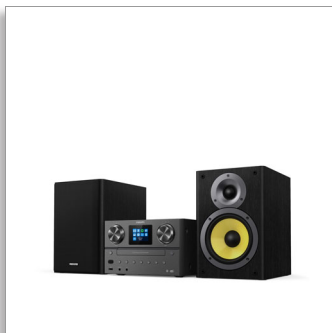

TAM8905

## Любіть будь-яку музику. Відтворюйте гучно.

Наповніть кімнату улюбленими звуками. Завдяки інтернет-радіо, Spotify Connect, Bluetooth і програвачу дисків ця приваблива мікросистема може відтворювати усі ці джерела. Можна також увімкнути радіо DAB+ чи FM – і все це з потужним звуком 100 Вт.

### Потужне звучання вашої музики

- Уся ваша музика, подкасти тощо
- 5,25-дюймовий низькочастотний динамік. Купольні високочастотні динаміки. Максимальна вихідна потужність 100 Вт
- Гучномовці з фазоінвертором. Чіткі високі та насичені низькі тони
- Регулювання цифрового звуку. Виберіть попередньо встановлений стиль звуку

### Наповніть кімнату мелодіями

- Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування
- У вашому домі
- Розміри головного блока: 230x145x262 мм
- Розміри гучномовця: 174x260,6x229 мм

### Більше переваг

- Класичний вигляд. Сучасні функції
- Інтернет-радіо. Радіо DAB+ FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Аудіовхід. Програвач компакт-дисків

**PHILIPS**

# Основні особливості

## Уся ваша музика



Від класичних мелодій до найновіших подкастів. Ви можете виконувати потокову передачу сигналу найкращої якості Spotify через Wi-Fi за допомогою Spotify Connect. Також можна передавати списки відтворення та інший контент через Bluetooth, відтворювати компакт-диски або підключатися до інших джерел через аудіовхід чи USB-роз'єм.

## Інтернет-радіо, DAB+ FM



Інтернет-радіо є вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а ви можете встановити попередні налаштування своїх улюблених Інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

## Чіткі високі та насичені низькі тони



Поличкові гучномовці забезпечують відтворення чудового звуку з чіткими високими тонами з купольних динаміків і потужних низьких частот із 5,25-дюймових низькочастотних динаміків та портів із фазоінвертором. Максимальна вихідна потужність 100 Вт забезпечує відтворення потужного звуку в будь-якій кімнаті: ідеальний варіант для зон відпочинку або житлового простору з відкритим плануванням.

## Класичний вигляд

Центральний блок із матового алюмінію і дерев'яні корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Чіткий кольоровий дисплей показує джерело або станцію, а також обкладинку альбому та інформацію про пісню. Текстуровані регулятори дозволяють керувати гучністю, вибором джерела і налаштуванням.

## Регулювання цифрового звуку

Хіп-хоп чи хорове звучання, симфонія чи рок-опера? Що б вам не подобалось – функція регулювання цифрового звуку цієї мікросистеми дозволяє отримувати більше задоволення. Виберіть один із попередньо

встановлених стилів звуку для найкращого звучання музики.

## У вашому домі

Ця мікросистема, що живиться від джерела змінного струму, чудово виглядає в будь-якій кімнаті. Діапазон передавання через Bluetooth становить 10 метрів, а через роз'єм USB можна заряджати інтелектуальні пристрої. Завдяки простому й зручному пульту дистанційного керування основні функції завжди будуть у вас під рукою.

**5,25-дюймовий низькочастотний, купольні високочастотні динаміки**  
5,25-дюймовий низькочастотний динамік.  
Купольні високочастотні динаміки.  
Максимальна вихідна потужність 100 Вт

## Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування

Живлення від джерела змінного струму.  
Дистанційне керування

## Розміри головного блока

Розміри головного блока: 230x145x262 мм

## Розміри гучномовця

Розміри гучномовця: 174x260,6x229 мм

## Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Аудіовхід.  
Програвач компакт-дисків

## USB-роз'єм

USB-роз'єм. Підключення джерел застарілого типу або заряджання мобільних пристроїв

# Специфікації

## Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором
- Регулятор гучності: поворотний
- Частотна характеристика: 50–20 000 Гц,  $\pm 3$  дБ
- Режим звуку: Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий, Збалансований
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 100 Вт
- Опір гучномовців: 4+12 Ом

## Гучномовці

- Конфігурація динаміка: 2-смугові
- Кількість звукових каналів: 2.0
- Кількість високочастотних динаміків: 2
- Кількість низькочастотних динаміків: 2
- Діаметр високочастотного динаміка: 25 мм
- Діаметр низькочастотного динаміка: 5,25 дюйма

## Під'єднання

- USB: Вузол USB, Макс. заряджання 2 А
- Версія Bluetooth: 4,2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Діапазон Bluetooth: 10 м (вільного простору)
- Роз'єм для навушників: 1 x 3,5 мм
- Аудіовхід: 3,5 мм
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Стандарт DLNA: невідомо
- Розумний дім: Spotify Connect

## Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digest: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка
- Підтримувані аудіоформати: MP3
- Максимальна частота дискретизації: 24-біт/44,1 кГц

## Тюнер/Прийм/Передача

- Антена: Знімна гнучка антена (75 Ом)
- Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+, Інтернет-радіо
- Запрограмовані станції: 20 FM, 20 DAB, 40 Інтернет-радіо/подкастів, 10 Spotify
- RDS: Так.
- Тип тюнера: Цифровий

## Зручність

- годинник: На головному дисплеї, Відображення у 24/12-годинному форматі
- Дистанційне керування
- Тип завантаження: лоток
- Таймер вимкнення
- Тип дисплея: 2,4 дюйми TFT
- Оновлення годинника: DAB/інтернет-радіо
- Кількість будильників: 2
- Будильники: Так, звуковий сигнал, інтернет-радіо, DAB, FM

## Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

## Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

## Розміри упаковки

- Висота: 31.6 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 62 см
- Глибина: 33.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10891 2
- Вага брутто: 9.948 кг
- Вага нетто: 8.22 кг
- Вага тари: 1.728 кг

## Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель змінного струму (x2), FM-антена, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Короткий посібник, Гарантійний талон
- Шнур живлення: Довжина 1,5 м

## Конструкція

- Можливість монтування на стіні: Ні
- Системні компоненти: Головний блок керування, Гучномовці

## Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 230x145x262 мм
- Вага головного блока: 2,17 кг
- Кількість динаміків: 2
- Комплект (Ш x В x Г): 578x260,6x262 мм
- Вага комплекту: 7.62 кг
- Головний блок (Ш x В x Г): 174x260,6x229 мм
- Вага гучномовця (на одиницю): 2.716 кг



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 6.3.3

EAN: 48 95229 10891 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)