




Philips
Sistema micro de som
clássico

- Base para iPod/iPhone
- 60 W

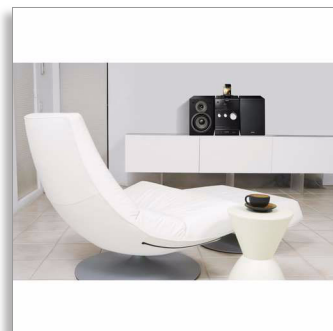

DCM3100

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

Desfrute de música com um som puro e detalhado neste sistema micro clássico de música da Philips. Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone e tenha uma experiência de música rica com reprodução de CD de MP3, MP3 Link e USB Directo.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Potência máxima de 60 W RMS


Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

PHILIPS

Destques

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

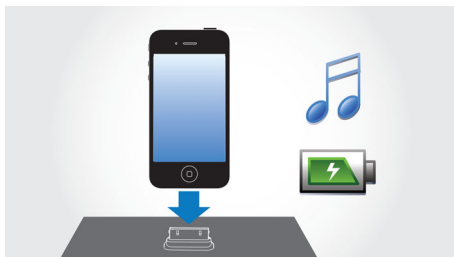

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe

ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.



Especificações

Som

- Potência máxima de saída (RMS): 60 W
- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Nível de volume

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter em mylar
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, Woofer de 4,5"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso rápido, Menu, para cima e para baixo, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da estação
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Antena FM, Altifalantes esquerdo e direito

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, Despertador com Rádio, Alarme de iPod
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Modo de poupança de energia: Inferior ou igual a 0,5 W
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 31 teclas
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 160 mm
- Altura da unidade principal: 244 mm
- Profundidade da unidade principal: 216,4 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 160 x 210,5 mm
- Altura do altifalante principal: 244 mm
- Largura da embalagem: 606 mm
- Altura da embalagem: 298 mm
- Profundidade da embalagem: 246 mm
- Peso bruto: 7,75 kg
- Peso líquido: 6,61 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod classic, iPod mini, iPod touch, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 2ª geração 8/16/32 GB, iPod touch de 3ª geração, iPod touch de 4ª geração, iPod de 5ª geração, iPod nano de 1ª geração, iPod nano de 2ª geração, iPod nano de 3ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 5ª geração, iPod nano de 6ª geração



Data de publicação
2013-06-08

Versão: 4.0.4

12 NC: 8670 000 86064
EAN: 87 12581 63052 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com