



Philips Fidelio
Trådlös SoundAvia-
högtalare

med AirPlay



AD7000W

Upplev naturligt ljud

Besatt av ljud

Philips Fidelio trådlös högtalare ger dig möjlighet att spela upp låtar från din iPod Touch, iPhone, iPad och från datorns iTunes – trådlöst via AirPlay. Elegant och kompakt och fyller hemmet med fantastisk musik, utan trassel.

Kristallklart ljud

- SoundAvia för imponerande ljud som fyller hela rummet
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Total uteffekt på 10 W RMS

Elegant och modern

- Modern design – passar var som helst och vem som helst
- Högkvalitativ aluminiumfinish

Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
- Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Intuitiv kontroll


- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar

PHILIPS
Fidelio

sense **and** simplicity


Funktioner

SoundAvia

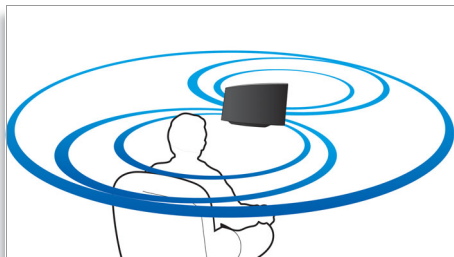

SoundAvia är utformad för att tillfredsställa de mest krävande musikfantasterna och fyller rummet med imponerande ljudkvalitet från en kompakt enhet. Främre fullregistershögtalare och bakåtriktade baskanaler optimerar ljudbalansen, medan den lätt krökta baffeldesignen elegant breddar det optimala lyssningsområdet.

FullSound™

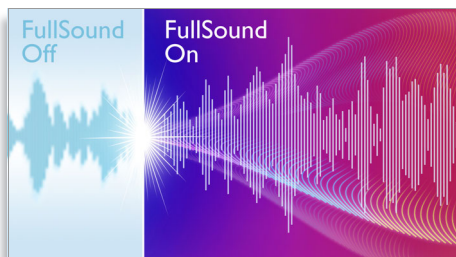


Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

SoundStudio-app

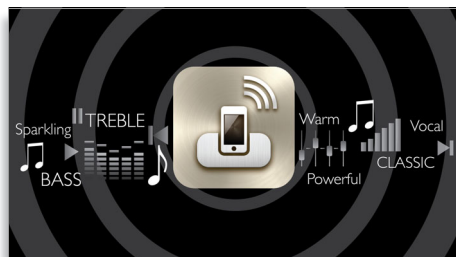

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio


kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Högtalaren har en USB-port så att du kan ladda din iPod, iPhone eller iPad. Anslut din Apple-enhet med USB-kabeln på högtalarens baksida. Du kan spela upp musik från din Apple-enhet medan den laddas.

AUX-ingång

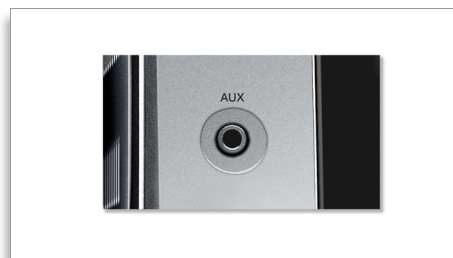

Med AUX-ingången kan du spela upp MP3-innehåll direkt från bärbara mediaspelare. Förutom att du kan njuta av din favoritmusik med högtalarens överlägsna ljudkvalitet blir det extremt bekvämt med en AUX-ingång eftersom du bara behöver koppla in din bärbara MP3-spelare i högtalaren.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalardrivrutiner: 2 x 6,5 cm-fullregistershögtalare
- Uteffekt (RMS): 10 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat,

- Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
- Bruksanvisning: på CD

Anslutningar

- AirPlay
- Aux-in
- USB: för uppspelning med och laddning av iPod/iPhone/iPad

Mått

- Produktmått (B x D x H): 106 x 298 x 168 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 401 x 152 x 215 mm
- Produktvikt: 1,36 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,02 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2012-08-16

Version: 10.4.8

12 NC: 8670 000 81521
EAN: 87 12581 61933 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com