



飛利浦
HD 媒體播放機

HDMI
USB 2.0
SD/SDHC 卡插槽



HMP3000



透過 SD 記憶卡、USB 或硬碟 在電視上播放電影、音樂和相片

有了飛利浦 HD 多媒體播放機，可輕鬆探索各類型的多媒體內容。在電視上，以絕佳品質直接欣賞網際網路或電腦資料庫中的影片、音樂和相片，無需轉換檔案。

了解更多

- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案
- Windows Media Video 功能可播放電腦中的電影檔案
- 檢視多種格式的相片
- 播放數種格式的視訊

更細緻的聽覺饗宴

- 聆聽各種媒體檔案的音樂
- Dolby Digital DTS2.0 讓您享受極致的觀影體驗

更沉醉其中

- USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽
- 播放硬碟中的媒體內容
- 簡易的複製、傳輸或刪除檔案功能

PHILIPS

焦點

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

RealMedia Video 功能

RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

硬碟中的媒體內容

輕輕鬆鬆觀賞硬碟中的媒體內容，無需擔心檔案格式相容性。飛利浦播放機支援大多數常見的 HDD 格式 (如 FAT32、FAT 等)，可輕鬆播放您的媒體內容。

多種格式的相片



直接在寬螢幕電視上檢視並欣賞多種格式的相片，包括 JPEG、JPG、M-JPEG、PNG、TIF、

TIFF、GIF、BMP 和 HD JPEG！把家裡變成相片藝廊，與親朋好友共享美好回憶。


各種媒體檔案的音樂

聆聽您喜愛的音樂，無論是哪種音訊格式，都能享受清晰的音質。飛利浦播放機可讓您輕鬆存取多種音訊格式，如 Dolby Digital、AAC、RA、OGG、MKA、MP3、WAV、APE、FLAC、DTS、LPCM、PCM、WMA (V9)、IMP/MS ADPCM 和 WMA Pro。

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 讓您享受極致的觀影體驗

簡易的複製與刪除功能

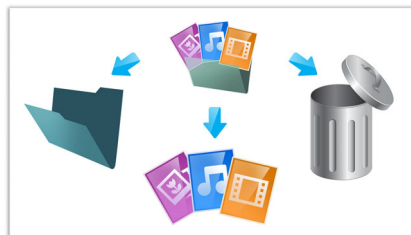

在家中與親朋好友分享您的影片、相片和音樂。只要動動手，就能透過飛利浦播放機輕鬆地使用複製、傳輸或刪除檔案功能。

數種格式的視訊

播放並觀賞各種視訊格式，舉凡 MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2)、H.264、VC-1、H.263、VP6 (640 x 480)、DivX Plus HD、DivX 3/4/5/6、Xvid、RMVB 8/9/10、RM、WMV (V9)、AVI、TS、M2TS、TP、TRP、ISO、VOB、DAT、MP4、MPEG、MPG、MOV(MPEG 4、H.264)、ASF、FLV (640 x 480)、MKV、M4V 等高解析度格式，省去轉換檔案的麻煩。只要按下「播放」即可開始觀賞媲美電影院的高品質視訊或電影，感受生動逼真的環繞音效。

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器：12 位元，108 MHz
- 畫面增強：視訊向上取樣，Smart Picture，高解析度 (720p、1080i、1080p)，影像升級

音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：30-20000 Hz
- 訊噪比：90
- 失真與雜訊 (1kHz)：65 dB
- 串音 (1kHz)：70 dB
- 動態範圍 (1kHz)：80 dB
- 音效系統：杜比數位，DTS 2.0 + 數位輸出

視訊播放

- 壓縮格式：MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9), XviD
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC

音訊播放

- 壓縮格式：PCM, MP3, 杜比數位, DTS, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps
- 播放媒體：SD 記憶卡, USB 隨身碟

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- 畫面增強：翻轉相片，旋轉，縮放，幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 前方 / 側邊連接：USB, SD/SDHC 記憶卡
- 後方連接：CVBS 與數位音訊左 / 右輸出，數位光纖輸出，HDMI 輸出

便利

- 螢幕顯示語言：英文，北印度語，韓文，馬來語，簡體中文，泰文，繁體中文
- EasyLink (HDMI-CEC)：單鍵播放，單鍵待機
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體
- 字幕支援：.ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt

電源

- 電源供應器：230V, 50Hz
- 耗電量：<10 W
- 待機消耗功率：< 1 W

配件

- 附配件：影音訊號線，全球保固手冊，遙控器，2 枚四號 (AAA) 電池，使用者手冊，電源線

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：86 x 52 x 136 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：258 x 164 x 76 mm

多媒體應用程式

- 多媒體連結：USB 記憶卡裝置
- 播放格式：DivX, JPEG 靜止畫面, MP3, AVI (DivX、Div5、DX50、DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video 功能, WMA, WMV9/VC1, XviD

數位相片播放

- 相片壓縮格式：BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- 畫面增強：縮放
- 播放媒體：SD 記憶卡, USB 隨身碟



發行日期 2017-04-04

版本：5.1.5

12 NC: 8670 000 75328
EAN: 87 12581 59900 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com