




Philips
dokkimiskõlar
Bluetooth®-iga

Lightning-ühendus
iPodi/iPhone'i jaoks

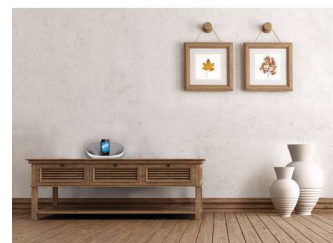

DS3480

Heli, mis sobib teie koju, juhtmevabalt

Ühildub iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil. DS3480 dokkimisega kõlar tekitab kristallselget heli ja laeb samas teie seadet. Bluetooth-voogedastuse ja taaslaetava aku abil saate igal pool juhtmevabalt muusikat nautida.

Kristallselge heli

- DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
- Dünaamiline, ruumi täitev heli
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks
- USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet
- Tasuta ClockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPod/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Juhtmevaba voogedastus

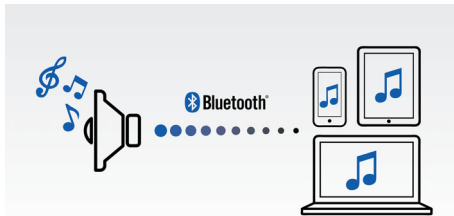

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPod/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Dünaamiline, ruumi täitev heli

See dokkimisega kõlar, mis on täiustatud digitaalse heli töötlemise algoritmiga, kahe aktiivse kõlarimagneti ja bassipordiga, täidab teie toa selge loomuliku heli ja võimsa bassiga.

Tasuta ClockStudio rakendus




Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. ClockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välismuse stiile ja funktsioone.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB teisele seadmele

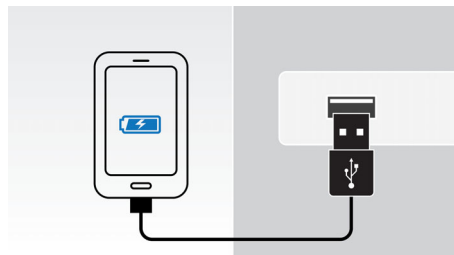

Lisatud mugavuseks uhkeldab see kõlar USB-liidesega teise mobiilse seadme laadimiseks isegi ajal, kui teie iPod/iPhone on dokitud.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPadiga

- Bluetoothi kaudu: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Ühilduvus iPhone'iga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5
- Bluetoothi kaudu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond
- Bluetoothi kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond, iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

iPod/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: ClockStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem
- Üle 7000 Interneti-raadiojaama
- 5-päevane ilmateade
- Kell: analoogkuva, digitaalkuva, digitaalkuva slaidiseansi taustaga

Heli

- Väljundvõimsus: 12 W RMS
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Bluetoothi versioon: 2.1
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-liides: mis tahes mobiilse seadme laadimiseks

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 274 x 143 x 136 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 350 x 140 x 186
- Toote kaal: 1 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,55 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Li-ion (sisseehitatud)
- Aku kestvus: 5 h



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 5.0.7

12 NC: 8670 001 00956
EAN: 08 71258 16804 42

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com